




## Fortuna

Betriebsanleitung

Инструкция за експлоатация

Οδηγίες χρήσης

Instrucții de utilizare

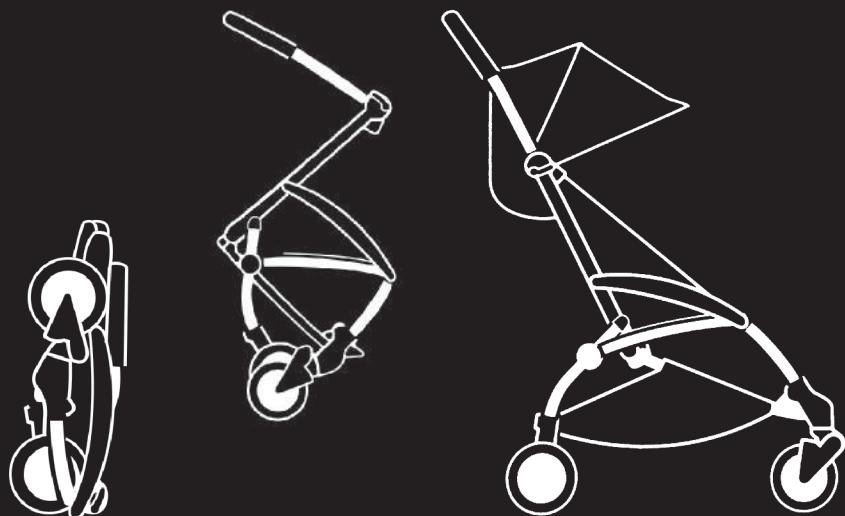

**Wichtig!** Lesen Sie bitte vorsichtig die vorliegende Anleitung, bevor Sie diesen Kinderwagen benutzen! Heben Sie sie für spätere Einsicht auf. Wenn Sie den Kinderwagen nicht entsprechend dieser Hinweise gebrauchen, kann dadurch die Sicherheit Ihres Kindes gefährdet werden.

## Warnungen:

- Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- Heben Sie nie den Wagen, solange das Kind drinnen ist!
- Ändern Sie nicht die Neigung der Rückenlehne solange das Kind im Kinderwagen ist!
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsgurte gut angebracht sind und das gesamte System zum Anschnallen im Kinderwagen richtig angelegt ist!
- Erlauben Sie nicht dem Kind sich im Kinderwagen aufzurichten!
- Befestigen Sie keine Gegenstände am Griff des Kinderwagens. Schwere Gegenstände am Griff können die Stabilität beeinträchtigen!
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schließsysteme geschlossen sind bevor Sie den Kinderwagen gebrauchen!
- Beim Abstellen des Kinderwagens, betätigen Sie alle Bremsen!
- Wenn der Kinderwagen im Stillstand ist, verriegeln Sie immer die Hinterräder mit der Bremse!
- Wenn Sie Zubehörteile am Kinderwagen ein- oder ausbauen, halten Sie stets das Kind in einem sicheren Abstand!
- Die Überlastung des Kinderwagens, sowie ein falsches Zusammenfalten oder Verwendung von Zubehör können das Produkt beschädigen und zu Sicherheitsproblemen führen!
- Halten Sie den Kinderwagen fern von Feuer!

Jeder, der diesen Kinderwagen gebraucht muss die Anleitung vor dem Gebrauch vorsichtig gelesen haben. Heben Sie sie für spätere Einsicht auf. Wenn Sie den Kinderwagen nicht entsprechend dieser Hinweise gebrauchen, kann dadurch die Sicherheit Ihres Kindes gefährdet werden.

Es ist verboten den Kinderwagen auf Treppen, unebenen Geländen oder anderen Orten zu benutzen, auf denen er umkippen kann.

Der Kinderwagen ist für Kinder mit einem Gewicht bis zu 15 Kg bestimmt.

Um eine Erstickungsgefahr für das Kind zu vermeiden, halten Sie Kunststoffverpackungen an unzugängliche Stellen.

Passender Alter: 0-36 Monate (in Abhängigkeit vom Modell).

Wenn der Neigungswinkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne kleiner als 150° ist, ist die Sitzposition ungeeignet für Kinder im Alter ab 0 bis 6 Monate.

Keine Gegenstände mit einem Gewicht mehr als 2,8 Kg in den Korb ablegen.

Baumwollunterlagen, stärker als 10 mm können nicht im Kinderwagen verwendet werden.

Dieser Kinderwagen entspricht der Norm GB14748-2006, die Anforderungen an Kinderwagen und die technischen Parameter stimmen mit der Norm überein.

Für die Reinigung des Kinderwagen benutzen Sie keine giftigen oder aggressiven Waschmittel und wischen Sie immer mit einem nicht scheuernden Reinigungstuch, frei von toxischen Substanzen. Der Rahmen wird mit einem feuchten Tuch gereinigt. Bitte achten Sie darauf, dass für diese Kinderwagen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden dürfen. Die Textilteile können in einer automatischen Waschmaschine bis 30 °C gewaschen werden. Verwenden Sie keine zu stark wirkende Wasch- oder Bleichmittel beim Waschen.

Lagern Sie den Kinderwagen nie in feuchten oder heißen Räumen. Bewahren Sie den Kinderwagen in gut belüfteten Räumen auf.

Stapeln Sie keine Gegenstände auf dem Kinderwagen.

Bei Regen verwenden Sie den Regenschutz. Danach muss der Kinderwagen trocken werden, bevor er zusammengefaltet wird und/oder zur Aufbewahrung abgestellt wird.

## Wie werden die seitlichen Textilteile des Kinderwagens montiert



1. Schließen Sie die Schnalle, die sich ganz unten, an der Haltebügel befindet – siehe Bild 1.
2. Zum Fixieren befestigen Sie die Klammern an den beiden Enden – siehe Bild 2.
3. Ziehen Sie die Schnalle an jedem Rahmenende fest.

## Wie wird die Sonnenblende montiert



1. Fädeln Sie die vorderen und die hinteren Stahlringe ein.
2. Stecken Sie diese in die dafür vorgesehenen Öffnungen im Rahmen des Kinderwagens und ziehen Sie die elastischen Streifen fest.
3. Verbinden Sie den Reißverschluss der Sonnenblende mit dem des Kissens auf der Rückenlehne.

## Wie sind der Korb unter dem Kinderwagen und der Schultergurt zu montieren




1. Führen Sie die zwei Klettänder durch die entsprechenden Bohrungen bei den Rädern und ziehen Sie diese fest an.
2. Fixieren Sie sie zum Gestell des Kinderwagens.
3. Befestigen Sie den Korb auch an den Hinterrahmen des Kinderwagens.
4. Der Schultergurt wird mittels Schnalle zum Gestell des Kinderwagens befestigt.



## Wie wird der Kinderwagen aufgefaltet

1. Befreien Sie den Hacken, wie auf dem Bild 1 gezeigt.
2. Halten Sie die Griffe nach vorne. Siehe Bild 2.
3. Wenn Sie einen Klick hören, ist der Kinderwagen aufgegangen und verriegelt. In diesem Zustand ist er bereit zum sicheren Gebrauch. Siehe Bild 3.

# Wie wird der Kinderwagen zusammengefaltet

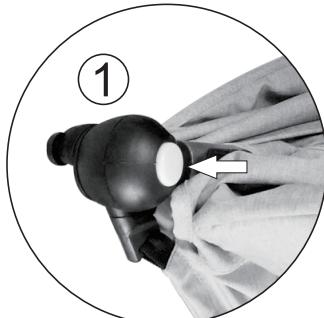

1. Drücken Sie die beiden Tasten, beidseitig, wie auf dem Bild gezeigt.
2. Drücken Sie die Griffe nach unten.
3. Drücken Sie den ganzen Rahmen nach vorne, wie auf dem Bild gezeigt.
4. Ziehen Sie mit der anderen Hand

den Rahmen nach hinten und nach innen. So wird der Kinderwagen selbsttätig zusammengefaltet.  
5. Nach dem Zusammenfalten hat der Kinderwagen seine Mindestabmessungen erreicht.



## Wie wird der Sitz eingestellt

1. Heben Sie die Rückenlehne, wie auf dem Bild gezeigt, und ziehen Sie den hinteren Gurt fest an. Die Rückenlehne ist bereits zum Sitzen eingestellt.
2. Heben Sie die Rückenlehne, wie auf dem Bild gezeigt, und lockern Sie den hinteren Gurt. Die Rückenlehne ist bereits zum Liegen eingestellt.

## Wie sind die Sicherheitsgurte zu verwenden

1. Ziehen Sie die Schultergurte fest an.
2. Stecken Sie die Schnallen in die 5-Punktebefestigung ein.
3. Der Klick beim Einrasten ist eine Bestätigung, dass die Gurte geschlossen sind.
4. Stellen Sie die Gurtlänge entsprechend dem Alter und der Körpergröße Ihres Kindes ein.



## Wie sind die Bremsen des Kinderwagens zu verwenden

1. Drücken Sie die Bremsen mit dem Fuß. So bleibt der Kinderwagen unbeweglich.
2. Wenn die Bremse gelöst ist, kann der Kinderwagen wieder verfahren werden.

## Wie wird der Regenschutz des Kinderwagens verwendet

1. Legen Sie den Regenschutz auf dem oberen Teil des Kinderwagens.
2. DIE SPANNELEMENTE WERDEN AM QUERROHR AUFGEHängT.
3. Der Klettverschluss wird an der vorderen Rohrstange bei den Füßen fixiert.

## Wie ist die vordere Sicherheitsbügel ein- und auszubauen



1. Wie auf Bild 1 gezeigt, wird die vordere Sicherheitsbügel beidseitig am Sitz befestigt.
2. Drücken Sie gleichzeitig die beiden seitigen Tasten und stellen Sie den Neigungswinkel der Sicherheitsbügel ein.
3. Demontage: Entfernen Sie die Verschlüsse auf den beiden Sitzseiten; Anmerkung: solange sich das Kind im Kinderwagen befindet, ist das Abheben während der Griff und die Sicherheitsbügel gehalten werden, streng verboten.

**Важно!** Преди да използвате тази детска количка прочетете внимателно тази инструкция. Запазете я за бъдещи спрашки. Ако не използвате количката съгласно тези инструкции, това може да застраши сигурността на Вашето дете.

## Предупреждения:

- Не оставяйте детето без надзор в количката!
- Не вдигайте количката докато детето е в нея!
- Не променяйте наклона на облегалката докато детето е в количката!
- Уверете се, че предпазните колани са закопчани добре и цялата система за закопчаване е правилно сложена в количката!
- Не позволявайте детето да се изправя в количката!
- Не закачайте нищо на дръжката на количката. Тежки предмети на дръжката може да наручат стабилността!
- Уверете се, че всички заключващи системи са в заключено състояние преди да използвате количката!
- При паркиране на количката, използвайте всичките и спирачки!
- Когато количката не е в движение, винаги блокирайте задните колела със спирачката!
- Когато монтирате или демонтирате аксесоари на количката, винаги дръжте детето си на безопасно разстояние!
- Претоварване на количката, неправилно създаване или неправилна употреба на аксесоарите и могат да повредят продукта и да доведат до проблеми със сигурността!
- Дръжте далеч от огън!

Всеки, който използва тази детска количка трябва да прочете внимателно инструкцията. Запазете я за бъдещи спрашки. Ако не използвате количката съгласно тези инструкции, това може да застраши сигурността на Вашето дете.

Забранено е използването на количката по стълби, неравни терени и други места, на които тя може да се преобърне.

Количката е за деца до 15 кг.

За да избегнете задушаване на детето, дръжте найлоновите опаковки на недостъпни места.

Подходяща възраст: 0-36 месеца (в зависимост от модела).

Когато ъгълът между сядането и облегалката е по-малко от 150 градуса, позата не е подходяща за бебето на възраст 0-6 месеца.

Не поставяйте вещи по-тежки от 2,8 кг. в кошицата.

Памучни подложки с дебелина над 10 мм не могат да се използват в количката.

Тази количка отговаря на стандарт GB14748-2006, изискванията за детска количка и техническите и параметри са в съответствие със стандарта.

Когато почиствате количката използвайте разтвор на нетоксични и щадящи перилни препарати и почиствайте с не-абразивна нетоксична кърпа. Рамката се почиства с влажна кърпа. Внимавайте да не използвате агресивни препарати върху тази количка. Текстилните части могат да се перат в автоматична пералня до 30 градуса. Не използвайте силни препарати или белина при прането.

Не складирайте количката във влажни или горещи помещения. Съхранявайте количката в проветриви помещения.

Не трупайте други вещи върху количката.

При дъжд, използвайте дъждобрана. След това количката трябва да изсъхне преди да бъде сгъната и/или прибрана за съхранение.

## Как се монтират страничните текстилни части на количката



1. Закопчейте камарамата, която е най-отдолу, на поддържащата скоба – виж фигура 1.
2. Сложете фиксиращите скоби на двета края – виж фигура 2.
3. Затегнете камарамата във всеку край на рамката.

## Как се монтира сенника




1. Нанижете предните и задните стоманени обръчи.
2. Пъхнете ги в отворите, предназидени за това, в рамката на количката и затегнете еластичните ивици.
3. Закопчейте ципа на сенника с този, който се намира на възглавницата на облегалката.

## Как да се монтира кошницата под количката и раменния колан




1. Прекарайте двете лепящи ленти през съответните отвори при колелата и ги стегнете.
2. Залепете ги към основата на количката.
3. Закрепете кошницата и за задната рамка на количката.
4. Раменния колан се закрепва с камарама за основата на количката.

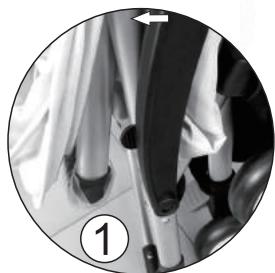

## Как се разгъва количката


1. Отворете количката както е показано във фигура 1.
2. Дръжте дръжките напред. Виж фигура 2.
3. Когато чуете щракване, количката се е отворила и се е заключила. В този вид тя е готова и безопасна за използване. Виж фигура 3.

## Как са сгъва количката

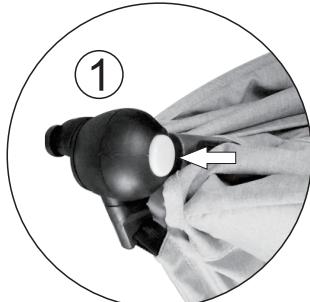

1. Натиснете гвата бутона, от гвете страни както е показано на фигурата.
2. Натиснете дръжките надолу.
3. Натиснете цялата рамка напред, както е показано на

- фигурата.
4. Другата ръка дърпа рамката назад и навътре. Така количката сама се сгъва.
  5. Когато сгъването завърши, количката е с минималния размер.

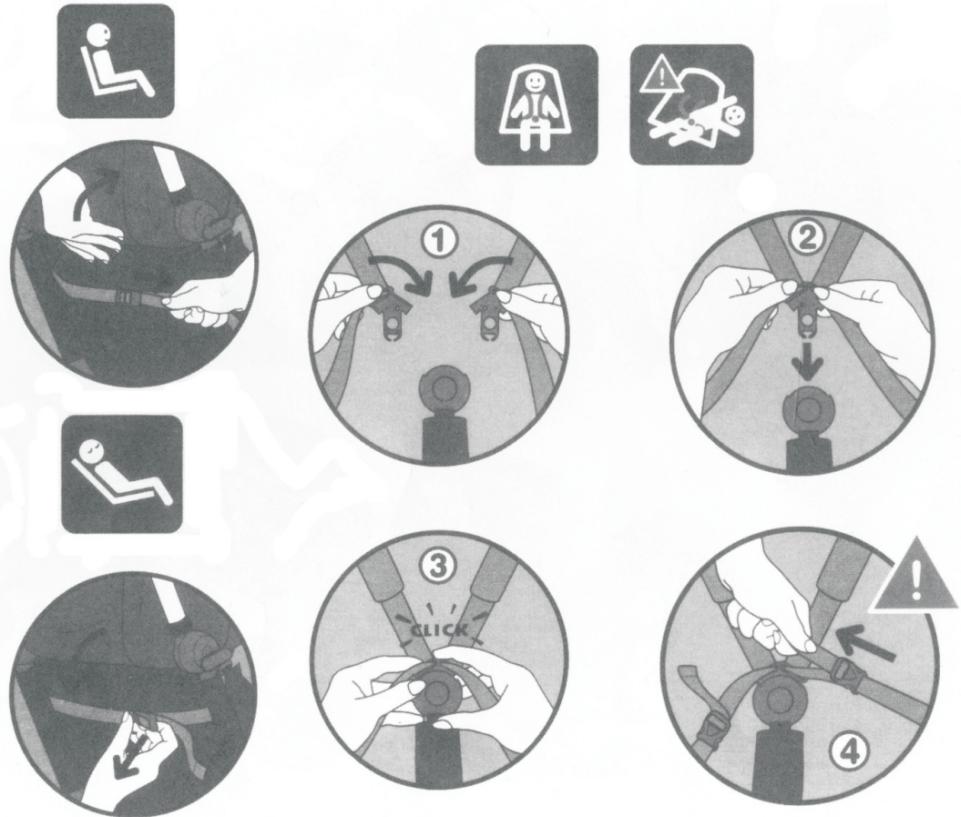

## Как да се регулира столчето

1. Както е показано на фигурата, повдигнете облегалката и затегнете задния ремък. Облегалката е вече пригответа за режим на сядане.
2. Както е показано на фигурата, повдигнете облегалката и разхлабете задния ремък. Облегалката е вече пригответа за режим на лягане.

## Как да се използват коланите

1. Затегнете раменните предпазни колани.
2. Пъхнете катарамите в пет точковото закопчаване.
3. Щракването е потвърждение, че коланите са закопчани.
4. Регулирайте дължината на коланите, съгласно възрастта и големината на Вашето дете.



## Kак га използвате спирачките на количката

1. Натиснете спирачките с крак. Така количката става неподвижна.
2. Когато спирачката е освободена, количката може да се движи отново.

## Kак га използвате дъждобрана на количката

1. Поставете дъждобрана върху горната част на количката.
2. ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СТЯГАНЕ СЕ ЗАКАЧАТ НА НАПРЕЧНАТА ТРЪБА.
3. Велкро лепенката се фиксира на предната тръба при краката.

## Как да слагате и махнате предния предпазен борд



1. Както е показано на фиг. 1 предния предпазен борд се монтира и затяга от двете страни на седалката.
2. Натиснете бутоните от двете страни едновременно и настроите ъгъла на предпазния борд.

3. Демонтаж: махнете закопчаването в двете страни на седалката;  
Забележка: докато детето е в количката, повдигането държейки дръжката и предпазния борд е строго забранено.

**Προσοχή!** Πριν τη χρήση αυτού του καροτσιού διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το καρότσι σύμφωνα με τις οδηγίες, η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

## Προειδοποιήσεις:

- Μην αφήνεται το παιδί χωρίς επίβλεψη στο καρότσι,
- Μη σηκώνετε το καρότσι όσο το παιδί βρίσκεται μέσα σ' αυτό,
- Μην αλλάζετε τη κλίση της πλάτης όσο το παιδί βρίσκεται στο καρότσι,
- Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφάλειας έχουν κλειδωθεί καλά και ότι όλο το σύστημα ασφάλειας έχει τοποθετηθεί σωστά στο καροτσάκι,
- Μην επιτρέπεται στο παιδί να στέκεται όρθιο στο καροτσάκι,
- Μην κρεμάτε αντικείμενα στη λαβή του καροτσιού. Τα βαριά αντικείμενα είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη σταθερότητα,
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ασφάλειας έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν τη χρήση του καροτσιού,
- Κατά τη στάθμευση χρησιμοποιείτε όλα τα συστήματα πέδησης του καροτσιού
- Όταν το καρότσι δεν βρίσκεται σε κίνηση να ασφαλίζονται πάντα οι πίσω τροχοί με το ποδόπληκτρο πέδησης,
- Όταν τοποθετείται ή αφαιρείτε διάφορα εξαρτήματα από το καρότσι πάντα να φροντίζετε το παιδί να βρίσκεται σε απόσταση ασφάλειας,
- Η υπερφόρτωση, η μη σωστή αναδίπλωση και η μη σωστή χρήση εξαρτημάτων μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο προϊών και να επιφέρουν προβλήματα ασφάλειας,
- Ο κάθε χρήστης του καροτσιού πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.
- Να φυλάσσεται μακριά από φωτιά.

Απαγορεύεται η χρήση του καροτσιού σε σκάλες, σε άνισες επιφάνειες κ.λπ. όπου υπάρχει πιθανότητα το καρότσι να αναποδογυρίσει.

Το καρότσι αυτό προσδιορίζεται για χρήση από παιδιά με βάρος έως 15 κιλών.

Για να αποφάγετε τον κίνδυνο πνιγμού του παιδιού σας, να φυλάτε τα νάιλον περιτυλίγματα σε μη προσβάσιμη σημεία.

Κατάλληλη ηλικία: 0-36 μήνες (ανάλογα από το μοντέλο).

Όταν η γωνία μεταξύ καθίσματος και πλάτης είναι μικρότερη των 150 μοιρών, η στάση δεν είναι κατάλληλη για βρέφη ηλικίας 0 – 6 μηνών. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο των 2,8 κιλών στο καλάθι.

Στο καροτσάκι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν βαμβακερά υποστρώματα με πάχος μεγαλύτερο των 10 mm.

Αυτό το καροτσάκι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο για παιδικά καροτσάκια GB14748-2006 και οι τεχνικοί παράμετροι του έχουν συμμορφωθεί με το πρότυπο αυτό.

Για το καθάρισμα του καροτσιού χρησιμοποιείστε μη τοξικό διάλυμα ή πιων απορρυπαντικών και μαλακό, μη τοξικό πανί. Το πλαίσιο καθαρίζεται με υγρό πανί. Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά σκευάσματα πάνω στο καρότσι.

Τα υφασμάτινα μέρη πλένονται και στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μη χρησιμοποιείται ισχυρά απορρυπαντικά ή χλωρίνη κατά την πλύση.

Μην αποθηκεύεται το καρότσι σε υγρούς ή θερμούς χώρους. Το καρότσι να φυλάσσεται σε ευάερους χώρους. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω από το καρότσι.

Όταν βρέχει χρησιμοποιείστε το αδιάβροχο κάλυμμα. Μετά το καρότσι πρέπει να στεγνώσει πριν αναδιπλωθεί και/ ή αποθηκευτεί.

Πως τοποθετούνται τα υφασμάτινα μέρη του καροτσιού



1. Ασφαλίστε την πόρπη η οποία είναι από κάτω στον σφιγκτήρα υποστήριξης – δείτε το Σχήμα 1.
2. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες από τις δύο πλευρές - δείτε το Σχήμα 2.
3. Σφίξτε την πόρπη σε κάθε άκρη του πλαισίου.

Πώς να τοποθετείται και να αφαιρείται  
την μπάρα ασφάλειας



1. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, η μπροστινή μπάρα ασφάλειας τοποθετείται και σφίγγεται από τις δύο πλευρές του καθίσματος.
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα από τις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη γωνία της μπάρας ασφάλειας.
3. Αποσυναρμολόγηση:  
Ξεκουμπώστε τη μπάρα από τις δύο πλευρές του καθίσματος
4. Προσοχή! Όσο το παιδί βρίσκεται μέσα στο καροτσάκι απαγορεύεται να ανασηκώσετε το καρότσι κρατώντας το από τη λαβή και τη μπάρα ασφάλειας.

Πώς να τοποθετήσετε το καλάθι κάτω από  
το καροτσάκι και τη ζώνη ώμου





1. Περάστε τις δύο αυτοκόλλητες ταινίες μέσα από τα ανάλογα ανοίγματα κοντά στις ρόδες και σφίξτε τις.
2. Κολλήστε τις ταινίες στη βάση του καροτσιού.
3. Στερεώστε το καλάθι και στο πίσω πλαίσιο του καροτσιού.
4. Η ζώνη ώμου στερεώνεται με πόρπη για τη βάση του καροτσιού.



## Πώς ξεδιπλώνεται το καροτσάκι


1. Ανοίξτε το άγκιστρο όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
2. Κρατήστε τις λαβές μπροστά. Δείτε το Σχήμα 2.
3. "Όταν ακούσετε ένα κλικ, το καροτσάκι έχει ασφαλιστεί. Είναι έτοιμο για ασφαλή χρήση. Δείτε το Σχήμα 3.

## Πως αναδιπλώνεται το καρότσι

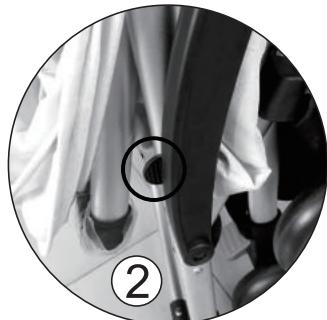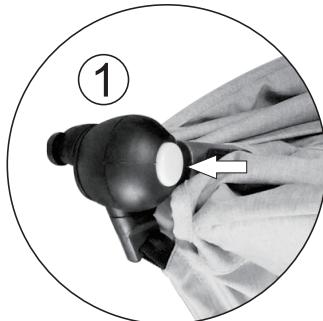

1. Πιέστε τα δύο πλήκτρα από τις δύο πλευρές όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Πιέστε τις λαβές προς τα κάτω.
3. Πιέστε όλο το πλαίσιο μπροστά, όπως φαίνεται στο σχήμα.
4. Με το άλλο χέρι τραβήξτε το

πλαίσιο πίσω και προς τα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο το καροτσάκι αναδιπλώνεται μόνο του.  
5. Όταν η αναδίπλωση ολοκληρωθεί, το καροτσάκι είναι με το μικρότερο δυνατόν μέγεθος.

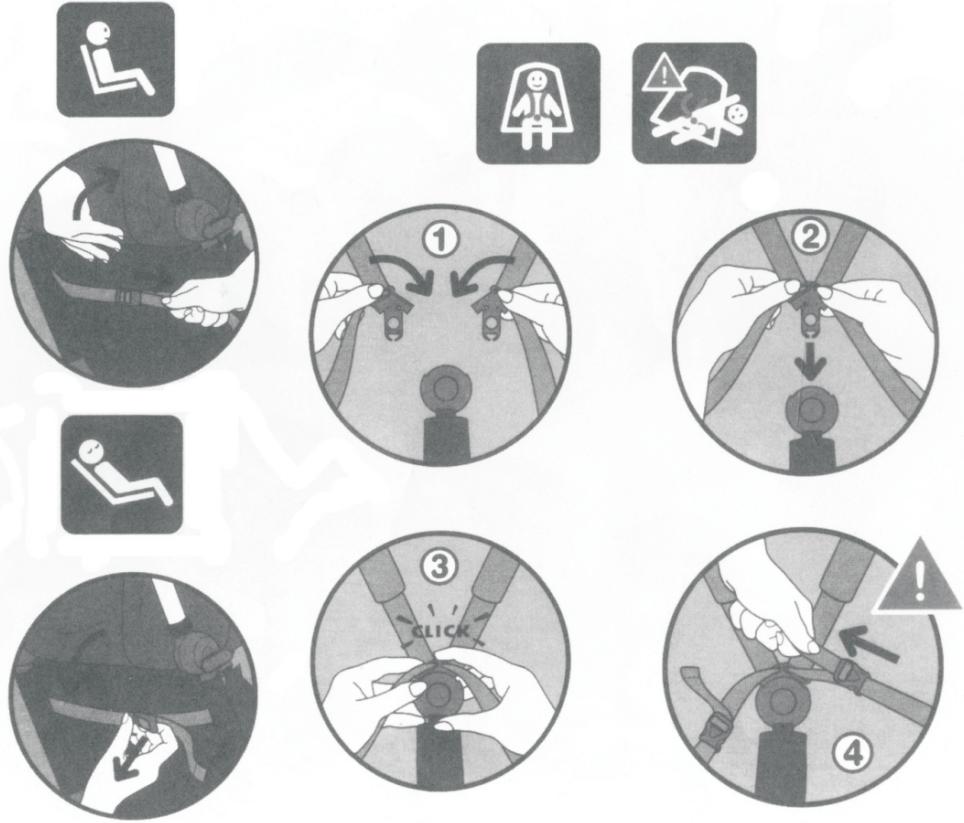

## Πώς ρυθμίζεται το κάθισμα

1. Όπως φαίνεται στο σχήμα, ανασηκώστε τη πλάτης και σφίξτε τον πίσω ιμάντα. Η πλάτη έχει ήδη προετοιμαστεί για χρήση του καθίσματος ως κάθισμα.
2. Όπως φαίνεται στο σχήμα, ανασηκώστε τη πλάτη και χαλαρώστε τον πίσω ιμάντα. Η πλάτη έχει ήδη προετοιμαστεί για χρήση του καθίσματος ως κρεβάτι.

## Πώς να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφάλειας

1. Σφίξτε τις ζώνες ασφάλειας ώμου.
2. Βάλτε τις πόρπες στο κλείδωμα πέντε σημείων.
3. Το άκουσμα ενός κλικ είναι επιβεβαίωση ότι οι ζώνες έχουν ασφαλιστεί.
4. Ρυθμίστε το μήκος των ζωνών σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος του παιδιού σας.



## Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα πέδησης του καροτσιού

1. Πιέστε το ποδόπληκτρο πέδησης με το πόδι σας. Έτσι το καροτσάκι ακινητοποιείται
2. Όταν ανασηκώσετε το ποδόπληκτρο, το καροτσάκι μπορεί να κινηθεί και πάλι.

## Πώς να χρησιμοποιείται το αδιάβροχο κάλυμμα του καροτσιού

1. Τοποθετήστε το αδιάβροχο κάλυμμα στο πάνω μέρος του καροτσιού
2. Τα στοιχεία ρύθμισης τοποθετούνται στον μπροστινό σωλήνα
3. Η ταινία βελκρό σταθεροποιείται στον μπροστινό σωλήνα στα πόδια

## Πως τοποθετείται η κουκούλα



1. Περάστε τα μπροστινά και τα πίσω στεφάνια από χάλυβα,
2. Τοποθετήστε τα στα ανοίγματα που προβλέπονται για αυτό στο πλαίσιο του καροτσιού και σφίξτε τις ελαστικές λωρίδες.
3. Κλείστε το φερμουάρ που ενώνει την κουκούλα και το μαξιλάρι της πλάτης καθίσματος.

**Atenționare!** Înainte de utilizare a căruciorului vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare pentru viitor. Dacă nu veți respecta instrucțiunile de utilizare, acest lucru poate pune în pericol siguranța copilului dumneavoastră.

## Avertizări:

- Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior;
- Nu ridicați căruciorul atunci când copilul se află în cărucior;
- Nu reglați înclinația spătarului atunci când copilul se află în cărucior;
- Asigurați-vă că toate sistemele și centurile de siguranță sunt fixate bine;
- Nu lăsați copilul să stea în picioare în cărucior;
- Nu ataşați greutăți mânerelor căruciorului. Obiectele grele duc la instabilitatea căruciorului;
- Asigurați-vă că toate mecanismele de siguranță funcționează și sunt bine asamblate;
- Folosiți frânele de câte ori căruciorul staționează;
- Atunci când căruciorul staționează, întotdeauna acționați frânele din spate;
- Când închideți /deschideți caruciorul sau ataşați accesorii căruciorului, asigurați-vă că bebelușul se află la o distanță sigură de cărucior;
- Supraîncărcarea, plierea incorectă și utilizarea unor accesorii care nu sunt originale pot duce la deterioararea/ stricarea produsului;
- Păstrați departe de foc;

Asigurați-vă că persoanele care folosesc acest produs, cunosc instrucțiunile de utilizare. Dacă nu veți respecta instrucțiunile de utilizare, acest lucru poate pune în pericol siguranța copilului dumneavoastră.

**Nu se recomandă utilizarea căruciorului pe scări, suprafete accidentate sau alte suprafete pe care căruciorul se poate răsturna.**

**Greutatea maximă a copilului 15 kg.**

**Pentru evitarea sufocării copilului, păstrați ambalajele din plastic departe de copii.**

**Se potrivește pentru următoarea vârstă: 0-36 luni (în dependență de model).**

**Când unghiul dintre spătar și scaun este mai mic de 150 grade, această poziție nu este potrivită pentru bebelușii de la 0 până la 6 luni.**

**Nu puneți în coș obiecte cu greutatea mai mare de 2,8 kg.**

**Saltelele cu grosimea mai mare de 10 mm nu sunt potrivite pentru acest cărucior.**

**Acest cărucior corespunde standardului GB14748-2006, tuturor cerințelor tehnice și parametrilor solicitați.**

**Când curățați căruciorul, utilizați o soluție de detergenți netoxici și lavabili și curățați cu o cârpă non-abrazivă. Cadrul se curăță cu o cârpă umedă. Pentru curățarea căruciorului nu folosiți preparate agresive de curățare.**

**Părțile textile pot fi spălate într-o mașină automată de spălat până la 30 de grade. Nu utilizați detergenți puternici sau substanțe de înălbire.**

**Nu depozitați căruciorul în încăperi umede sau fierbinți. Nu stivuiți obiecte peste cărucior.**

**Când plouă utilizați husa pentru ploaie. Înainte de pliere și depozitare căruciorul trebuie să fie uscat.**

## Montarea părților laterale din textil ale căruciorului



1. Așa cum este arătat în imaginea 1 – este necesar să închideți catarama de partea inferioară a suportului de susținere.
2. Utilizați suporturile de fixare pe ambele părți – așa cum este arătat în imaginea 2.
3. Fixați bine catarama la marginile cadrului.

## Montarea copertinei




1. Fixați cercurile de oțel în față și în spate.
2. Introduceți cercurile în orificiile cadrului și fixați-le.
3. Șenchiideți fermoarul dintre copertină și spătarul scaunului.

## Montarea cășului pentru obiecte




1. Ataşați benzile velcro în canelurile căruciorului.
2. Ataşați benzile cadrului căruciorului.
3. Fixați cășul și cadrul căruciorului.
4. Centura de umăr se fixează cu cataramă de cadrul căruciorului.

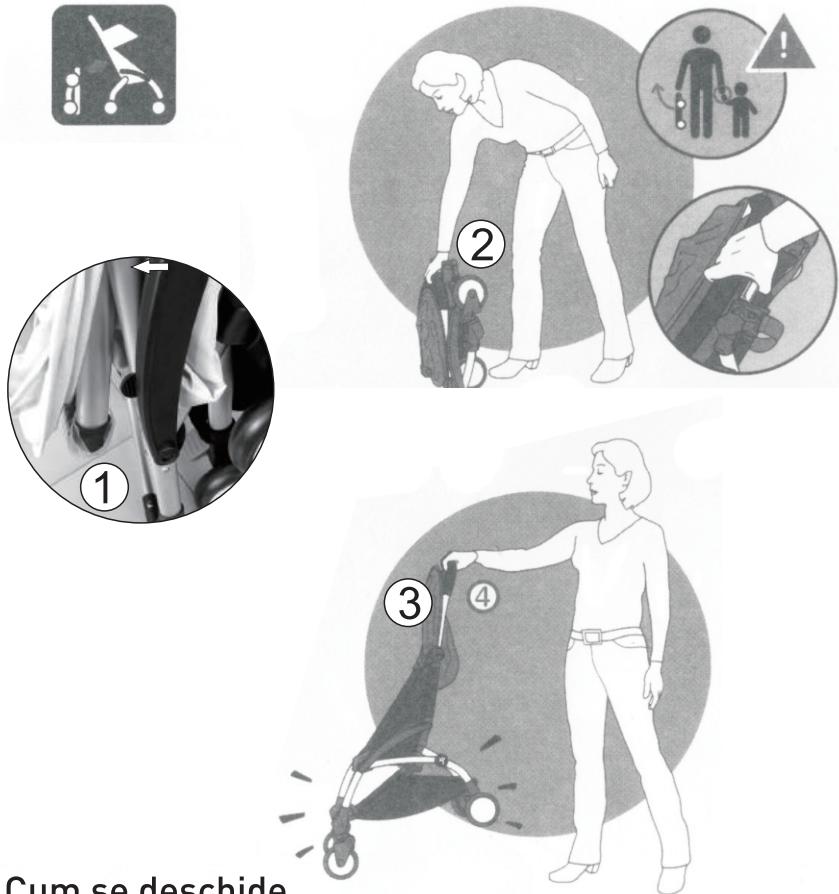


## Cum se deschide căruciorul

1. Aşa cum este arătat în imaginea 1 – deschideţi cârligul.
2. Aşa cum este arătat în imaginea 2 – Țineţi mânerele în faţă.
3. Aşa cum este arătat în imaginea 3 – Când veţi auzi un click, aceasta înseamnă că căruciorul s-a deschis şi sa fixat corect.

## Plierea căruciorului

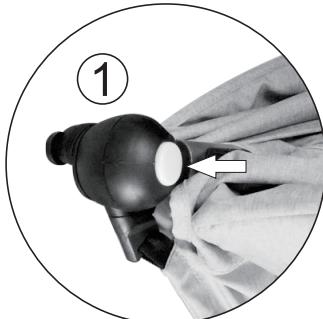

1. Apăsați concomitent ambele butoane laterale, așa cum este arătat în imagine.
2. Apăsați mânerele în jos.
3. Apăsați întreg cadrul în față, după cum este arătat în imagine.
4. Cu altă mâнă trageți cadrul în spate și în interior. Astfel căruciorul se va plia singur.
5. În stare pliată căruciorul are dimensiuni compacte.

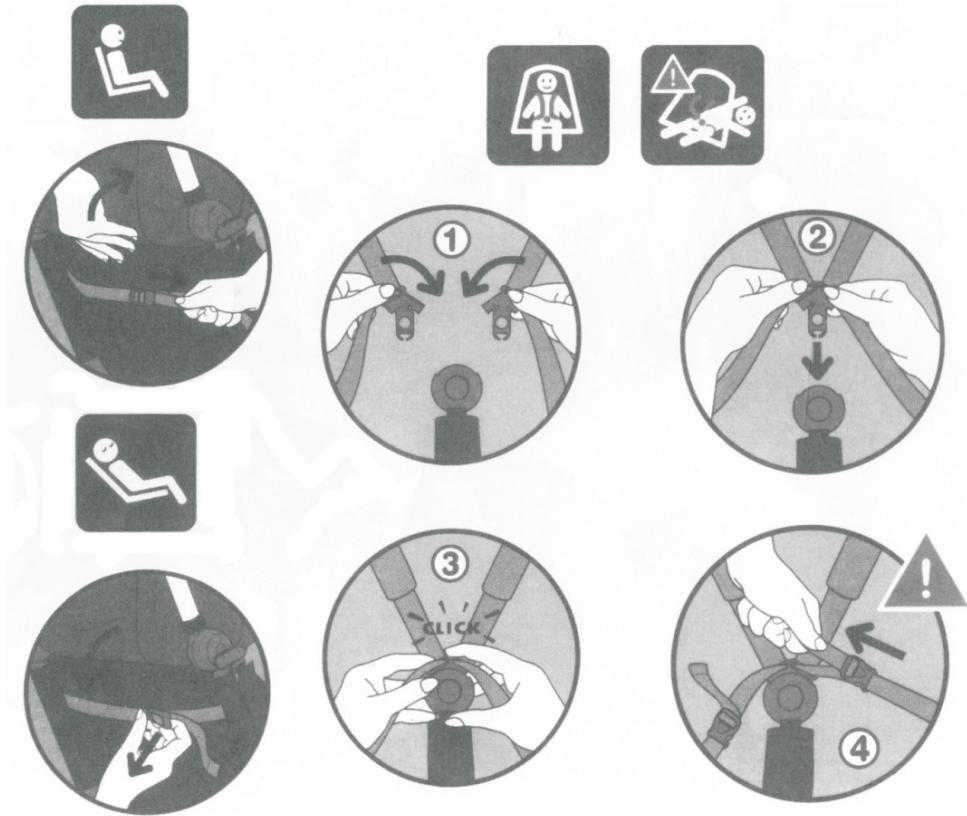

## Reglarea scaunului

1. Aşa cum este arătat în imagine, ridicaţi spătarul şi trageţi cureaua din spate.
2. Aşa cum este arătat în imagine, ridicaţi spătarul şi eliberaţi cureaua din spate. Spătarul este în poziţie de somn.

## Cum să utilizăm centurile

1. Strângeţi centurile de umăr.
2. Fixaţi cataramele în mecanismul cu 5 puncte de prindere.
3. Dacă veţi auzi un click, înseamnă că mecanismul este închis.
4. Reglaţi centurile de siguranţă conform vîrstei copilului dumneavoastră.



## Cum să utilizați fânele căruciorului

1. Acționați fânele cu piciorul. Astfel căruciorul va staționa sigur;
2. După ce veți debloca frânele, căruciorul va deveni mobil;

## Utilizarea husei pentru ploaie

1. Fixați husa pentru ploaie pe cărucior.
2. ELEMENTELE DE FIXARE A HUSEI PENTRU PLOAIE SE AFLĂ PE BARA DIN FAȚĂ
3. Banda velcro de fixare a husei pentru ploaie se fixează la bara din față la piciorușe;

## Cum să montați/înlăturați bara de protecție



1. Cum este arătat în fig. 1 bara de protecție se montează și se fixează pe ambele părți ale căruciorului;
2. Poziționați capetele sale în lăcașurile speciale și apăsați concomitent butoanele laterale pentru a monta cirect bara de protecție; Unchiul

- barei de protecție îl puteți regla;
3. Înălțarea barei de protecție: Pentru a înălța bara de protecție apăsați butoanele laterale; Atenție: Nu utilizați bara de protecție pentru a ridica caruciorul în sus când se află copilul în el.



**ZIZITO**  
—Swiss baby line