



DE	Roller.....	2
EN	Skooter.....	4
FR	Trottinette	6
ES	Scooter	8
IT	Scooter	10
NL	Scooter	12
RO	Scuter.....	14
GR	Σκούτερ.....	16
BG	Тротинетка.....	18


BUNNY

Artikelnummer: S316

Material: Stahl + PVC

Rad: Vorderrad 95mm PVC mit Licht

Hinterrad 95mm PVC mit Licht

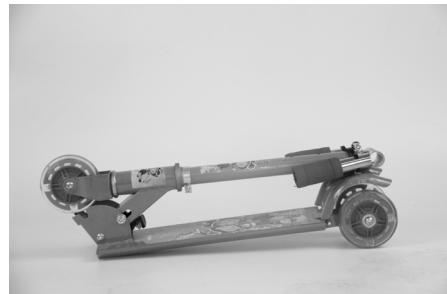

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

1. Verwenden Sie diesen Roller nur mit vollständig eingerasteter Lenkstange.
2. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Roller benutzen!
3. Der Roller sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!
4. Der Roller sollte von einem Erwachsenen getestet werden!
5. Bei der Verwendung des Scooters sollte eine Schutzausrüstung getragen werden - Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, geeignete Schuhe.
6. Das Kind sollte angewiesen werden, den Roller richtig zu benutzen.
7. Es ist verboten, Hänge zu erklimmen und abzusteigen.
8. Die Rollerbremse ist nicht dafür ausgelegt, beim Absturz anzuhalten.
9. Darf nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden!
10. Stellen Sie keine Gegenstände oder Gepäckstücke auf den Lenker, um das Risiko eines Ungleichgewichts zu vermeiden.
11. Nicht in der Nähe von Flüssen, Pools, Treppen oder Hindernissen verwenden.
12. Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Design des Scooters vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder ein autorisiertes Service-

center, um sich zu beraten und den Roller reparieren zu lassen.

13. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder andere Teile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden. Der Hersteller ist nicht für die Sicherheit verantwortlich, wenn andere als die Originalersatzteile für das jeweilige Modell oder die von ihm empfohlenen verwendet werden.
14. Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Scooters.
15. Überprüfen Sie immer, ob das Lenkersystem richtig eingerichtet ist und ob alle Befestigungselemente gut gesichert und intakt sind.
16. Der Roller darf nur von 1 Kind mit einem Gewicht von bis zu 50 kg und einem Alter von über 3 Jahren verwendet werden.
17. Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm. Die verwendeten Materialien sind sicher für die Gesundheit von Kindern.
18. Das Produkt wird für Benutzer ab 3 Jahren empfohlen.
19. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile in gutem Zustand sind und dass alle Schrauben und Räder fest angezogen sind.
20. Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
21. Der Roller darf nur von einem Fahrer gleichzeitig benutzt werden.
22. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Stunts oder Tricks. Der Roller ist nicht für eine solche Verwendung ausgelegt.
23. Dieses Produkt ist kein Straßenfahrzeug und sollte nur für Freizeitzwecke verwendet werden.
24. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, schlechte Sicht) oder in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten (Gehsteige, Straßen, Autobahnen, schlammige Gebiete, felsige und rutschige Oberflächen). Wir empfehlen, dass Sie dieses Produkt in einem Park oder auf einer anderen Freifläche zu verwenden.
25. Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander.
26. Es erfordert große Geschicklichkeit, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen.

WARNING:


1. Der Roller darf nicht fallen gelassen werden, wenn er nicht in Gebrauch ist. Wenn der Roller nach dem Gebrauch fallen gelassen wird, werden nach einiger Zeit das Kunststoffendstück, der Schaumstoff und die Schläuche beschädigt. Wenn Sie diese Teile des Rollers beschädigen, wird dringend empfohlen, die defekten Teile so schnell wie möglich zu ersetzen, um Unfälle durch Kontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.
2. Es wird dringend empfohlen, während der Verwendung dieses Produkts Schutzausrüstung zu tragen und der Roller sollte auf keiner anderen Oberfläche als auf ebenem Boden verwendet werden. Er ist nicht für Schotterstraßen, Grasflächen oder andere unebene Oberflächen geeignet, da dies nicht nur Schäden am Roller, sondern auch am Fahrer verursachen könnte.

Item NO: S316

Materials: Steel+PVC

Wheel: front 95mm PVC with lights

Rear wheel 95mm PVC with lights

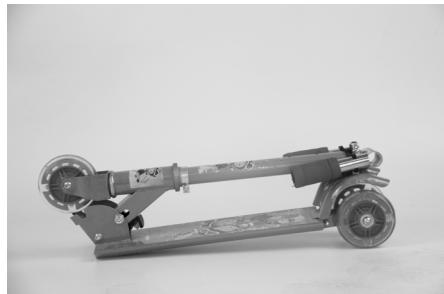

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

1. Only use this scooter with fully engaged steering rod.
2. Read carefully instructions for assembling before using the scooter!
3. The scooter should be assembled by an adult!
4. The scooter should be tested by an adult!
5. Protective equipment should be worn when using the scooter – helmet, knee-pads, elbow-pads suitable shoes.
6. The child should be instructed how to use the scooter properly.
7. It is forbidden to climb and descend slopes.
8. The scooter brake is not designed to stop when descending slopes.
9. To be used only under the direct adult supervision!
10. Do not place objects or luggage on the handlebars to avoid the risk of imbalance.
11. Use away from rivers, pools, stairs or obstacles.
12. Do not make changes or modifications to the design of the scooter. If necessary, contact the dealer or an authorized service center for consultation and repair.

13. Do not use spare parts or other parts not supplied by the manufacturer. The manufacturer is not responsible for safety if spare parts other than the original ones for the specific model or those recommended by him are used.
14. Regular maintenance increases the safety of the scooter.
15. Always check that the handlebar system is set up correctly and that all fasteners are well secured and intact.
16. The scooter is intended for use by only 1 child weighing up to 50 kg and aged over 3 years.
17. This product complies with the European standard. The materials used are safe for children's health.
18. The product is recommended for user of 3 years and up.
19. After checking that all parts are in good condition, remember to check that all the screws and wheels are tight before use.
20. Protective equipment should be worn.
21. The scooter must only be used one rider at a time.
22. Do not use this product for jumping stunts or tricks. The scooter is not designed for such use.
23. This product is not a road vehicle and should be used for leisure purposes only.
24. Do not use this product during poor weather (rain, snow, poor visibility) or around heavily populated areas (pavements, streets, highways, muddy areas, rocky surfaces and slippery surfaces). We recommend that you use this product in a park or other open space.
25. Do not take this product apart.
26. Requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.

WARNING:

1. The scooter is not designed to be dropped when not in use. If the scooter is dropped after use, over a period of time you will damage the plastic end piece, the foam and the tubing. If you damage this part of the scooter, it is strongly advised that you replace the damaged parts as soon as possible to avoid any accident caused by making contact with these parts.
2. It is strongly recommended that you wear protective equipment whilst using this product and the scooter should not be used on any other surface other than on flat even ground. It is not designed for graveled roads, on grass surfaces or any other uneven surface as this could cause not only damage to scooter but also the rider.



COMMENT ASSEMBLER LE PRODUIT?

Numéro d'article: S316

Matériaux: Acier + PVC

Roue: avant 95mm PVC avec lumières

Roue arrière 95mm PVC avec feux

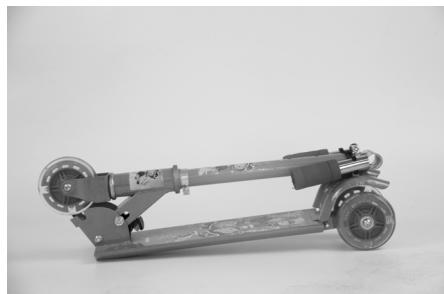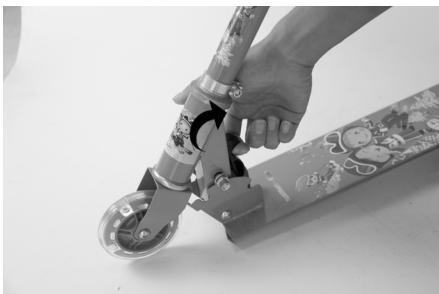

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT:

1. N'utilisez ce scooter qu'avec une tige de direction entièrement engagée.
2. Lisez attentivement les instructions de montage avant d'utiliser le scooter!
3. Le scooter doit être assemblé par un adulte!
4. Le scooter doit être testé par un adulte!
5. Un équipement de protection doit être porté lors de l'utilisation du scooter - casque, genouillères, coudières, chaussures appropriées.
6. L'enfant doit apprendre à utiliser correctement le scooter.
7. Il est interdit de monter et de descendre des pentes.
8. Le frein du scooter n'est pas conçu pour s'arrêter lors de la descente de pentes.
9. À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte!
10. Ne placez pas d'objets ou de bagages sur le guidon pour éviter tout risque de déséquilibre.
11. Utiliser loin des rivières, des piscines, des escaliers ou des obstacles.
12. N'apportez pas de changements ou de modifications à la conception du scooter. Si nécessaire, contactez le revendeur ou un centre de service agréé pour

- consultation et réparation.
13. N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres pièces non fournies par le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la sécurité si des pièces de rechange autres que celles d'origine pour le modèle spécifique ou celles recommandées par lui sont utilisées.
 14. Un entretien régulier augmente la sécurité du scooter.
 15. Vérifiez toujours que le système de guidon est correctement installé et que toutes les fixations sont bien fixées et intactes.
 16. Le scooter est destiné à être utilisé par un seul enfant pesant jusqu'à 50 kg et âgé de plus de 3 ans.
 17. Ce produit est conforme à la norme européenne. Les matériaux utilisés sont sans danger pour la santé des enfants.
 18. Le produit est recommandé pour les utilisateurs de 3 ans et plus.
 19. Après avoir vérifié que toutes les pièces sont en bon état, n'oubliez pas de vérifier que toutes les vis et les roues sont serrées avant utilisation.
 20. L'équipement de protection doit être porté.
 21. Le scooter ne doit être utilisé par qu'un seul cycliste à la fois.
 22. N'utilisez pas ce produit pour sauter des cascades ou des figures. Le scooter n'est pas conçu pour une telle utilisation.
 23. Ce produit n'est pas un véhicule routier et ne doit être utilisé qu'à des fins de loisirs.
 24. N'utilisez pas ce produit par mauvais temps (pluie, neige, mauvaise visibilité) ou autour de zones fortement peuplées (trottoirs, rues, autoroutes, zones boueuses, surfaces rocheuses et surfaces glissantes). Nous vous recommandons d'utiliser ce produit dans un parc ou un autre espace ouvert.
 25. Ne démontez pas ce produit.
 26. Nécessite une grande habileté, afin d'éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur et à des tiers.

AVERTISSEMENT:


1. Le scooter n'est pas conçu pour être abandonné lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le scooter est tombé après utilisation, sur une période de temps, vous endommagerez l'embout en plastique, la mousse et le tube. Si vous endommagez cette partie du scooter, il est fortement conseillé de remplacer les pièces endommagées dès que possible afin d'éviter tout accident causé par le contact avec ces pièces.
2. Il est fortement recommandé de porter un équipement de protection lors de l'utilisation de ce produit et le scooter ne doit pas être utilisé sur une autre surface que sur un sol plat et uniforme. Il n'est pas conçu pour les routes gravillonnées, sur les surfaces en herbe ou toute autre surface inégale, car cela pourrait causer non seulement des dommages au scooter, mais aussi au cycliste.

Artículo N°: S316

Materiales: Acero + PVC

Ruedas: frontal de PVC de 95mm con luces

Rueda trasera 95mm PVC con luces

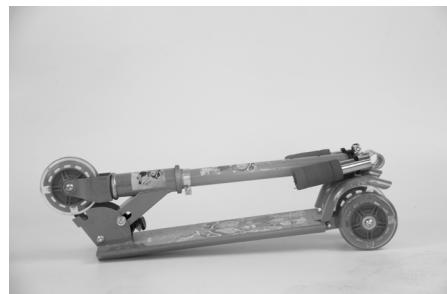

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

1. Solo use este scooter con la varilla de dirección completamente fijada.
2. Leer atentamente las instrucciones de ensamblaje antes de utilizar el scooter.
3. ¡El scooter debe ser ensamblado por un adulto!
4. ¡El scooter debe ser probado por un adulto!
5. Se debe utilizar equipo de protección al montar en el scooter: casco, rodilleras, coderas y calzado adecuado.
6. Se debe instruir al niño sobre cómo utilizar correctamente el scooter.
7. Está prohibido subir y bajar pendientes.
8. El freno del scooter no está diseñado para detener el scooter al descender por pendientes.
9. ¡Solo se debe utilizar el scooter bajo la supervisión directa de un adulto!
10. No colocar objetos ni equipajes sobre el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
11. Usar siempre lejos de ríos, piscinas, escaleras u obstáculos.
12. No realizar cambios ni modificaciones en el diseño del scooter. Si es necesario, contacte con el distribuidor o un centro de servicio autorizado para consul-


- tas y reparaciones.
13. No utilizar repuestos u otras piezas no suministradas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad si se utilizan repuestos distintos a los originales para el modelo específico o los recomendados por él.
 14. El mantenimiento frecuente aumenta la seguridad del scooter.
 15. Comprobar siempre que el sistema del manillar está correctamente ensamblado y que todas las fijaciones están bien aseguradas e intactas.
 16. El scooter está destinado a ser utilizado por un solo niño que pese como máximo 50 kg y tenga más de 3 años.
 17. Este producto cumple con la normativa europea. Los materiales utilizados son seguros para la salud de los niños.
 18. El producto está recomendado para usuarios de 3 años en adelante.
 19. Después de comprobar que todas las piezas están en buen estado, recuerde comprobar que todos los tornillos y las ruedas están apretados antes de utilizarlo.
 20. Se debe usar equipo de protección.
 21. El scooter solo debe ser utilizado por una persona a la vez.
 22. No utilice este producto para realizar saltos o trucos. El scooter no está diseñado para tal uso.
 23. Este producto no es un vehículo de carretera y debe utilizarse solo para fines de ocio.
 24. No utilice este producto cuando haga mal tiempo (lluvia, nieve, poca visibilidad) ni en zonas muy transitadas (aceras, calles, carreteras, zonas embarradas, superficies rocosas y resbaladizas). Le recomendamos que utilice este producto en un parque u otro espacio abierto.
 25. No desmonte este producto.
 26. Requiere una gran habilidad para evitar caídas o choques que provoquen lesiones al usuario y a terceros.

ADVERTENCIA:

1. El scooter no está diseñado para dejarse caer cuando no se utiliza. Si el scooter se deja caer después de utilizarlo, con el paso del tiempo dañará las piezas de plástico de los extremos, la espuma y los tubos. Si daña esta parte del scooter, se recomienda encarecidamente que sustituya las piezas dañadas lo antes posible para evitar cualquier accidente causado por el contacto con estas piezas.
2. Se recomienda encarecidamente que lleve un equipo de protección mientras utiliza este producto y el scooter no debe utilizarse en ninguna otra superficie que no sea un terreno llano y uniforme. No está diseñado para carreteras de grava, sobre superficies de hierba o cualquier otra superficie irregular, ya que esto podría causar no solo daños al scooter sino también al usuario.

Articolo N.: S316**Materiali:** Acciaio + PVC**Ruota:** anteriore 95 mm in PVC con luci

Ruota posteriore 95mm in PVC con luci

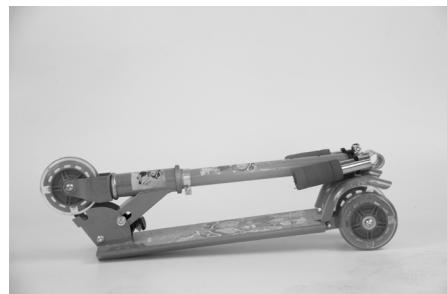**AVVISO DI SICUREZZA IMPORTANTE:**

1. Utilizzare questo scooter solo con la barra di comando dello sterzo completamente inserita.
2. Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio prima di utilizzare il monopattino!
3. Il monopattino deve essere assemblato da un adulto!
4. Il monopattino deve essere testato da un adulto!
5. Durante l'utilizzo del monopattino è necessario indossare dispositivi di protezione: casco, ginocchiere, gomitiere scarpe adatte.
6. Il bambino deve essere istruito su come utilizzare correttamente il monopattino.
7. È vietato salire e scendere pendii.
8. Il freno dello scooter non è progettato per arrestarsi durante la discesa in pendenza.
9. Da utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto!
10. Non appoggiare oggetti o bagagli sul manubrio per evitare il rischio di sbilanciamento.
11. Utilizzare lontano da fiumi, piscine, scale o ostacoli.

12. Non apportare cambiamenti o modifiche al design del monopattino. Se necessario, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
13. Non utilizzare ricambi o altre parti non fornite dal produttore. Il produttore non è responsabile della sicurezza se vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali per lo specifico modello o da quelli da lui consigliati.
14. Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza del monopattino.
15. Verificare sempre che il sistema del manubrio sia impostato correttamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati e intatti.
16. Il monopattino è destinato all'uso da parte di un solo bambino di peso fino a 50 kg e di età superiore a 3 anni.
17. Questo prodotto è conforme allo standard europeo. I materiali utilizzati sono sicuri per la salute dei bambini.
18. Il prodotto è raccomandato per utenti dai 3 anni in su.
19. Dopo aver controllato che tutte le parti siano in buone condizioni, ricordarsi di controllare che tutte le viti e le ruote siano strette prima dell'uso.
20. È necessario indossare l'equipaggiamento di protezione.
21. Lo scooter deve essere usato solo da un pilota alla volta.
22. Non utilizzare questo prodotto per acrobazie di salto o di altro genere. Lo scooter non è progettato per tale uso.
23. Questo prodotto non è un veicolo stradale e deve essere utilizzato solo per scopi ricreativi.
24. Non utilizzare questo prodotto in caso di maltempo (pioggia, neve, scarsa visibilità) o in prossimità di aree densamente popolate (marciapiedi, strade, autostrade, aree fangose, superfici rocciose e superfici scivolose). Si consiglia di utilizzare questo prodotto in un parco o in un altro spazio aperto.
25. Non smontare questo prodotto.
26. L'uso di questo prodotto richiede grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente e a terzi.

ATTENZIONE:


1. Il monopattino non è progettato per essere lasciato cadere quando non è in uso. Se il monopattino viene fatto cadere dopo l'uso, nel corso del tempo si danneggia la parte finale in plastica, la gommapiuma e i tubi. Se si verifica questo danneggiamento, si consiglia vivamente di sostituire le parti danneggiate il più presto possibile per evitare qualsiasi incidente causato dal contatto con queste parti.
2. Si raccomanda vivamente di indossare dispositivi di protezione durante l'uso di questo prodotto e lo scooter non dovrebbe essere utilizzato su qualsiasi altra superficie che non sia un terreno piatto e uniforme. Non è progettato per strade di ghiaia, superfici erbose o qualsiasi altra superficie irregolare in quanto ciò potrebbe causare non solo danni allo scooter ma anche a chi lo guida.

Artikelnr.: S316

Materialen: Staal+PVC

Wiel: voor 95mm PVC met verlichting

Achterwiel 95mm PVC met verlichting

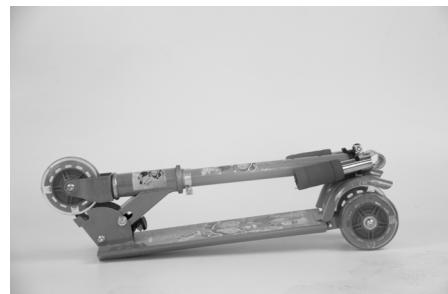



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING:

1. Gebruik deze step alleen met volledig ingeschakelde stuurstang.
2. Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u de scooter gebruikt!
3. De scooter moet worden gemonteerd door een volwassene!
4. De scooter moet worden getest door een volwassene!
5. Bij het gebruik van de scootmobiel moet beschermende uitrusting worden gedragen - helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, geschikte schoenen.
6. Het kind moet worden geïnstrueerd hoe de scooter correct moet worden gebruikt.
7. Het is verboden hellingen op te rijden en af te dalen.
8. De scooterrem is niet ontworpen om te stoppen bij het afdalen van hellingen.
9. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene!
10. Plaats geen voorwerpen of bagage op het stuur om het risico op onbalans te voorkomen.
11. Gebruik uit de buurt van rivieren, waterpoelen, trappen of obstakels.
12. Breng geen veranderingen of aanpassingen aan het ontwerp van de scooter aan. Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecen-

- trum voor advies en reparatie.
13. Gebruik geen reserveonderdelen of andere onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de veiligheid als er andere reserveonderdelen worden gebruikt dan de originele voor het specifieke model of die door hem worden aanbevolen.
 14. Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid van de scooter.
 15. Controleer altijd of het stuursysteem correct is ingesteld en of alle bevestigingen goed vastzitten en intact zijn.
 16. De scooter is bedoeld voor gebruik door slechts 1 kind met een gewicht tot 50 kg en ouder dan 3 jaar.
 17. Dit product voldoet aan de Europese norm. De gebruikte materialen zijn veilig voor de gezondheid van kinderen.
 18. Het product wordt aanbevolen voor de gebruiker van 3 jaar en ouder.
 19. Vergeet niet om te controleren of alle onderdelen in goede staat zijn, en te controleren of alle schroeven en wielen goed vastzitten.
 20. Beschermdende uitrusting moet worden gedragen.
 21. De scooter mag door slechts één kind tegelijk worden gebruikt.
 22. Gebruik dit product niet voor springstunts of -trucs. De scooter is niet ontworpen voor dergelijk gebruik.
 23. Dit product is geen wegvoertuig en mag alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt.
 24. Gebruik dit product niet bij slecht weer (regen, sneeuw, slecht zicht) of rond dichtbevolkte gebieden (trottoirs, straten, snelwegen, modderige gebieden, rotsachtige oppervlakken en gladde oppervlakken). We raden u aan dit product te gebruiken in een park of andere open ruimte.
 25. Haal dit product niet uit elkaar.
 26. Vereist grote behendigheid, om vallen of botsingen te vermijden die de gebruiker en derden verwonden.

WAARSCHUWING:

1. De scooter is niet ontworpen om te laten vallen wanneer deze niet in gebruik is. Als de scooter na gebruik valt, beschadigt u het plastic eindstuk, het schuim en de buizen. Als u dit deel van de scooter beschadigt, wordt u ten zeerste aangeraden de beschadigde onderdelen zo snel mogelijk te vervangen om ongelukken te voorkomen die worden veroorzaakt door contact te maken met deze onderdelen.
2. Het wordt ten zeerste aanbevolen om beschermende uitrusting te dragen tijdens het gebruik van dit product en de scooter mag niet op een ander oppervlak worden gebruikt dan op vlakke, gelijkmatige ondergrond. Het is niet ontworpen voor grindwegen, grasoppervlakken of een ander oneffen oppervlak, omdat dit niet alleen schade aan de scooter kan veroorzaken, maar ook gevaar meebrengt voor het kind.

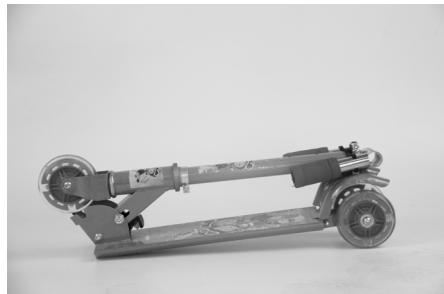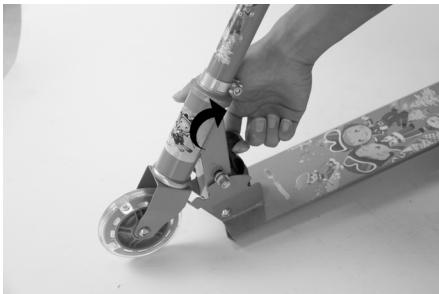NR. S316**Materiale:** Otel+PVC**Roata:** fata 95mm PVC cu lumini**Roata spate 95mm PVC cu lumini**

NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA:

1. Utilizați această trotineta numai cu tija de direcție complet angajată.
2. Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a utiliza trotineta!
3. Trotineta trebuie asamblată de un adult!
4. Trotineta trebuie testată de către un adult!
5. Echipamentul de protecție trebuie purtat atunci când folosiți trotineta - cască, genunchiere, protecții pentru cot.
6. Copilul trebuie să fie instruit cum să folosească trotineta în mod corespunzător.
7. Este interzisă urcarea și coborârea pantelor.
8. Frâna scuterului nu este concepută pentru a se opri la coborârea pantelor.
9. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult!
10. Nu asezați obiecte sau bagaje pe ghidon pentru a evita riscul de dezechilibrire.
11. Utilizați departe de râuri, piscine, scări sau obstacole.
12. Nu efectuați schimbări sau modificări la designul scuterului. Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat pentru consultare și reparații.
13. Nu utilizați piese de schimb sau alte piese care nu sunt furnizate de producător. Producătorul nu este responsabil pentru siguranță dacă sunt utilizate alte piese

- de schimb decât cele originale pentru modelul specific sau cele recomandate de acesta.
14. Întreținerea regulată crește siguranța trotinetei.
 15. Verificați întotdeauna dacă sistemul ghidonului este configurat corect și dacă toate elementele de fixare sunt bine fixate și intacte.
 16. Trotineta este destinată utilizării numai de 1 copil cu o greutate de până la ... kg și cu vârstă peste ... ani.
 17. Acest produs respectă standardul european. Materialele utilizate sunt sigure pentru sănătatea copiilor.
 18. Produsul este recomandat pentru utilizatori de 3 ani și mai mult.
 19. După ce verificați dacă toate piesele sunt în stare bună, nu uitați să verificați dacă toate șuruburile și roțile sunt strânse înainte de utilizare.
 20. Echipamentul de protecție trebuie purtat.
 21. Trotineta trebuie folosită doar un singur utilizator la un moment dat.
 22. Nu utilizați acest produs pentru cascadorii sau trucuri de sărituri. Trotineta nu este proiectată pentru o astfel de utilizare.
 23. Acest produs nu este un vehicul rutier și ar trebui să fie utilizat numai în scopuri de petrecere a timpului liber.
 24. Nu utilizați acest produs pe vreme nepotrivită (ploaie, zăpadă, vizibilitate slabă) sau în jurul zonelor puternic populate (trotuare, strazi, autostrăzi, zone noroioase, suprafete stâncoase și suprafețe alunecoase). Vă recomandăm să utilizați acest produs într-un parc sau într-un alt spațiu deschis.
 25. Nu luați acest produs pe carosabil.
 26. Necesită o mare abilitate, astfel încât să se evite căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului și a terților.

AVERTISMENT:


1. Trotineta nu este proiectată pentru a fi abandonată atunci când nu este utilizată. Dacă este abandonată după utilizare, pe o perioadă de timp veți deteriora piesa de capăt din plastic, spumă și tubulatura. Dacă deteriorați această parte a scuterului, este recomandat să înlocuiți piesele deteriorate cât mai curând posibil pentru a evita orice accident cauzat de contactul cu aceste piese.
2. Este recomandat să purtați echipament de protecție în timp ce utilizați acest produs, iar trotineta să nu fie utilizată pe altă suprafață decât pe sol plat. Aceasta nu este proiectată pentru drumuri pietruite, pe suprafețe de iarbă sau orice altă suprafață neuniformă, deoarece acest lucru ar putea provoca nu numai daune trotinetei, ci și utilizatorului.

Αριθ.: S316

Υλικά: Χάλυβας+PVC

Τροχός: μπροστινό PVC 95mm με τα φώτα

Πίσω τροχός 95mm PVC με φώτα

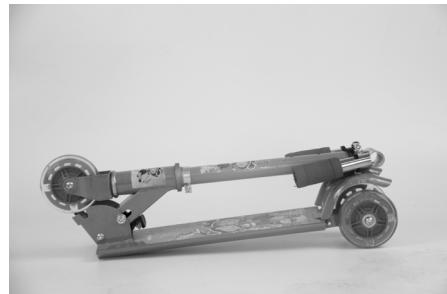

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το σκούτερ με πλήρως συνδεδεμένη ράβδο τιμονιού.
2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ!
3. Το σκούτερ πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικα!
4. Το σκούτερ πρέπει να δοκιμαστεί από έναν ενήλικα!
5. Κατά τη χρήση του σκούτερ πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό - κράνος, επιγονατίδες, προστατευτικά αγκώνων.
6. Το παιδί πρέπει να ενημερωθεί για τον σωστό τρόπο χρήσης του σκούτερ.
7. Απαγορεύεται να ανεβείτε και να κατεβείτε πλαγιές.
8. Το φρένο του σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να σταματά όταν κατεβαίνετε πλαγιές.
9. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!
10. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αποσκευές στο τιμόνι για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας ισορροπίας.
11. Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μακριά από ποτάμια, πισίνες, σκάλες ή εμπόδια.
12. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση του σκούτερ. Εάν είναι

- απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για συμβουλές και επισκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή άλλα μέρη που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά εκτός από τα αρχικά για το συγκεκριμένο μοντέλο ή εκείνα που συνιστά ο ίδιος.
 14. Η τακτική συντήρηση αυξάνει την ασφάλεια του σκούτερ.
 15. Πάντα ελέγχετε ότι το σύστημα τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά ασφαλισμένοι και ανέπαφοι.
 16. Το σκούτερ προορίζεται για χρήση μόνο από 1 παιδί βάρους έως 50 kg και ηλικίας άνω των 3 ετών.
 17. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για την υγεία των παιδιών.
 18. Το προϊόν συνιστάται για το χρήστη 3 ετών και πάνω.
 19. Αφού ελέγχετε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση, θυμηθείτε να ελέγχετε ότι όλες οι βίδες και οι τροχοί είναι σφιχτοί πριν από τη χρήση.
 20. Πρέπει να φοριέται προστατευτικός εξοπλισμός.
 21. Το σκούτερ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ένα αναβάτη κάθε φορά.
 22. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλματα ή κόλπα. Το σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοια χρήση.
 23. Αυτό το προϊόν δεν είναι οδικό όχημα και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς αναψυχής.
 24. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι, κακή ορατότητα) ή γύρω από πυκνοκατοικημένες περιοχές (πεζοδρόμια, δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, λασπώδεις περιοχές, βραχώδεις επιφάνειες και ολισθηρές επιφάνειες). Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε πάρκο ή άλλο ανοιχτό χώρο.
 25. Μην αποσυντελώνετε αυτό το προϊόν.
 26. Απαιτεί μεγάλη δεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμό στο χρήστη και σε τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



1. Το σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να πέφτει όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν το σκούτερ πέσει μετά τη χρήση, σε μια χρονική περίοδο θα καταστρέψετε το πλαστικό κομμάτι, τον αφρό και τη σωλήνωση. Εάν προκληθεί ζημιά σε αυτό το μέρος του σκούτερ, συνιστάται έντονα να αντικαταστήσετε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα το συντομότερο δυνατόν για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από την επαφή με αυτά τα μέρη.
2. Συνιστάται ιδιαίτερα να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος και το σκούτερ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλη επιφάνεια εκτός από επίπεδη ακόμη και στο έδαφος. Δεν έχει σχεδιαστεί για δρόμους, σε επιφάνειες γρασιδιού ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώμαλη επιφάνεια, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει όχι μόνο ζημιά στο σκούτερ αλλά και στον αναβάτη.

Артикул №: S316

Материали: Стомана + PVC

Колела: Предно колело 95 mm PVC със светлини

Задно колело 95 mm PVC със светлини

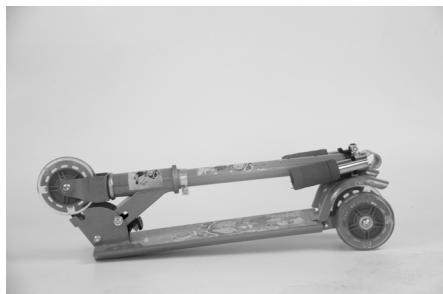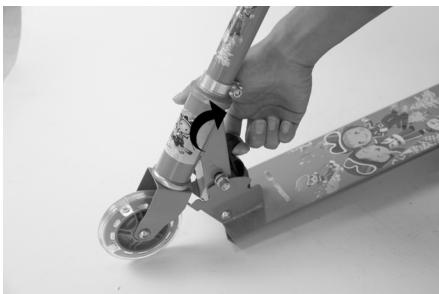

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА:

1. Използвайте тази тротинетка само с правилно фиксиран кормилен прът.
2. Преди употреба, прочетете внимателно инструкциите за сглобяване на тротинетката.
3. Сглобяването на тротинетката трябва да се извършва само от възрастен.
4. Тротинетката трябва да бъде тествана от възрастен.
5. При употреба на тротинетката се препоръчва да се използва защитна екипировка – каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
6. Преди употреба на тротинетката, трябва да инструктирате детето как да я кара.
7. Забрани са изкачването и спускането по силно наклонени повърхности.
8. Спирачката на тротинетката не е предназначена за спиране при спускане от склонове.
9. Използването на тротинетката е разрешено само под надзора на възрастен.
10. Не поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието.

11. Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
12. Не правете промени или модификации по конструкцията на тротинетката. При необходимост се свържете с търговеца или с оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
13. Не използвайте резервни или други части, които не са доставени от производителя. Производителят не носи отговорност за безопасността, в случай че са използвани резервни части, различни от оригиналните за конкретния модел или от препоръчаните от него.
14. Редовната поддръжка увеличава безопасността на тротинетката.
15. Винаги проверявайте дали кормилната система е правилно настроена и дали всички крепежни елементи са добре обезопасени и с ненарушен цялост.
16. Тротинетката е предназначена за използване само от 1 дете с тегло до 50 кг и на възраст над 3 години.
17. Този продукт отговаря на Европейския стандарт. Използваните материали са безопасни за здравето на децата.
18. Продуктът се препоръчва за потребители над 3 години.
19. След като проверите дали всички части са в добро състояние, не забравяйте да проверите дали всички винтове и колелета са стегнати преди употреба.
20. По време на употреба трябва да се носят предпазни средства.
21. Тротинетката трябва да се използва само от един човек.
22. Не използвайте този продукт за каскадни скокове или трикове. Тротинетката не е предназначена за такъв вид употреба.
23. Този продукт не е пътно превозно средство и трябва да се използва само за развлечение.
24. Не използвайте този продукт по време на лошо време (дъжд, сняг, лоша видимост) или около силно натоварени и населени зони (тротоари, улици, магистрали, кални зони, скалисти повърхности и хълзгави повърхности). Препоръчваме ви да използвате този продукт в паркове или други открити пространства.
25. Не разглобявайте този продукт.
26. Изиска се голямо умение, за да се избегнат падания или сблъсъци, способни да причинят нараняване на ползвателя и трети страни.

ВНИМАНИЕ

1. Тротинетката не е проектирана да издържа на удари, когато не се използва. Ако тротинетката се изпуска или удря често, след определен период от време ще повредите пластмасовия край, пяната и тръбите. Ако повредите тези части, силно се препоръчва да смените повредените части възможно най-скоро, за да избегнете инциденти.
2. Силно се препоръчва да използвате защитно оборудване, докато използвате този продукт. Тротинетката не трябва да се използва на друга повърхност, освен на равна такава. Тя не е предназначена за чакълести пътища, затревени площи или друга неравна повърхност, тъй като това може да причини не само повреда на тротинетката, но и да доведе до нараняване на този, който я кара.



CERTIFICATE



ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne,
Fribourg, 1752 Switzerland



www.zizito.com



info@zizito.com