

ZIZITO

Switzerland



DE	Kinder Dreirad	2
EN	Kids Tricycle.....	13
FR	Tricycle pour enfants.....	24
ES	Triciclo para niños.....	35
IT	Triciclo per bambini.....	46
NL	Driewieler voor kinderen	57
RO	Tricicletă pentru copii.....	68
GR	Παιδικό τρίκυκλο.....	79
BG	Детска триколка	90



1




2



3



4

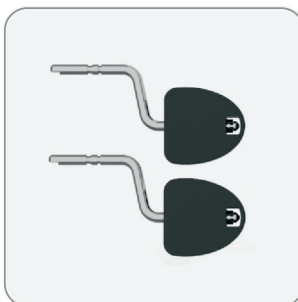

5




6

1. Hauptkörper
2. Sicherheitshalterung
3. Lenkstange

4. Überdachung
5. Pedal
6. Schrauben & Schraubenschlüssel

PRODUKTCHARAKTER

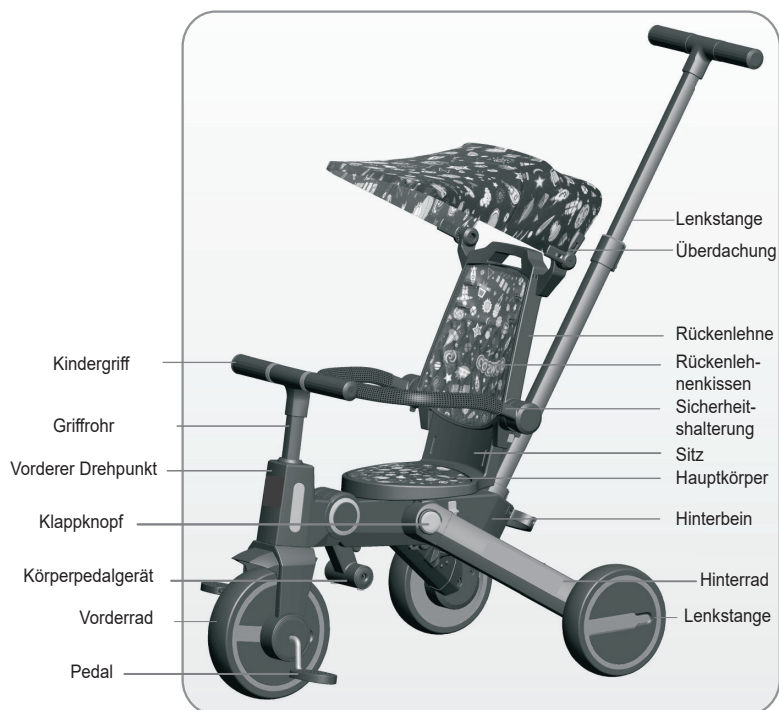



1



2



3



4



5



6



7

Dieses Dreirad hat 7 verschiedene Modi, die für die Anforderungen der heranwachsenden Kinder gelten.

1. Dreirad mit Rückenlehne, Überdachung und Lenkstange
2. Dreirad mit Rückenlehne, Überdachung und Lenkstange mit umgekehrtem Sitz
3. Dreirad mit Rückenlehne und Lenkstange
4. Vereinfachtes Dreirad mit Lenkstange
5. Dreirad mit Rückenlehne und Überdachung
6. Dreirad mit Rückenlehne
7. Vereinfachtes Dreirad

MONTAGEPROZESS



1

Dreirad ausklappen Schritt-1
Heben Sie die Rückenlehne in Richtung des Pfeiles an.



2

Dreirad ausklappen Schritt-2
Heben Sie die Rückenlehne nach oben.



3

Dreirad ausklappen Schritt-3
Drehen Sie die Taste zum Einstellen der Rückenlehne in Richtung des Pfeiles um 90 Grad.



4

Dreirad ausklappen Schritt-4
Richten Sie beide Löcher aus und befestigen Sie den Einstellknopf für die Rückenlehne mit einem Schraubenschlüssel.




5

Dreirad ausklappen Schritt-5
Eine Hand hält das Griffrohr in Richtung des Pfeiles nach links und die andere Hand zieht den Haltegriff in Richtung des Pfeiles nach rechts, um das Dreirad zu entfalten.



6

Dreirad ausklappen Schritt-6
Entfalten Sie die 2 hinteren Beinrohre wie auf der Abbildung.

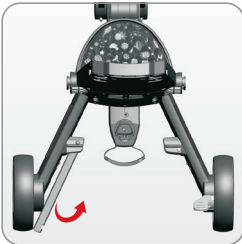


7

Dreirad ausklappen Schritt-7
Wenn Sie das "Ta"-Geräusch hören, bedeutet dies, dass die Position der Beine in Ordnung ist. Drehen Sie das zweite Geräteschlauch in Richtung des Pfeiles.



8

Dreirad ausklappen Schritt-8
Führen Sie das zweite Geräteschlauch in die rechte Befestigungsbasis ein.

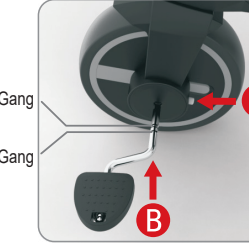

9

Montage des Pedals am Vorderrad Schritt-1

Das Pedal hat 2 Gänge, 1. Gang und 2. Gang genannt. Drücken Sie die feststehende Pedaltaste von Pfeil A und führen Sie das Pedal wie Pfeil B in das Loch ein. Wenn sich das Pedal im 1. Gang befindet, kann das Pedal frei laufen (d.h. das Pedal kann das Vorderrad nicht lenken).



10

Montage des Pedals am Vorderrad am Vorderrad Schritt-2

Drehen Sie das Pedal, bis die Pedalfläche nach rechts zum Pfeil auf der Abdeckung zeigt, setzen Sie das Pedal weiter in den 2. Gang ein, dann kann das Pedal das Vorderrad lenken.



11

Montage der Sicherheitshalterung

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitshalterung auf die beiden seitlichen Schlitzlöcher ausgerichtet ist und drücken Sie, um die Sicherheitshalterung zu befestigen.



12

Montage der Überdachung - Schritt 1


Setzen Sie die beiden festen Halterungen der Überdachung in die seitlichen Schlitzlöcher ein und befestigen Sie die Überdachung.



13

Montage der Überdachung - Schritt 2


Halten Sie die beiden Seiten der Überdachung fest und entfalten Sie sie gemäß der Abbildung in Richtung des Pfeiles.

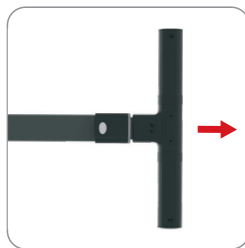

14

Montage der Lenkstange Schritt-1

Ziehen Sie den Putter in Richtung des Pfeiles heraus.

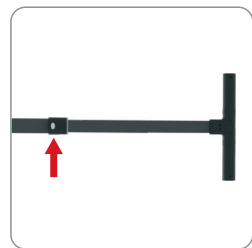

15

Montage der Lenkstange Schritt-2

Wenn Sie das "Ta"-Geräusch hören, ist es die 1. Länge. Drücken Sie den Einstellknopf und ziehen Sie die Lenkstange weiter auf die 2. Länge heraus. Dann erscheint der Splitter.



16

Montage der Lenkstange Schritt-3

Setzen Sie die Lenkstange in die Lenkstangen-Befestigungsbasis ein, bis das "Ta"-Geräusch die richtige Position anzeigt. Um die Lenkstange zu entfernen, drücken Sie einfach den Lenkstangen-Fixknopf und nehmen Sie sie heraus.



17

Montage der Lenkstange Schritt-4

Fertige Abbildung der installierten Lenkstange, Status mit Rückenlehne, Überdachung und Lenkstange. Die Lenkstange kann das Vorderrad lenken.



18

Dreirad falten Schritt-1


Entfernen Sie die Lenkstange, um das Dreirad wie auf der Abbildung zu erstellen.



19

Dreirad falten Schritt-2


Heben Sie die Sicherheitshalterung in Richtung des Pfeiles bis zur Seite der Rückenlehne an.

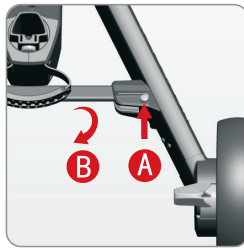

20

Dreirad falten Schritt-3


Drücken Sie die Taste auf der rechten Befestigungsbasis in Richtung des Pfeiles A und drehen Sie dann den zweite Geräteschlauch in Richtung des Pfeiles B nach links.

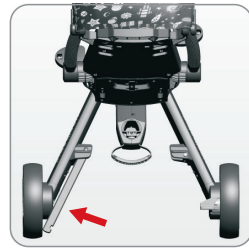

21

Dreirad falten Schritt-4

Drehen Sie den zweite Geräteschlauch zur linken Seite des hinteren Beinrohrs.

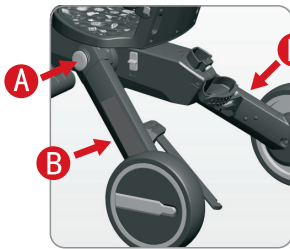

22

Dreirad falten Schritt-5


Drücken Sie beide Seitentasten wie beim Pfeil A und falten Sie die zwei Beine wie durch die Pfeile B angezeigt.



23

Dreirad falten Schritt-6

Heben Sie den Haltegriff hoch, um das Dreirad zu falten.

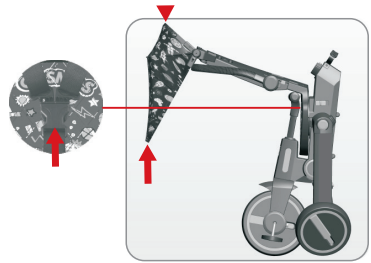

24

Dreirad falten Schritt-7


Ziehen Sie die Überdachung in Pfeilrichtung zurück. Achten Sie darauf, dass der Griff und das Griffrohr nicht auf den Sicherheitshalterungsknopf drücken.



25

Dreirad falten Schritt-8


Gefalteter Baldachin als Bild.

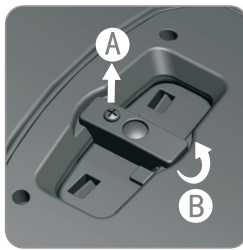

26

Dreirad falten Schritt-9

Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel vom Pfeil zur Einstellung der Rückenlehne wie durch Pfeil A angezeigt. Halten Sie die Rückenlehne und drehen Sie den Knopf um 90 Grad in Richtung des Pfeiles B, dann kann die Rückenlehne nach unten gedreht werden.

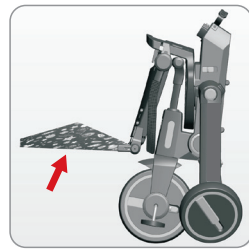

27


Dreirad falten Schritt-10

Falten Sie die Überdachung weiter in Pfeilrichtung.




28

Dreirad falten Schritt-11
Falprozess beendet.

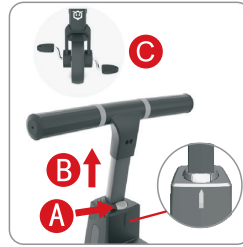

29

Kinder-Freilauf-Funktion
Drücken Sie die die durch den Pfeil A angezeigte Taste und heben Sie den Kindergriff in Richtung des Pfeiles B an. Dann kann sich der Kindergriff frei drehen und das Vorderrad nicht lenken. Um den Kindergriff zurückzusetzen, drehen Sie das Vorderrad wie auf Abbildung C gerade, drücken Sie die durch den Pfeil A angezeigte Taste und drücken Sie den Kindergriff nach unten, damit der Kindergriff das Vorderrad lenken kann.

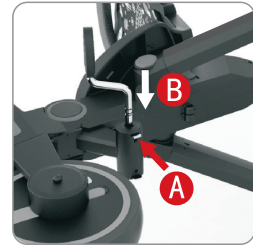


30

Montage des Pedals im Bereich der Pedalvorrichtung. Schritt 1
Drücken Sie die durch Pfeil A angezeigte Taste und führen Sie das Pedal in das Loch ein, um es zu befestigen. Die Montage ist dann abgeschlossen. Genauso wird das andere Seitenpedal zusammengebaut.



31

Montage des Pedals im Bereich der Pedalvorrichtung. Schritt 2
Wenn die Beine der kleinen Kinder kurz sind, lassen Sie ihre Füße auf die Pedale treten. Achten Sie beim Zusammenklappen des Dreirads darauf, dass die Pedale entfernt werden müssen. Andernfalls wird das Zusammenklappen des Dreirads beeinträchtigt.

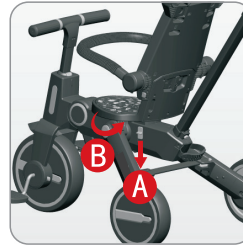


32

Umgekehrter Sitz. Schritt-1
Befolgen Sie den Schritt 29, um sicherzustellen, dass der Kindergriff frei laufen kann, ziehen Sie den Sitzrückwärtsdruckknopf nach unten und drehen Sie den Sitz um 180 Grad.



33

Umgekehrter Sitz Schritt-2
Status umgekehrter Sitz.

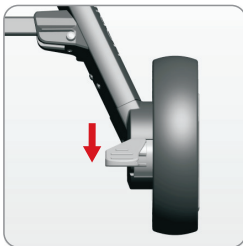


34

Bremsfunktion
Treten Sie zum Verriegeln auf das Bremspedal und heben Sie es zum Lösen an.



35

Haltegrifffunktion
Verwenden Sie nach dem Zusammenklappen des Dreirads den Haltegriff, um es zu tragen.

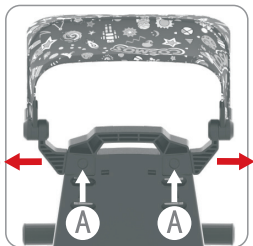

36

Entfernen der Überdachung
Drücken Sie die beiden durch die Pfeile A angezeigten Tasten und ziehen Sie den Überdachungshalter in Richtung der Pfeile B heraus. Entfernen Sie dann den Baldachin.




37

Dreirad mit Rückenlehne und Lenkstange.
Nach dem Entfernen der Überdachung wird es zum Dreirad mit Rückenlehne und Lenkstange.




38

Dreirad mit Rückenlehne
Nach dem Entfernen der Lenkstange wird es zum Dreirad mit Rückenlehne.

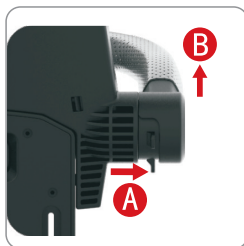

39

Sicherheitshalterung entfernen
Drücken Sie den durch Pfeil A angezeigten beidseitigen Schutzknopf, ziehen Sie gleichzeitig den Sicherheitshalterung in Richtung des Pfeiles B nach oben und entfernen Sie ihn.

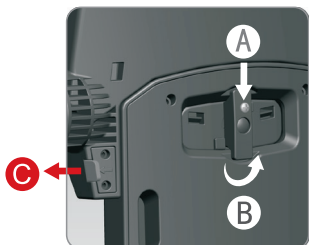


40

Rückenlehne entfernen
Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel vom Pfeil zur Einstellung der Rückenlehne an der durch den Pfeil A angezeigten Stelle und drehen Sie den Knopf dann in Richtung des Pfeiles B um 90 Grad. Ziehen Sie anschließend die Rückenlehne heraus, indem Sie den Druckknopf in Richtung des Pfeiles C ziehen, dann kann die Rückenlehne entfernt werden.




41

Montage der Rückenlehne Schritt-1
Führen Sie den rechten Seitenhalter der Rückenlehne, wie durch den Pfeil angezeigt, in das Loch auf der rechten Seite ein.

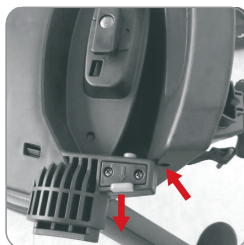

42

Montage der Rückenlehne Schritt-2
Ziehen Sie den Druckknopf für die Rückenlehne heraus und führen Sie den Halter für die linke Rückenlehne, wie durch den Pfeil angezeigt, in das Loch auf der linken Seite ein.

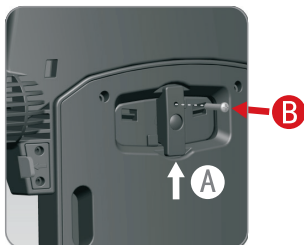

43

Montage der Rückenlehne Schritt-3
Stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass sie gut zum Sitz passt, und drehen Sie dann den durch Pfeil A angezeigten Knopf zum Einstellen der Rückenlehne um 90 Grad. Befestigen Sie den Knopf mit einem Schraubenschlüssel mit einer Schraube an der durch Pfeil B angezeigten Stelle.




44

Vereinfachtes Dreirad mit Lenkstange
Nach dem Entfernen der Rückenlehne wird es zum vereinfachten Dreirad mit Lenkstange.



45

Vereinfachtes Dreirad
Nach dem Entfernen der Lenkstange wird es zum vereinfachten Dreirad.

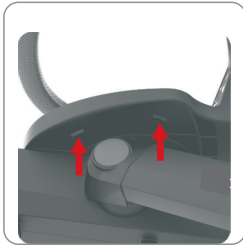

46

Entfernen Sie das Sitzkissen
Drücken Sie gleichzeitig auf die Schnallen unter dem Sitz und entfernen Sie das Kissen.



47

Entfernen des Rückenpolsters
Drücken Sie gleichzeitig mit dem Schraubendreher oder anderen Werkzeugen auf die hintere Schnalle und ziehen Sie die Schnalle heraus. Anschließend können Sie das Kissen entfernen.




48

Verwendung des Sicherheitsgurts Schritt 1
Wenn die Kinder jung sind, benutzen Sie bitte den Sicherheitsgurt zur Sicherheit. Drücken Sie die Taste, um den Sicherheitsgurt zu öffnen.




49

Verwendung des Sicherheitsgurts Schritt-2
Die Länge des Sicherheitsgurtes kann an den Oberseiten angepasst werden.

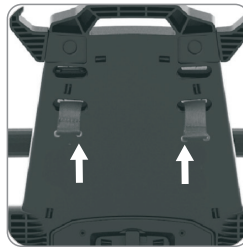


50

Sicherheitsgurt entfernen Schritt 1
Ziehen Sie den Sicherheitsgurt aus der Rückenlehne und entfernen Sie die Schnalle. Dann können Sie den Sicherheitsgurt entfernen.

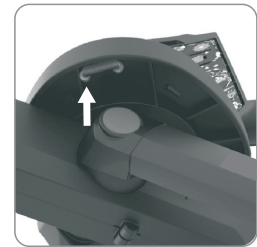

51

Sicherheitsgurt entfernen Schritt 2
Drehen Sie den Sitz wie auf der Abbildung um. Ziehen Sie die Sicherheitsgurtschnalle unter dem Sitz heraus und entfernen Sie den Sicherheitsgurt.

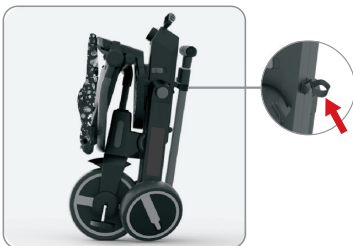

52

Sichern Sie der Lenkstangenfunktion
Nachdem die Lenkstange gekürzt wurde, kann er beim Zusammenklappen des Dreirads am Pfeil in der Schnalle aufbewahrt werden.

WARNHINWEISE

1. Lassen Sie Kinder während der Verwendung des Produkts nicht unbeaufsichtigt.
2. Das Kind sollte unter Aufsicht des Erwachsenen in den richtigen Umgang mit dem Dreirad eingewiesen werden.
3. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 18 bis 60 Monaten.
4. Die maximale sichere Arbeitslast beträgt 20 kg.
5. In diesen Produkten sind kleine Ersatzteile enthalten, und alle Montagen müssen von Erwachsenen durchgeführt werden.
6. Der Sicherheitsgurt muss gut angelegt sein, bevor das Kind weiterfährt. Bei der Verwendung sollten Schuhe, Schutzausrüstung und Helm getragen werden.
Nicht in gefährlichen Bereichen wie unebenen Straßen, öffentlichen Straßen, Hängen, Pools und am Meer verwenden, um Unfälle und Ertrinken zu vermeiden.
8. Vor dem Gebrauch ist eine Sicherheitsinspektion für das Produkt insbesondere der festen Komponenten, Verbindungsteile, Verriegelungsvorrichtung oder scharfen Kanten durch Erwachsene erforderlich. Niemals verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt

sind. Es ist obligatorisch sicherzustellen, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vor der Verwendung oder nach dem Schaltmodus oder der Konfiguration aktiviert sind.

9. Überladung oder falsche Verwendung sowie die Verwendung falscher Komponenten können dazu führen, dass das Produkt nicht funktioniert oder unsicher ist.
10. Nicht verwenden, wenn das Produkt instabil oder beschädigt ist.
11. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung durch und befolgen Sie alle Schritte, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes wäre beeinträchtigt, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
12. Hängen Sie keinen Artikel an das Dreirad, da dies die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigt.
13. Lassen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuer.
14. Das empfohlene Drehmoment der Befestigungselemente des Produkts beträgt mehr als 8kgf cm und weniger als 16kgf cm.

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Komponenten (Schrauben und Nieten), um sicherzustellen, dass sie vor dem Gebrauch fest sowie intakt und nicht beschädigt sind. Verwenden Sie es zur Sicherheit Ihres Kindes nicht, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten.

2. Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Kälte, Sonnenlicht oder extremen Temperaturen. Dies führt zu Rost, Alterung, Farbveränderung oder Verblassen der Teile und anderen Bedingungen, die die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen oder Risiken verursachen.

3. Verwenden Sie, um das Produkt zu reinigen keine Bleichmittel oder Chemikalien. Wischen

Sie den Schmutz mit sauberem Wasser ab. Vermeiden Sie Wasser auf den Metallteilen, um Rost zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu beeinträchtigen.

4. Überprüfen Sie regelmäßig den Status des Produkts wie Räder, Blockiervorrichtung und bewegliche Teile.

Reparieren Sie es rechtzeitig, wenn es ein Problem gibt.

5. Sie können ein wenig verdünntes Schmiermittel für jedes rotierende Teil wie Radgelenke usw. verwenden. Verwenden Sie kein klebriges Schmiermittel, um zu vermeiden, dass Schmutz anhaftet und die Rotation beeinträchtigt wird.

HÄUFIGE FEHLER UND HANDHABUNG

Common malfunctions	Möglicher Grund	Handhabungsmethode
Räder können sich nicht reibungslos drehen	Zwischen dem Rad und Radstand. steckt ein Hindernis	Entfernen Sie das Hindernis.
	Die Achse ist abgenutzt.	Bitten Sie den Händler um Austausch.
	Die Reibung zwischen Achse und Rad nimmt zu.	Fügen Sie zum Schmier ein wenig Haushaltsreiniger oder Vasellin hinzu.
	Die Achse ist aufgrund von Überlastung oder starkem Aufprall verbogen.	Bitten Sie den Händler um Reparatur oder Austausch.
Räder oder Kunststoffteile kaputt	Gebrochen durch einen starken Aufprall oder großen Temperaturunterschied.	Bitten Sie den Händler um Reparatur oder Austausch.
Die Bremse funktioniert nicht	Das Bremspedal ist abnormal oder beschädigt.	Bitten Sie den Händler um Reparatur.
Das Produkt kann nicht gerade laufen oder die Lenkung ist nicht flexibel	Versehentliche Aufprallverformung während Transport oder in Verwendung.	Bitten Sie den Händler um Reparatur.
	In den rollenden Teilen steckt ein Hindernis.	Entfernen Sie das Hindernis.



1




2



3



4

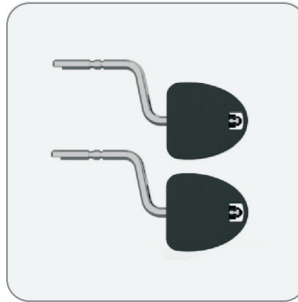

5



6

1. Main body
2. Safe guard
3. Putter

4. Canopy
5. Pedal
6. Screws & wrench



FUNCTION CHARACTERISTICS



1



2



3



4



5



6



7

This tricycle has 7 different modes which apply to the kids grow up requirement.

1. Tricycle with backrest, canopy and putter
2. Tricycle with backrest, canopy and putter with seat reversed
3. Tricycle with backrest and putter
4. Simplified tricycle with putter
5. Tricycle with backrest and canopy
6. Tricycle with backrest
7. Simplified tricycle



1

Unfolding the tricycle Step-1
Lift up the backrest as the arrow.




2

Unfolding the tricycle Step-2
Lift up the backrest to the top.



3

Unfolding the tricycle Step-3
Turn 90 degree for the backrest adjustment button as the arrow.

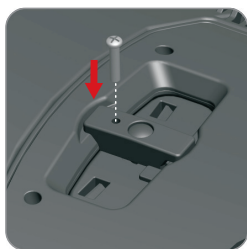

4

Unfolding the tricycle Step-4
Align both holes and fix the backrest adjustment button with screw by wrench.




5

Unfolding the tricycle Step-5
One hand hold the handle tube as left arrow and the other hand pull the handhold belt as the right arrow to unfold tricycle.



6

Unfolding the tricycle Step-6
Unfolding the 2 back leg tubes as photo.

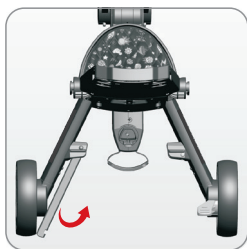


7

Unfolding the tricycle Step-7
When hear the "Ta" sound, means legs position OK, turn the second device tube as the arrow.



8

Unfolding the tricycle Step-8
Insert the second device tube to the right side fixing base.

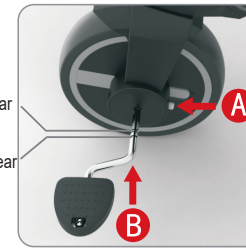

9

Assemble the pedal on front wheel Step-1
The pedal has 2 gears, called 1st gear and 2nd gear. Press the pedal fixed button of arrow A, insert the pedal into the hole as arrow B. When the pedal in the 1st gear slot, the pedal can run free (means the pedal can't steer the front wheel).



10

Assemble the pedal on front wheel Step-2
Rotate the pedal till the pedal face right to the arrow on the cover, further insert the pedal into the 2nd gear slot, then the pedal can steer the front wheel.



11

Assemble the safe guard
Make the safe guard to align the both sides with the slots and push to fix the safe guard.




12

Assemble the canopy – step 1
Insert the two fixed holders of canopy to both sides slots, then fix the canopy.




13

Assemble the canopy – step 2
Hold the two sides of canopy & unfold as the arrows direction per the photo.

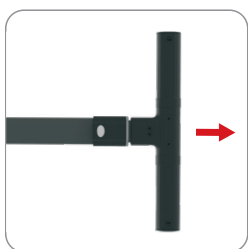

14

Assemble the putter Step-1
Pull out the putter as the arrow.

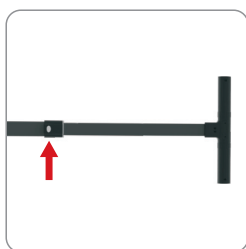

15

Assemble the putter Step-2
When there's "Ta" sound, it's the 1st length. Press the adjustment button and further pull out the putter to the 2nd length, then appear the shrapnel.



16

Assemble the putter Step-3
Insert the putter into putter fixing base until to hear the "Ta" sound means position OK. To remove the putter, just press the putter fixed button and take it out.



17

Assemble the putter Step-4
Putter installed finished photo, status with backrest, canopy and putter. The putter can steer the front wheel.



18


Folding the tricycle Step-1
Remove the putter to make tricycle as photo status.



19

Folding the tricycle Step-2

Lift up the safe guard as the arrow till to the backrest side.

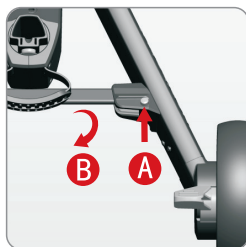

20

Folding the tricycle Step-3


Press the button on the right fixing base as arrow A, then turn the second device tube to left side as arrow B.



21

Folding the tricycle Step-4

Turn the second device tube to the left side of back leg tube.

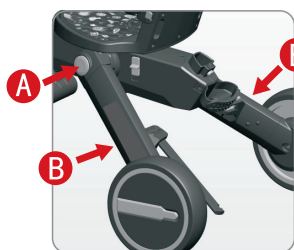

22

Folding the tricycle Step-5


Press both sides buttons as arrow A and fold two legs as arrow B.



23

Folding the tricycle Step-6

Lift up the handhold belt to fold the tricycle.

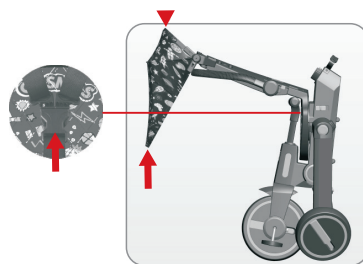

24

Folding the tricycle Step-7


Retract the canopy as the arrows direction. Pay attention not to let the handle & handle tube press on the seat belt button.



25

Folding the tricycle Step-8

Folded canopy as the photo.

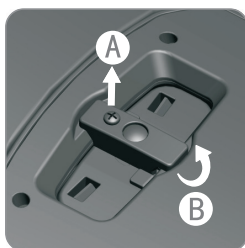

26

Folding the tricycle Step-9

Use wrench to remove the screw from the backrest adjustment button as arrow A. Hold the backrest and turn the button with 90 degree as arrow B, then backrest can be turned down.



27


Folding the tricycle Step-10

Further fold the canopy as arrow direction.




28

Folding the tricycle Step-11
Folding finished status.

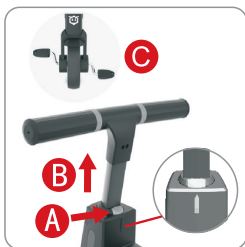

29

Kid handle runfree function
Press arrow A button and lift up the kid handle as arrow B, then the kid handle can turn free and can't steer front wheel. To reset the kid handle, turn straight the front wheel as photo C, press the arrow A button and press down the kid handle, so the kid handle can steer front wheel.

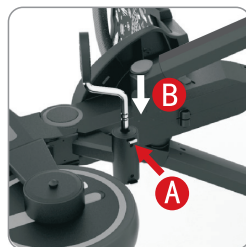

30

Assemble the pedal on the pedal device area Step-1
Press arrow A button and insert the pedal into the hole to fix it, then assembling finished. The same way to assemble the other side pedal.



31

Assemble the pedal on the pedal device area Step-2
When the young kids' legs are short, let their feet put on the pedals. Pay attention when folding the tricycle, the pedals shall be removed, or else it will affect the tricycle folding.




32

Seat reverse Step-1
Follow up the No.29 to make sure kid handle can run free, pull down the seat reverse push button, turn the seat into 180 degree.




33

Seat reverse Step-2
Seat reverse finished status.

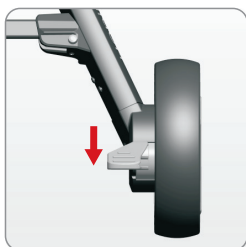


34

Brake function
Step on the brake pedal to lock, lift it up to release.

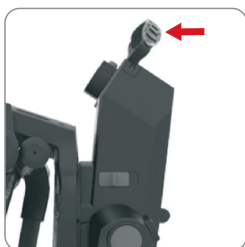

35

Handhold belt function
After folding the tricycle, use the handhold belt to carry it.

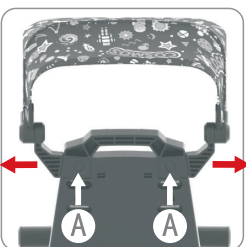

36

Remove the canopy
Press the both arrow A buttons and pull out the canopy holder as arrow B, then remove the canopy.



37

Tricycle with backrest and putter.


After remove the canopy it becomes the tricycle with backrest and putter.



38

Tricycle with backrest


After remove the putter, it becomes the tricycle with backrest.

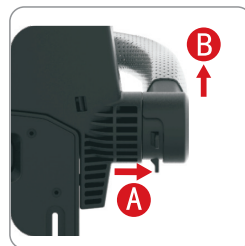

39

Safe guard remove


Press the both sides safe guard button as arrow A, simultaneously pull upward the safe guard as arrow B, then remove it.

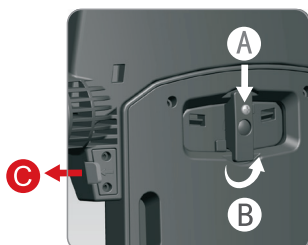

40

Backrest remove


Use wrench to remove the screw from backrest adjustment button as arrow A, then turn the button with 90 degrees as arrow B, after that, pull the backrest push button as arrow C, then the backrest.

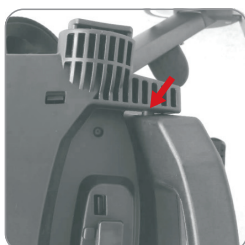

41

Backrest assemble Step-1

Insert the backrest right side holder into the hole at the right side as the arrow.

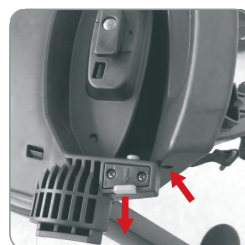

42

Backrest assemble Step-2

Pull out the backrest push button, insert the backrest left side holder into the hole at the left side as the arrow.



43

Backrest assemble Step-3

Adjust the backrest to match well with the seat, then turn 90 degree of backrest adjustment button as arrow A. Use wrench to fix the button with screw as arrow B.



44

Simplified tricycle with putter


After remove the backrest, it becomes the simplified tricycle with putter.



45

Simplified tricycle

After remove the putter, it becomes the simplified tricycle.

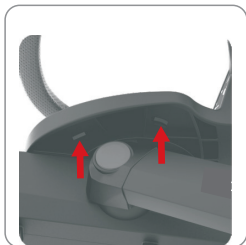

46

Remove the seat cushion
 Simultaneously press the under seat buckles, then can remove the cushion.



47

Remove the backrest cushion
 Simultaneously use the screwdriver or other tools to press the back buckle and withdraw the buckle, then can remove the cushion.



48

Safety belt usage Step-1
 When the kids are young, please do use the safety belt for safety. Press button to open the safety belt.




49

Safety belt usage Step-2
 The safety belt can be adjusted the length on the upper sides.




50

Safety belt remove Step 1
 Pull out the safety belt from backrest and remove the buckle, then can remove the safety belt.

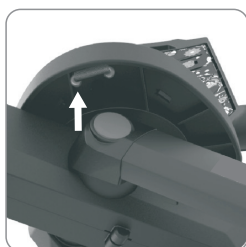

51

Safety belt remove Step 2
 Reverse the seat as the photo, Pull out the safety belt buckle under the seat and remove the safety belt.

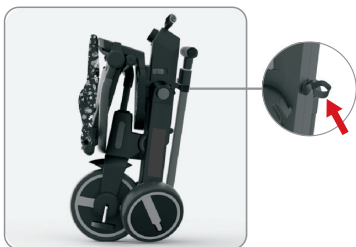

52

Storage the putter function
 After shorten the putter, it can be stored into the buckle as the arrow when tricycle is folded.

WARNINGS

1. Do not leave children unattended while using the product.
 2. The child should be instructed how to use the tricycle properly under the supervision of the adult.
 3. The product apply to children age 18-60 months.
 4. The maximum safe working load is 20 kg (44lbs).
 5. There are small spare parts inclusive in this products, and all assembling must be done by adults.
 6. Safety belt must be fastened well before the child ride on. Shoes, protective-gear and helmet should be worn when using.
- Do not use in the dangerous areas such as rough roads, public streets, slopes, pools and seaside surrounding to avoid accident & drowning.
8. Before use, safety inspection for the product include the hardware, joint parts, locking device or sharp edges by adult

- is required. Never use if any parts are missing or broken. It is compulsory to ensure that all locking devices are engaged before use or after switch mode or configuration.
9. Overloading or incorrect use, as well as to use the wrong components may cause the product can't work or unsafety.
 10. Do not use if product is unstable or damaged.
 11. Before use, please peruse the instruction manual & follow up all the steps to ensure the safety of your child. Keep these instruction manual for future reference. Your child's safety would be affected if don't follow the instructions.
 12. Do not hang any article on the tricycle, it will affect the stability and safety.
 13. Do not let the product close to the fire.
 14. Recommended torque of the fasteners of the product is greater than 8kgf cm, and less than 16 kgf cm.

CARE AND MAINTENANCE

1. Please check all components (screws and rivets) to ensure they are firm and intact without damaged before use. For the safety of your child, do not use if any irregular.
2. Avoid long-duration exposure to humid, cold, sunlight or extreme temperature environment, it will cause parts rust, aging, color change or fade, and other conditions, which will affect the service life of the product or causing risks.
3. Don't bleach or use the chemicals to clean the product. Use clean water to

- wipe the dirt. Avoid water on the metal parts so as not to rust and affect the service life of the product.
4. Verify regularly the status of product such as the wheels, locking device, moving parts.
- Repair it in time if there is any problem.
5. Can use a little diluted lubricant on each rotating part such as wheel joints, etc. Don't use sticky lubricant to avoid debris sticking and affecting rotation.

COMMON FAULTS AND HANDLING

Common malfunctions	Possible reason	Handling method
Wheels can't rotate smoothly	There is obstacle stuck between the wheel and the wheel base.	Remove the obstacle.
	The axle is worn out.	Ask the dealer to replace new wheels.
	The friction between axle and wheel increase.	Add a little household cleaner or vaselline to lubricate.
	The axle is bend due to overload or heavy impact.	Ask the dealer to repair or replace new axle.
Wheels or plastic parts broken	Broken caused by the heavy impact or the big difference in temperature.	Ask the dealer to repair or replace the new parts.
Brake is not working	Brake pedal is abnormal or damaged.	Ask the dealer to repair.
Product can't go straightly or the steering is not flexible	Accidental impact deformation during transportation or in using.	Ask the dealer to repair.
	There is obstacle stuck in the rolling parts.	Remove the obstacle.



1




2



3



4

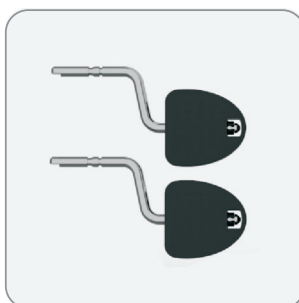

5




6

1. corps principal
2. garde de sécurité
3. Poutre

4. canopée
5. pédale
6. vis et clé

PRODUKTCHARAKTER

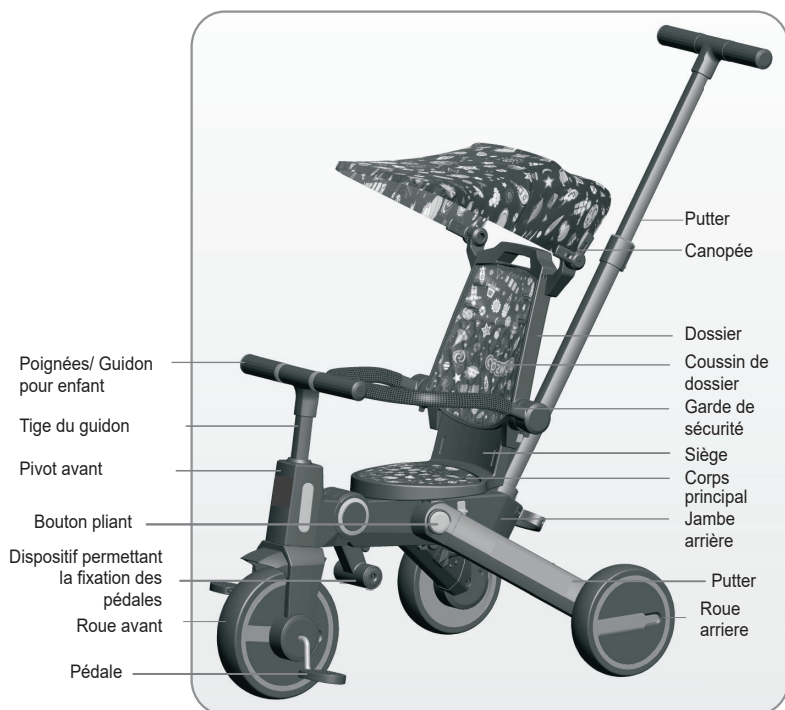



1



2



3



4



5



6



7

Ce tricycle dispose de 7 modes différents qui s'appliquent aux besoins des enfants.

1. Tricycle avec dossier, verrière et putter
2. Tricycle avec dossier, verrière et putter avec siège inversé
3. Tricycle avec dossier et putter
4. Tricycle simplifié avec putter
5. Tricycle avec dossier et auvent
6. Tricycle avec dossier
7. Tricycle simplifié

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1

Dépliage du tricycle Étape 1

Soulevez le dossier comme indiqué par la flèche.



2

Dépliage du tricycle Étape 2

Soulevez le dossier vers le haut.



3

Dépliage du tricycle Étape 3

Tournez le bouton de réglage du dossier à 90 degré comme indiqué par la flèche.



4

Dépliage du tricycle Étape 4

Alignez les deux trous et fixez le bouton de réglage du dossier avec une vis à l'aide d'une clé.



5

Dépliage du tricycle Étape 5


Tenir la tige du guidon avec une main comme indiqué par la flèche gauche, avec l'autre main, tirez la ceinture comme indiqué par la flèche droite pour déplier le tricycle.



6

Dépliage du tricycle Étape 6

Dépliage des 2 tubes de jambe arrière comme photo.

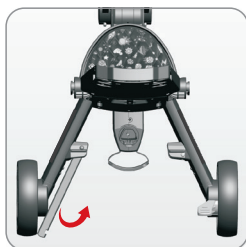

7

Dépliage du tricycle Étape 7


Lorsque vous entendez le son "Ta", cela signifie que la position des jambes est OK, tournez le deuxième tube de l'appareil comme indiqué par la flèche.



8

Dépliage du tricycle Étape 8

Insérez le deuxième tube de l'appareil dans la base de fixation du côté droit.

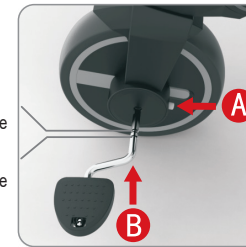

9

Assemblez la pédale sur la roue avant Étape 1

La pédale a 2 vitesses, appelées 1ère vitesse et 2ème vitesse. Appuyez sur le bouton fixe de la pédale (flèche A), insérez la pédale dans le trou comme indiqué par la flèche B. Lorsque la pédale est dans la première fente de vitesse, elle peut tourner librement (signifie que la pédale ne peut pas faire tourner la roue avant).



10

Assemblez la pédale sur la roue avant
Étape 2

Tournez la pédale jusqu'à ce que la pédale soit tournée vers la droite de la flèche sur le couvercle, enfoncez la pédale dans la fente de 2ème vitesse. La pédale peut alors faire tourner la roue avant.



11

Assemblez la protection de sécurité

Faites en sorte que la protection de sécurité aligne les fentes des deux côtés et poussez pour la fixer.



12

Assemblez la verrière - Étape 1


Insérez les deux supports fixes de la verrière dans les fentes des deux côtés, puis fixez la verrière.



13

Assemblez la verrière - Étape 2


Tenez les deux côtés de la verrière et déployez-la dans le sens des flèches indiqué par la photo.

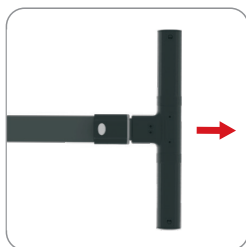

14

Assemblez le putter Étape 1

Tirez le putter comme la flèche.

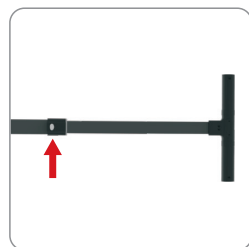

15

Assemblez le putter Étape 2

Quand il y a un son "Ta", c'est la première longueur. Appuyez sur le bouton de réglage et tirez davantage le putter jusqu'à la 2ème longueur.



16

Assemblez le putter Étape 3

Insérez le putter dans la base de fixation du putter jusqu'à entendre le son "Ta" qui signifie que la position est OK. Pour retirer le putter, appuyez simplement sur le bouton fixe du putter et retirez-le.



17

Assemblez le putter Étape 4

Une fois le putter installé (photo), il peut diriger la roue avant.



18

Pliage du tricycle Étape 1


Retirez le putter pour plier le tricycle comme sur la photo.



19

Pliage du tricycle Étape 2

Soulevez la protection de sécurité en suivant la flèche jusqu'au côté du dossier.

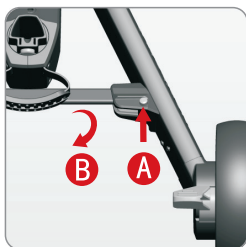

20

Pliage du tricycle Étape 3


Appuyez sur le bouton sur la base de fixation droite comme indiqué par la flèche A, puis tournez le deuxième tube de l'appareil vers le côté gauche en suivant la flèche B.



21

Pliage du tricycle Étape 4

Tournez le deuxième tube de l'appareil vers le côté gauche du tube de la jambe arrière.

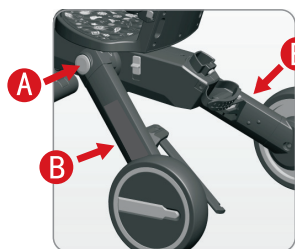

22

Pliage du tricycle Étape 5


Appuyez sur les boutons des deux côtés comme indiqué par la flèche A et pliez les deux pieds comme indiqué par la flèche B.



23

Pliage du tricycle Étape 6

Soulevez la ceinture de sécurité pour plier le tricycle.

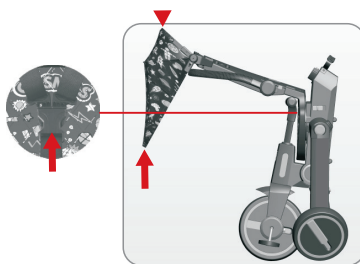

24

Pliage du tricycle Étape 7


Rétractez la verrière dans le sens des flèches. Faites attention à ne pas laisser la poignée et la tige du guidon appuyer sur le bouton de la ceinture de sécurité.



25

Pliage du tricycle Étape 8


Plier l'avent comme sur la photo.

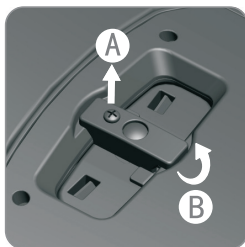

26

Pliage du tricycle Étape 9


Utilisez une clé pour retirer le vis du bouton de réglage du dossier comme le montre la flèche A. Tenez le dossier et tournez le bouton à 90 degrés dans le sens de la flèche B. Vous pouvez abaisser le dossier.

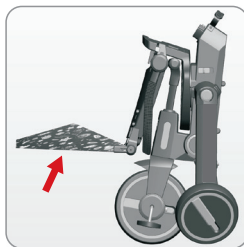

27


Pliage du tricycle Étape 10

Plier davantage le avant dans le sens de la flèche.

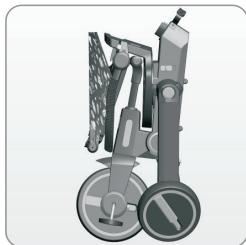


28

Pliage du tricycle Étape 11
Pliage terminé.

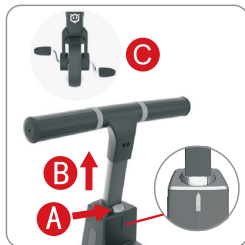

29

Fonction runfree de poignée d'enfant
Appuyez sur le bouton de la flèche A et soulevez la poignée de l'enfant comme la flèche B, puis la poignée de l'enfant peut tourner librement et ne peut pas diriger la roue avant. Pour réinitialiser la poignée pour enfant, tournez droit la roue avant comme sur la photo C, appuyez sur le bouton fléché A et appuyez sur la poignée pour enfant afin que la poignée pour enfant puisse diriger la roue avant.

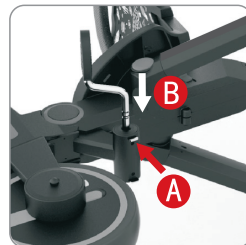

30

Insérez la pédale dans la zone du dispositif de pédale Étape 1


Appuyez sur le bouton A et insérez la pédale dans le trou pour le fixer. L'assemblage est terminé. Répétez la même action pour assembler l'autre pédale.



31

Insérez la pédale dans la zone du dispositif de pédale Étape 2

Lorsque les jambes des jeunes enfants sont courtes, laissez leurs pieds atteindre les pédales. Faites attention lors du pliage du tricycle, les pédales doivent être retirées, sinon cela affectera le pliage du tricycle.

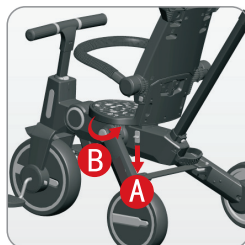

32

Marche arrière du siège Étape 1


Suivez le n° 29 pour vous assurer que le guidon de l'enfant peut fonctionner librement, abaissez le bouton-poussoir de marche arrière du siège, tournez le siège à 180 degrés.



33

Marche arrière du siège Étape 2


Statut de fin de marche arrière du siège.

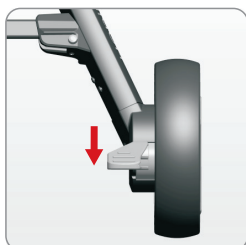

34

Fonction de freinage


Appuyez sur la pédale de frein pour freiner, soulevez-le pied pour libérer.

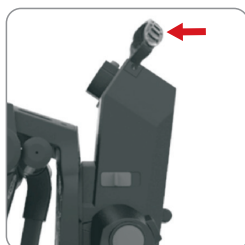

35

Fonction de ceinture de sécurité

Après avoir plié le tricycle, utilisez la ceinture de maintien pour le transporter.

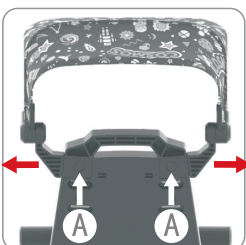

36

Retirez le auvent

Appuyez sur les deux boutons fléchés A et retirez le support de la verrière comme la flèche B, puis retirez la verrière.



37

Tricycle avec dossier et putter.


Après avoir retiré la verrière, le tricycle est en mode tricycle avec dossier et putter.



38

Tricycle avec dossier


Après avoir retiré le putter, le tricycle est en mode tricycle avec dossier.

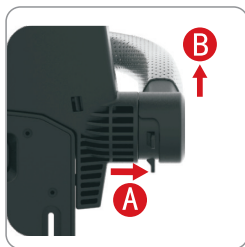

39

Retrait de sécurité

Appuyez sur le bouton de protection des deux côtés comme indiqué par la flèche A, tirez simultanément la protection vers le haut comme le montre la flèche B, puis retirez-la.

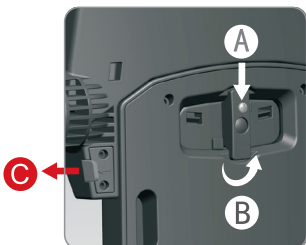

40

Enlever le dossier


Utilisez une clé pour retirer la vis du bouton de réglage du dossier comme indiqué par la flèche A, puis tournez le bouton à 90 degrés comme le montre la flèche B, après cela, tirez le bouton-poussoir du dossier comme indiqué par la flèche C, puis retirez le dossier.



41

Assemblage du dossier Étape 1


Insérez le support du côté droit du dossier dans le trou du côté droit comme indiqué par la flèche.

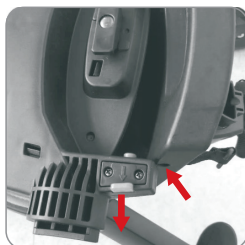

42

Assemblage du dossier Étape 2

Tirez le bouton poussoir du dossier, insérez le support du côté gauche du dossier dans le trou du côté gauche comme indiqué par la flèche.

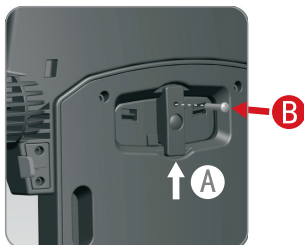

43

Assemblage du dossier Étape 3

Ajustez le dossier pour qu'il corresponde bien au siège, puis tournez à 90 degrés le bouton de réglage du dossier comme la flèche A. Utilisez la clé pour fixer le bouton avec la vis comme la flèche B.



44

Tricycle simplifié avec putter


Après avoir retiré le dossier, le tricycle est en mode tricycle simplifié avec putter.



45

Tricycle simplifié

Après avoir retiré le putter, le tricycle est en mode tricycle simplifié.

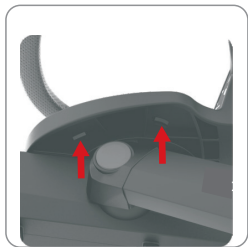

46

Retirez le coussin du siège
Appuyez simultanément sur les boucles
sous le siège, puis retirez le coussin.



47

Retirez le coussin de dossier
Utilisez un tournevis ou d'autres outils pour
appuyer sur la boucle arrière et retirer la
boucle, puis retirez le coussin.



48

Utilisation de la ceinture de sécurité
Étape 1

Lorsque les enfants sont jeunes, veuillez
utiliser la ceinture de sécurité pour plus de
sécurité. Appuyez sur le bouton pour ouvrir
la ceinture de sécurité.



49

Utilisation de la ceinture de sécurité
Étape 2


La ceinture de sécurité peut être ajustée en
longueur sur les côtés supérieurs.



50

Retirer la ceinture de sécurité Étape 1


Tirez la ceinture de sécurité du dossier et
retirez la boucle, puis vous pouvez détach-
er la ceinture de sécurité.

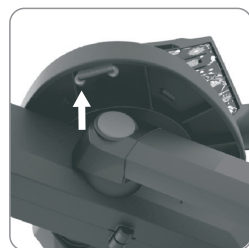

51

Retirer la ceinture de sécurité Étape 2

Inversez le siège comme sur la photo, tirez
la boucle de la ceinture de sécurité sous le
siège et retirez la ceinture de sécurité.

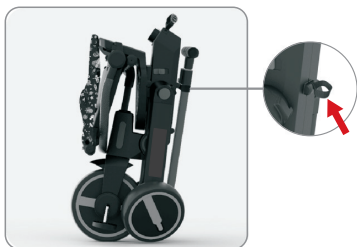

52

Stockage de la fonction putter

Après avoir raccourci le putter, il peut être
stocké dans la boucle comme le montre la
flèche lorsque le tricycle est plié.

MISES EN GARDE

1. Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation du produit.
2. L'enfant doit apprendre à utiliser correctement le tricycle sous la surveillance d'un adulte.
3. Le produit est destiné aux enfants âgés de 18 à 60 mois.
4. La charge maximale d'utilisation sécuritaire est de 20 kg (44 lb).
5. Il y a de petites pièces de rechange incluses dans ce produit : tout l'assemblage doit être effectué par des adultes.
6. La ceinture de sécurité doit être bien bouclée avant que l'enfant ne monte. Des chaussures, un équipement de protection et un casque doivent être portés lors de l'utilisation.

Ne pas utiliser en zones dangereuses (routes dangereuses, voies publiques, pentes, piscines et environs de bord de mer) pour éviter tout risque d'accident ou de noyade.

8. Avant toute utilisation, il est nécessaire de vérifier que le produit est sécuritaire, qu'il comprend l'ensemble des pièces et que

les dispositifs de verrouillage sont enclenchés. Ne jamais utiliser si des pièces sont manquantes ou cassées.

9. Une surcharge ou une utilisation incorrecte, ainsi que l'utilisation de mauvaises pièces peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit ou un manque de sécurité.
10. Ne pas utiliser si le produit est instable ou endommagé.
11. Avant utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre toutes les étapes pour assurer la sécurité de votre enfant. Conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel.
12. N'accrochez aucun objet au tricycle, cela pourrait affecter sa stabilité et sa sécurité.
13. Ne laissez pas le produit près du feu.
14. Le couple recommandé des fixations du produit est supérieur à 8 kgf cm et inférieur à 16 kgf cm.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Veuillez vérifier tous les composants (vis et rivets) afin de vous assurer qu'ils sont bien serrés et en bon état avant toute utilisation. Pour la sécurité de votre enfant, n'utilisez pas le produit si ces pièces ne sont pas conformes.

2. Évitez une exposition de longue durée à un environnement humide, froid, ensoleillé ou à températures extrêmes, cela entraînera la rouille, le vieillissement, le changement de couleur ou la décoloration des pièces, ainsi que d'autres conditions qui peuvent affecter la durée de vie du produit ou entraîner des risques pour la sécurité de votre enfant.

3. Ne pas javelliser ou utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit. Utilisez de l'eau pour retirer la saleté. Évitez l'eau sur les pièces métalliques afin de ne pas les rouiller et/ou affecter la durée de vie du produit.

4. Vérifiez régulièrement l'état des roues, du dispositif de verrouillage, des pièces mobiles...

Réparez-les en cas de problème.

5. Possibilité d'utiliser un peu de lubrifiant dilué sur chaque pièce rotative comme les joints de roue, etc. N'utilisez pas de lubrifiant collant pour éviter que les débris ne collent et n'affectent la rotation.

Dysfonctionnements courants	Cause possible	Solution
Les roues ne peuvent pas tourner normalement	Il y a un quelque chose qui est coincé entre la roue et l'empattement.	Retirez l'objet en question.
	L'essieu est usé.	Demandez au concessionnaire de changer les roues.
	Le frottement entre l'essieu et la roue augmente.	Ajoutez un peu de nettoyant ménager ou de vaseline pour lubrifier.
	L'essieu est plié en raison d'une surcharge ou d'un impact important.	Demandez au concessionnaire de réparer ou de remplacer l'essieu.
Roues ou pièces en plastique cassées	Cassé causée par le fort impact ou par un grand changement de température.	Demandez au revendeur de réparer ou de remplacer les pièces cassées.
Le frein ne fonctionne pas	La pédale de frein présente une anomalie ou est endommagée.	Demandez au revendeur de la réparer.
La trottinette ne roule pas droit ou ne peut pas tourner	Déformation en raison d'un impact accidentel ou lors de l'utilisation de la trottinette.	Demandez au revendeur de réparer la pièce cassée.
	Il y a un quelque chose coincé dans les pièces roulantes.	Retirez l'objet en question.



1




2



3



4

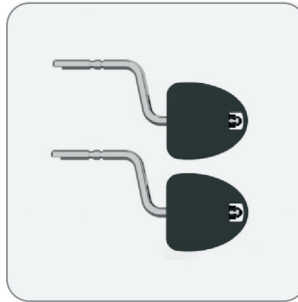

5



6

1. Estructura principal
2. Guarda de seguridad
3. Manillar de empuje

4. Toldo
5. Pedales
6. Tornillos y llave



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO



1



2



3



4



5



6



7

Este triciclo tiene 7 modos diferentes que se adaptan a los requisitos de crecimiento de los niños.

1. Triciclo con respaldo, toldo y manillar de empuje
2. Triciclo con respaldo, toldo y manillar de empuje con asiento invertido
3. Triciclo con respaldo y manillar de empuje
4. Triciclo simplificado con manillar de empuje
5. Triciclo con respaldo y toldo
6. Triciclo con respaldo
7. Triciclo simplificado



1

Desplegar el triciclo Paso 1
Levantando el respaldo como indica la flecha.




2

Desplegar el triciclo Paso 2
Levantando el respaldo hasta arriba.



3

Desplegar el triciclo Paso 3
Gire 90 grados el botón de ajuste del respaldo como indica la flecha.

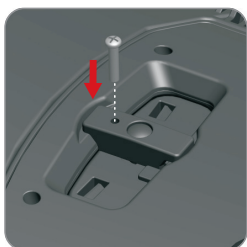

4

Desplegar el triciclo Paso 4
Alinear ambos orificios y fijar el botón de ajuste del respaldo con el tornillo y llave.




5

Desplegar el triciclo Paso -5
Sostener con una mano el tubo del manillar como indica la flecha de la izquierda y con la otra mano tirar del cinto de sujeción como indica la flecha de la derecha para desplegar el triciclo.



6

Desplegar el triciclo Paso -6
Desplegar los 2 tubos de las patas traseras como en la foto.

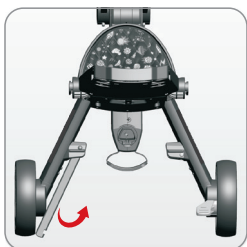


7

Desplegar el triciclo Paso -7
Al escuchar un "Ta", significa que las patas están en posición correcta, gire el tubo para segundo dispositivo como indica la flecha.



8

Desplegar el triciclo Paso -8
Insertar el tubo para segundo dispositivo en la base de fijación del lado derecho.

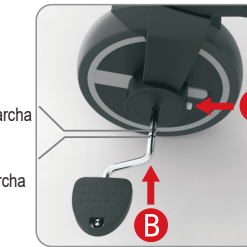

9

Montar el pedal en la rueda delantera Paso 1
El pedal tiene 2 marchas, llamadas 1ª y 2ª marcha. Presione el botón para fijar el pedal de la flecha A, inserte el pedal en el orificio como indica la flecha B. Cuando el pedal esté en la ranura de la 1ª marcha, el pedal puede funcionar libremente (significa que el pedal no puede girar la rueda delantera).



10

Montar el pedal en la rueda delantera
Paso 2

Girar el pedal hasta que mire directamente a la flecha en la cubierta, insertar aún más el pedal en la ranura de la 2da marcha, luego el pedal puede girar la rueda delantera.



11

Ensamblar la protección de seguridad
Hacer que la protección de seguridad se alinee con las ranuras de ambos lados y presione para fijar la protección.



12


Ensamblar el Toldo - paso 1
Insertar los dos soportes fijos del toldo en las ranuras de ambos lados, luego fijar el toldo.



13


Ensamblar el toldo- paso 2

Sostener los dos lados del toldo y desplegar según la dirección de las flechas en la foto.

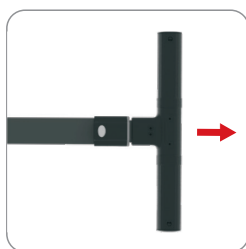

14

Ensamblar el Manillar de empuje Paso-1
Sacar el Manillar de empuje como indica la flecha.

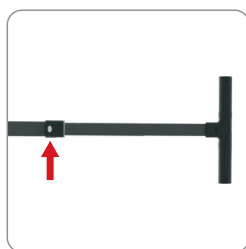

15

Ensamblar el Manillar de empuje Paso-2
Cuando se escucha "Ta", es la primera longitud. Presione el botón de ajuste y extraiga el manillar de empuje hasta la segunda longitud, luego aparecerá el metal.



16

Montar el Manillar de empuje Paso 3

Insertar el manillar de empuje en la base de fijación del manillar de empuje hasta que escuche el sonido "Ta" significa que la posición está bien. Para quitar el Manillar de empuje, simplemente presione el botón de fijación del manillar de empuje y sáquelo.



17

Montar el Manillar de empuje Paso 3

Foto del manillar de empuje instalado, con respaldo, capota y manillar de empuje. El manillar de empuje puede dirigir la rueda delantera.



18

Plegar el triciclo Paso 1


Retirar el manillar de empuje para que el triciclo quede como en la foto.



19

Plegar el triciclo Paso 2


Levantar la protección como indica la flecha hasta los lados del respaldo.

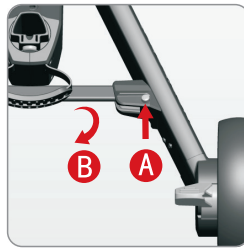

20

Plegar el triciclo Paso 3


Presionar el botón de la base de fijación derecha como indica la flecha A, luego girar el segundo tubo del dispositivo hacia el lado izquierdo como indica la flecha B.

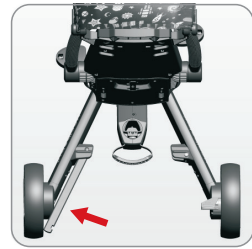

21

Plegar el triciclo Paso 4

Girar el segundo tubo del dispositivo hacia el lado izquierdo del tubo de la pata trasera.

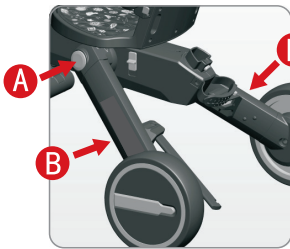

22

Plegar el triciclo Step-5


Presionar los botones de ambos lados como indica la flecha A y doblar las dos patas como indica la flecha B.



23

Plegar el triciclo Paso -6

Levanta el cinto de sujeción para doblar el triciclo.

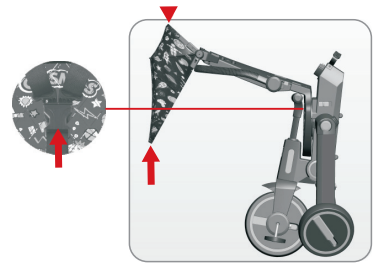

24

Plegar el triciclo Paso -7


Retraiga el dosel según la dirección de las flechas. Preste atención para no dejar que el mango y el tubo del mango presionen el botón del cinto de seguridad.



25

Plegar el triciclo Paso -8


Doblar el toldo como indica la foto.

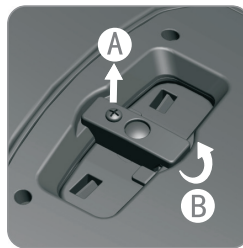

26

Plegar el triciclo Paso -9


Usar una llave para quitar el tornillo del botón de ajuste del respaldo como indica la flecha A. Sostener el respaldo y gire el botón 90 grados como indica la flecha B, luego se puede girar el respaldo hacia abajo.

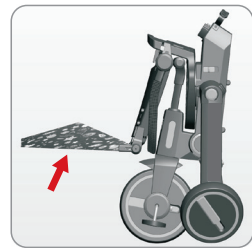

27


Plegar el triciclo Paso -10

Dobla aún más el toldo según indica la dirección de la flecha.

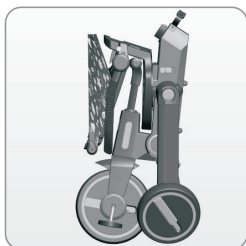


28

Plegar el triciclo Paso -11
Estado al finalizar el plegado.

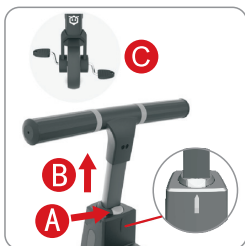

29

Función de manillar libre para niños.
Presionar el botón que indica la flecha A y levantar el manillar para niños como la flecha B, luego el manillar para niños puede girar libremente y no puede girar la rueda delantera. Para restablecer el manillar para niños, girar y poner en línea recta con la rueda delantera como en la imagen C, presionar el botón que indica de flecha A y presionar hacia abajo el manillar para niños, para que el manillar para niños pueda dirigir la rueda delantera.

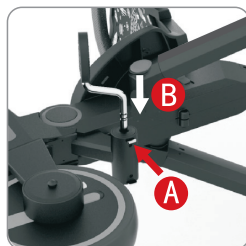

30


Montar el pedal en el área del dispositivo del pedal Paso 1
Presionar el botón de flecha A e inserte el pedal en el orificio para fijarlo, y el ensamblaje está hecho. Hacer de la misma forma para montar el otro pedal lateral.



31

Montar el pedal en el área del dispositivo del pedal Paso 2

Cuando las piernas de los niños pequeños queden cortas, deje que ponga sus pies los pedales. Presar atención al plegar el triciclo, los pedales deben quitarse, o de lo contrario afectará al plegado del triciclo.

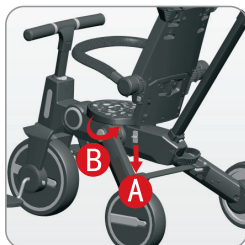


32

Asiento en dirección contraria Paso-1
Seguir el paso número 29 para asegurar de que el manillar para niños quede libre, bajar el botón de retroceso del asiento y gire el asiento 180 grados.




33

Asiento en dirección contraria Paso-2
Como queda el asiento en dirección contraria.

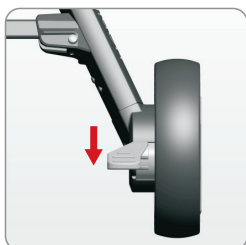


34

Función de frenado
Pisar el pedal de freno para bloquear, levantar para soltarlo.

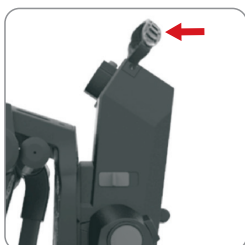

35

Función del cinturó de sujeción
Después de doblar el triciclo, use el cinturó de sujeción para llevarlo.

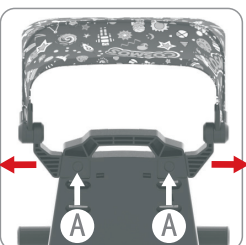

36

Retirar el toldo
Presionar los botones de la flecha A y extraiga el soporte del toldo como indica la flecha B, luego retirar el toldo.



37

Triciclo con respaldo y manillar de empuje.


Después de quitar el toldo se convierte en el triciclo con respaldo y manillar de empuje.



38

Triciclo con respaldo


Después de quitar el manillar de empuje, se convierte en el triciclo con respaldo.

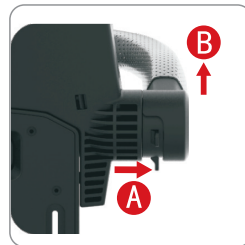

39

Quitar la protección de seguridad

Presionar los botones de la protección de seguridad de ambos lados como la flecha A, simultáneamente tirar hacia arriba de la protección de seguridad como indica la flecha B, luego retirarlo.

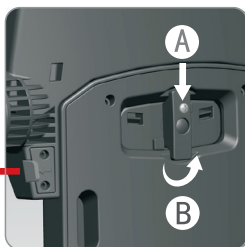

40

Quitar el respaldo


Usar una llave para quitar el tornillo del botón de ajuste del respaldo como indica la flecha A, luego girar el botón 90 grados como indica la flecha B, después de eso, jalar el botón del respaldo como indica la flecha C, luego el respaldo se puede quitar.



41

Montaje del respaldo Paso 1

Insertar el soporte del lado derecho del respaldo en el orificio del lado derecho como indica la flecha.

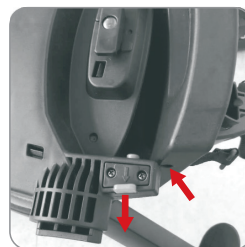

42

Montaje del respaldo Paso 2

Extraer el botón del respaldo, insertar el soporte del lado izquierdo del respaldo en el orificio del lado izquierdo como indica la flecha.



43

Montaje del respaldo Paso 3

Ajustar el respaldo para que coincida bien con el asiento, luego gire 90 grados el botón de ajuste del respaldo como indica la flecha A. Utilizar una llave para fijar el botón con el tornillo como indica la flecha B.



44

Triciclo simplificado con manillar de empuje


Después de quitar el respaldo, se convierte en el triciclo simplificado con manillar de empuje.



45

Triciclo simplificado

Después de quitar el manillar de empuje, se convierte en triciclo simplificado.

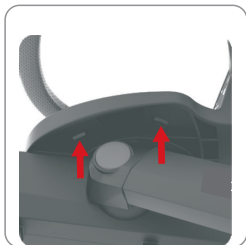

46

Retirar el cojín del asiento
Presionar simultáneamente las hebillas debajo del asiento, luego se puede quitar el cojín.



47

Retirar el cojín del respaldo
Usar simultáneamente el destornillador u otras herramientas para presionar la hebilla trasera y retirar la hebilla, luego se puede quitar el cojín.




48

Uso del cinturón de seguridad Paso 1
Cuando los niños sean pequeños, usar el cinturón de seguridad por su seguridad. Presionar el botón para abrir el cinturón de seguridad.




49

Uso del cinturón de seguridad Paso 2
En el cinturón de seguridad se puede ajustar la longitud en los lados superiores.

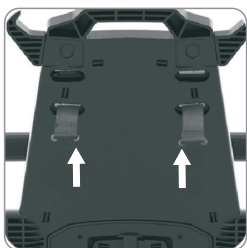


50

Quitar el cinto de seguridad Paso 1
Sacar el cinturón de seguridad del respaldo y quitar la hebilla, luego puede quitar el cinturón de seguridad.

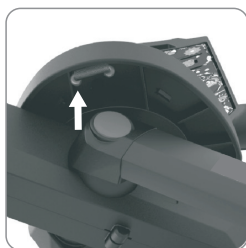

51

Quitar el cinturón de seguridad Paso 2
Invertir el asiento como en la foto, sacar la hebilla del cinturón de seguridad debajo del asiento y quitar el cinturón de seguridad.

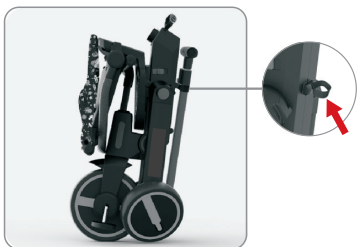

52

Función de almacenamiento del manillar de empuje
Después de acortar el manillar de empuje, se puede guardar en la hebilla como indica la flecha cuando se pliega el triciclo.

1. No deje a los niños desatendidos mientras usa el producto.
2. Se debe instruir al niño sobre cómo usar el triciclo correctamente bajo la supervisión de un adulto.
3. El producto es para niños de 18 a 60 meses.
4. La carga máxima segura para el funcionamiento es de 20 kg (44 libras).
5. Hay pequeñas piezas de repuesto incluidas en este producto, y todo el ensamblaje debe ser realizado por adultos.
6. El cinturón de seguridad debe abrocharse bien antes de que el niño viaje en él. Se debe usar zapatos, equipo de protección y casco cuando se use.
7. No lo utilice en áreas peligrosas como carreteras en mal estado, calles públicas, pendientes, piscinas y alrededores o junto al mar para evitar accidentes y ahogamientos.
8. Antes de su uso, se requiere una inspección de seguridad del producto que incluya el hardware, las piezas de unión, el dispositivo de bloqueo o los bordes afilados por parte de un adulto. Nunca lo utilice si falta alguna pieza o si están rotos. Es obligatorio asegurarse de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados antes del uso o después de configurar a cualquiera de los diferentes modos de uso.
9. La sobrecarga o el uso incorrecto, así como el uso de componentes incorrectos, pueden provocar que el producto no funcione o sea inseguro.
10. No lo use si el producto es inestable o está dañado.
11. Antes de usar, lea detenidamente el manual de instrucciones y siga todos los pasos para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. La seguridad de su hijo se vería afectada si no sigue las instrucciones.
12. No cuelgue ningún artículo en el triciclo, afectará la estabilidad y seguridad.
13. No deje producto cerca de fuego.
14. El par de apriete recomendado de los sujetadores del producto es superior a 8 kgf cm y inferior a 16 kgf cm.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe todos los componentes (tornillos y remaches) para asegurarse de que estén firmes y sin daños antes de usarlos. Para la seguridad de su hijo, no lo utilice si tiene alguna irregularidad.
2. Evite la exposición prolongada a ambientes húmedos, fríos, calurosos o de temperaturas extremas, ya que provocará oxidación, envejecimiento, cambio de color o decoloración de las piezas y otras condiciones que afectarán la vida útil del producto o causarán riesgos.
3. No utilice lejía ni utilice productos químicos para limpiar el producto. Use agua limpia para limpiar la suciedad. Evite el agua en las partes metálicas para no oxidarse y afectar la vida útil del producto.
4. Verifique periódicamente el estado del producto, como las ruedas, el dispositivo de bloqueo, las piezas móviles. Repárelo a tiempo si hay algún problema.
5. Puede usar un poco de lubricante diluido en cada parte giratoria, como juntas de ruedas, etc. No use lubricante pegajoso para evitar que la suciedad se pegue y afecte la rotación.

FALLOS COMUNES Y ARREGLOS


Fallos comunes	Posible razón	Método de reparación
Las ruedas no giraran con suavidad	Hay un obstáculo atascado entre la rueda y la base de la rueda.	Elimina el obstáculo.
	El eje está desgastado.	Pídale al distribuidor que reemplace con ruedas nuevas.
	La fricción entre eje y rueda aumenta.	Agregue un poco de limpiador doméstico o vaselina para lubricar.
	El eje está doblado debido a una sobrecarga o un impacto fuerte.	Pídale al distribuidor que repare o reemplace con un eje nuevo.
Ruedas o piezas de plástico rotas	Roto causado por el fuerte impacto o una gran diferencia de temperatura.	Pídale al distribuidor que repare o reemplace con piezas nuevas.
El freno no funciona	El pedal del freno está mal o está dañado.	Pídale al distribuidor que lo repare.
El producto no puede ir derecho o la dirección no está suave	Deformación por impacto accidental durante transporte o uso.	Pídale al distribuidor que lo repare.
	Hay un obstáculo atascado en las piezas rodantes.	Eliminar el obstáculo.



1




2

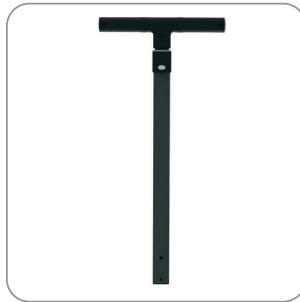

3



4

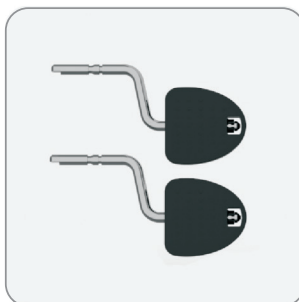

5



6

1. Corpo principale
2. Lucchetto
3. Manubrio

4. Tettuccio
5. Pedali
6. Viti e chiave

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO





1



2



3



4



5



6



7

Questo triciclo ha 7 diverse modalità che si applicano alle esigenze di crescita dei bambini.

1. Triciclo con schienale, tettuccio e manubrio
2. Triciclo con schienale, capottina e manubrio con sedile rovesciato
3. Triciclo con schienale e manubrio
4. Triciclo semplificato con manubrio
5. Triciclo con schienale e tettuccio
6. Triciclo con schienale
7. Triciclo semplificato

PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO



1

Apertura del triciclo Step-1
Sollevare lo schienale secondo la freccia.



2

Apertura del triciclo Step-2
Sollevare lo schienale verso l'alto.



3

Apertura del triciclo Step-3
Ruotare di 90 gradi per il pulsante di regolazione dello schienale secondo la freccia.



4

Apertura del triciclo Step-4
Allineare entrambi i fori e fissare il pulsante di regolazione dello schienale con una vite e una chiave.




5

Apertura del triciclo Step-5
Una mano tiene il tubo dell'impugnatura secondo la freccia sinistra e l'altra mano tira la cintura della maniglia secondo la freccia destra per aprire il triciclo.



6

Apertura del triciclo Step-6
Apertura dei 2 tubi posteriori come in foto.

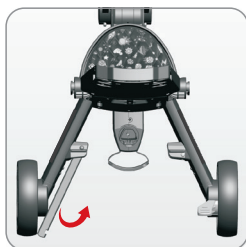


7

Apertura del triciclo Step-7
Quando si sente il suono "Tac", significa che le gambe sono OK, ruotare il secondo tubo del dispositivo secondo la direzione della freccia.



8

Apertura del triciclo Step-8
Inserire il secondo tubo del dispositivo nella base di fissaggio del lato destro.

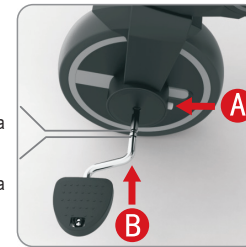

9

Montare il pedale sulla ruota anteriore
Fase 1
Il pedale ha 2 marce, 1a marcia e 2a marcia. Premere il pulsante fisso del pedale della freccia A, inserire il pedale nel foro secondo la freccia B. Quando il pedale è nella fessura della 1a marcia, il pedale può scorrere liberamente (significa che il pedale non può sterzare la ruota anteriore).



10

Montare il pedale sulla ruota anteriore
Fase 2

Ruotare il pedale finché il pedale non è rivolto verso la freccia sul coperchio, inserire ulteriormente il pedale nella fessura della 2a marcia, quindi il pedale può sterzare la ruota anteriore.



11

Montare la protezione di sicurezza

Posizionare la protezione per allineare le fessure su entrambi i lati e premere per fissare la protezione.



12

Assemblare il tettuccio - passaggio 1


Inserire i due supporti fissi del tettuccio in entrambe le fessure laterali, quindi fissare il tettuccio.



13

Montare il tettuccio - passaggio 2


Tieni i due lati della calotta e apri come la direzione delle frecce secondo la foto.

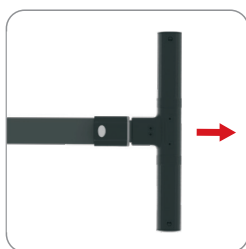

14

Montare il putter Step-1

Estrarre il manubrio secondo la freccia.

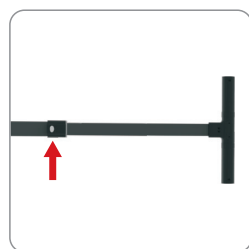

15

Montare il manubrio Step-2

Quando c'è il suono "Tac", è la prima lunghezza. Premere il pulsante di regolazione ed estrarre ulteriormente il manubrio alla 2a lunghezza, quindi appariranno le schegge.



16

Montare il putter Step-3

Inserire il manubrio nella base di fissaggio del putter fino a quando sentire il suono "Ta" significa posizione OK. Per rimuovere il manubrio, basta premere il pulsante fisso del manubrio ed estrarlo.



17

Montare il manubrio Step-3

Manubrio installato foto finale, versione con schienale, tettuccio e manubrio. Il manubrio può guidare la ruota anteriore.



18

Piegare il triciclo Step-1


Rimuovi il manubrio per rendere il triciclo come nella versione della foto.



19

Piegare il triciclo Step-2

Sollevare la protezione di sicurezza secondo la freccia fino al lato dello schienale.

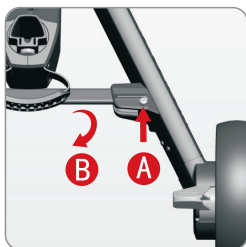

20

Ripiegare il triciclo Step-3


Premere il pulsante sulla base di fissaggio destra secondo la freccia A, quindi ruotare il secondo tubo del dispositivo sul lato sinistro secondo la freccia B.



21

Ripiegare il triciclo Step-4

Ruotare il secondo tubo del dispositivo sul lato sinistro del tubo della gamba posteriore.

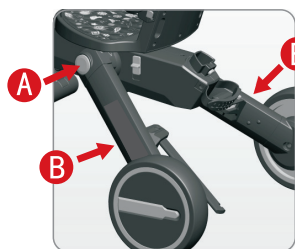

22

Ripiegare il triciclo Step-5


Premere entrambi i pulsanti laterali secondo la freccia A e piegare le due gambe secondo la freccia B.



23

Piegare il triciclo Step-6

Allunga la cintura della maniglia per piegare il triciclo.

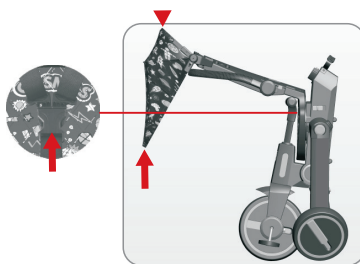

24

Piegare il triciclo Step-7


Ritirare il tettuccio secondo la direzione delle frecce. Prestare attenzione a non lasciare che la maniglia e il tubo della maniglia premano sul pulsante della cintura di sicurezza.



25

Ripiegare il triciclo Step-8


Tettuccio piegato come in foto.

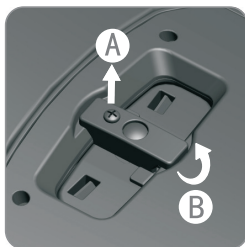

26

Piegare il triciclo Step-9

Utilizzare una chiave per rimuovere la vite dal pulsante di regolazione dello schienale secondo la freccia A. Tenere lo schienale e ruotare il pulsante di 90 gradi secondo la freccia B, quindi lo schienale può essere abbassato.

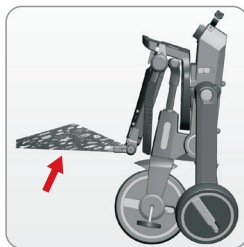

27


Ripiegare il triciclo Step-10

Piega ulteriormente il tettuccio come da direzione della freccia.



28


Piegare il triciclo Step-11
Stato di piegatura finita.

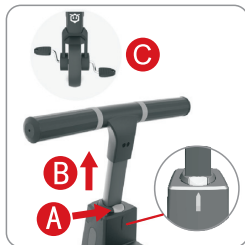

29

Gestione funzione Kid Runfree

Premere il pulsante freccia A e sollevare la maniglia del bambino secondo la freccia B, quindi la maniglia del bambino può girare liberamente e non può sterzare la ruota anteriore. Per ripristinare la maniglia del bambino, ruotare la ruota anteriore come nella foto C, premere il pulsante freccia A e premere verso il basso la maniglia del bambino, in modo che la maniglia del bambino possa guidare la ruota anteriore.

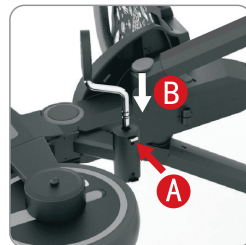

30

Assemblare il pedale sull'area del dispositivo del pedale Passaggio 1


Premere il pulsante secondo la freccia A e inserire il pedale nel foro per fissarlo, quindi il montaggio è finito. Allo stesso modo per montare l'altro pedale laterale.



31

Assemblare il pedale sull'area del dispositivo del pedale Passaggio 2

Quando le gambe dei bambini piccoli sono corte, metti i piedi sui pedali. Prestare attenzione quando si ripiega il triciclo, i pedali devono essere rimossi, altrimenti influirà sul ripiegamento del triciclo.

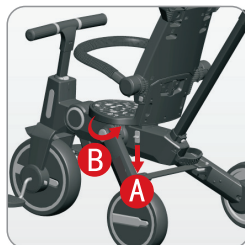

32

Passaggio al contrario del sedile-1


Segui il numero 29 per assicurarti che la maniglia del bambino possa funzionare liberamente, tirare verso il basso il pulsante di inversione del sedile, ruotare il sedile di 180 gradi.



33

Passaggio inverso del sedile-2


Stato finale del sedile inverso.

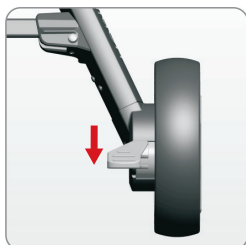

34

Funzione freno


Premere il pedale del freno per bloccare, sollevare per rilasciarlo.

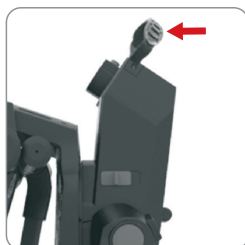

35

Funzione della cintura della maniglia

Dopo aver piegato il triciclo, utilizzare la cintura di aggancio per trasportarlo.

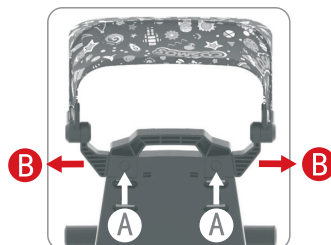

36

Rimuovere il tettuccio

Premere entrambi i pulsanti secondo la freccia A ed estrarre il supporto del tettuccio secondo la freccia B, quindi rimuovere il tettuccio.



37

Triciclo con schienale e manubrio.


Dopo aver rimosso il tettuccio diventa il triciclo con schienale e manubrio.



38

Triciclo con schienale


Dopo aver rimosso il manubrio, per trasformarlo in triciclo con schienale.

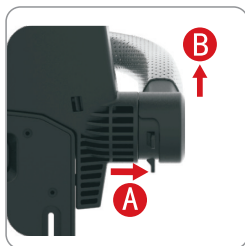

39

Rimozione della protezione sicura

Premere il pulsante di protezione di entrambi i lati secondo la freccia A, contemporaneamente tirare verso l'alto la protezione di sicurezza secondo la freccia B, quindi rimuoverla.

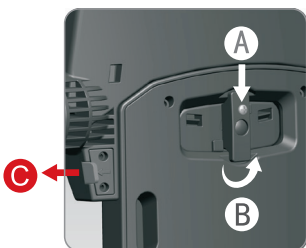

40

Rimozione dello schienale


Utilizzare una chiave per rimuovere la vite dal pulsante di regolazione dello schienale secondo la freccia A, quindi ruotare il pulsante di 90 gradi secondo la freccia B, quindi tirare il pulsante dello schienale secondo la freccia C. A questo punto lo schienale può essere rimosso.



41

Fase di montaggio dello schienale-1


Inserire il supporto laterale destro dello schienale nel foro sul lato destro come indicato dalla freccia.

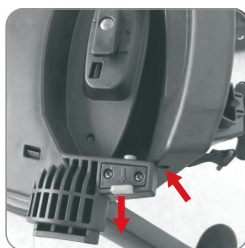

42

Fase di montaggio dello schienale-2

Estrarre il pulsante dello schienale, inserire il supporto del lato sinistro dello schienale nel foro sul lato sinistro come la freccia.

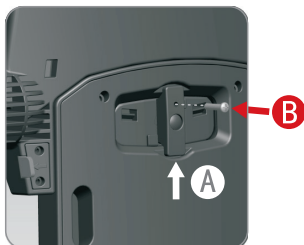

43

Fase 3 di montaggio dello schienale

Regolare lo schienale in modo che aderisca bene al sedile, quindi ruotare di 90 gradi il pulsante di regolazione dello schienale secondo la freccia A. Utilizzare una chiave per fissare il pulsante con la vite secondo la freccia B.



44

Triciclo semplificato con manubrio


Dopo aver rimosso lo schienale, diventa il triciclo semplificato con manubrio.



45

Triciclo semplificato

Dopo aver rimosso il manubrio, diventa il triciclo semplificato.

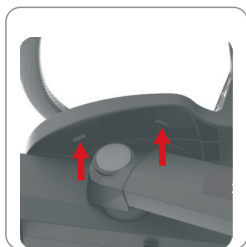

46

Rimuovere il cuscino del sedile
Premere contemporaneamente le fibbie
sotto il sedile, quindi rimuovere il cuscino.



47

Rimuovere il cuscino dello schienale
Utilizzare contemporaneamente il
cacciavite o altri strumenti per premere la
fibbia posteriore e ritirare la fibbia, quindi
rimuovere il cuscino.



48

Uso della cintura di sicurezza Step-1
Quando i bambini sono piccoli, si prega di
utilizzare la cintura di sicurezza. Premere
il pulsante per liberare la cintura di
sicurezza.




49

Uso della cintura di sicurezza Step-2
La cintura di sicurezza può essere regolata
in lunghezza sui lati superiori.




50

Rimozione della cintura di sicurezza
Fase 1
Estrarre la cintura di sicurezza dallo schie-
nale e rimuovere la fibbia, quindi rimuovere
la cintura di sicurezza.

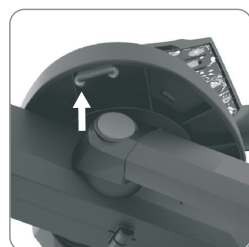

51

Rimozione della cintura di sicurezza
Fase 2
Invertire il sedile come nella foto, estrarre
la fibbia della cintura di sicurezza sotto il
sedile e rimuovere la cintura di sicurezza.

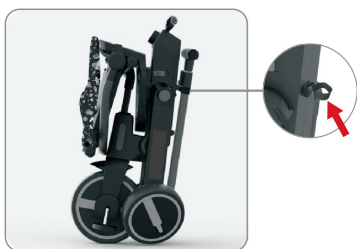

52

Memorizza la funzione manubrio
Dopo aver accorciato il manubrio, può es-
sere riposto nella fibbia secondo la freccia
quando il triciclo è piegato.

AVVERTENZE

1. Non lasciare i bambini incustoditi durante l'utilizzo del prodotto.
2. Il bambino dovrebbe essere istruito su come usare correttamente il triciclo sotto la supervisione dell'adulto.
3. Il prodotto si applica a bambini di età compresa tra 18 e 60 mesi.
4. Il carico di lavoro sicuro massimo è di 20 kg (44lbs).
5. Ci sono piccoli pezzi di ricambio inclusi in questo prodotto e tutto il montaggio deve essere eseguito da adulti.
6. La cintura di sicurezza deve essere allacciata molto prima che il bambino salga. Durante l'uso, indossare scarpe, equipaggiamento protettivo e casco.
Non utilizzare in aree pericolose come strade sconnesse, strade pubbliche, pendii, piscine e dintorni di mare per evitare incidenti e annegamento.
8. Prima dell'uso, l'ispezione di sicurezza del prodotto include il telaio, le parti comuni, il dispositivo di bloccaggio o gli spigoli vivi da parte di un adulto. Non usare mai se alcune

parti sono mancanti o rotte. È obbligatorio assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano innestati prima dell'uso o dopo la modalità di commutazione o la configurazione.

9. Il sovraccarico o un uso scorretto, così come l'uso di componenti sbagliati, potrebbe causare il malfunzionamento o l'insicurezza del prodotto.

10. Non utilizzare se il prodotto è instabile o danneggiato.

11. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni e seguire tutti i passaggi per garantire la sicurezza del bambino. Conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro. La sicurezza di tuo figlio sarebbe compromessa se non segui le istruzioni.

12. Non appendere alcun articolo sul triciclo, ne comprometterà la stabilità e la sicurezza.

13. Non lasciare il prodotto vicino al fuoco.

14. La coppia di serraggio consigliata per i dispositivi di fissaggio del prodotto è superiore a 8 kgf cm e inferiore a 16 kgf cm.

CURA E MANUTENZIONE

1. Controllare tutti i componenti (viti e rivetti) per assicurarsi che siano saldi e intaccati senza danneggiarsi prima dell'uso. Per la sicurezza del tuo bambino, non usare se irregolari.
2. Evitare l'esposizione a lungo termine in ambienti umidi, freddi, alla luce del sole o temperature estreme, causerà ruggine, deterioramento, cambiamento di colore o sbiadimento delle parti e altre condizioni che influiranno sulla durata del prodotto o causeranno pericoli.
3. Non usare la candeggina né utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto. Usa acqua

pulita per pulire lo sporco. Evitare l'acqua sulle parti metalliche per non arrugginire e compromettere la durata del prodotto.

4. Verificare regolarmente lo stato del prodotto quali ruote, dispositivo di bloccaggio, parti in movimento.

Riparalo in tempo se c'è qualche problema.

5. È possibile utilizzare un po' di lubrificante diluito su ciascuna parte rotante come giunti delle ruote, ecc. Non utilizzare lubrificanti appiccicosi per evitare che i detriti si attacchino e influenzino la rotazione.


Malfunzionamenti comuni	Possibile motivo	Metodo di trattamento
Le ruote non possono ruotare agevolmente	C'è un ostacolo bloccato tra la ruota e la base della ruota.	Rimuovere l'ostacolo.
	L'asse è usurato.	Chiedere al rivenditore di sostituire le nuove ruote.
	L'attrito tra asse e ruota aumenta.	Aggiungi un po' di detersive domestico o vasellina lubrificare.
	L'assale è piegato a causa di un sovraccarico o di un forte impatto.	Chiedere al rivenditore di riparare o sostituire il nuovo asse.
Ruote o parti in plastica rotte	Rotto causato dal forte impatto o dal grande differenza di temperatura.	Chiedere al rivenditore di riparare o sostituire le nuove parti.
Il freno non funziona	Il pedale del freno è anormale o danneggiato.	Chiedere al rivenditore di riparare.
Il prodotto non può andare dritto o lo sterzo non è flessibile	Deformazione da impatto accidentale durante trasporto o in uso.	Chiedere al rivenditore di riparare.
	C'è un ostacolo bloccato nelle parti rotolanti.	Rimuovere l'ostacolo.



1




2

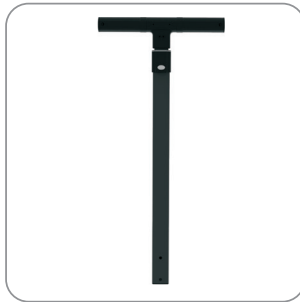

3



4

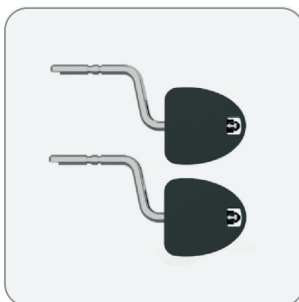

5



6

1. Hoofdedeelte
2. Veilige bewaker
3. Putter

4. Luifel
5. Pedaal
6. Schroeven en moersleutel



FUNCTIEKENMERKEN



1



2



3



4



5



6



7

Deze driewieler heeft 7 verschillende standen die van toepassing zijn op de opgroeiende behoefte van kinderen.

1. Driewieler met rugleuning, luifel en putter
2. Driewieler met rugleuning, kap en putter met omgekeerd zijte
3. Driewieler met rugleuning en putter
4. Vereenvoudigde driewieler met putter
5. Driewieler met rugleuning en luifel
6. Driewieler met rugleuning
7. Vereenvoudigde driewieler



1

Uitvouwen van de driewieler Stap-1
Til de rugleuning op zoals de pijl.




2

Uitvouwen van de driewieler Stap-2
Til de rugleuning op naar boven.



3

Uitvouwen van de driewieler Stap-3
Draai 90 graden voor de instelknop van de rugleuning als pijl.

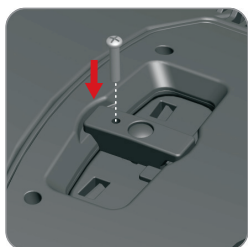

4

Uitvouwen van de driewieler Stap-4
Lijn beide gaten uit en zet de instelknop van de rugleuning vast met een schroef met een sleutel.




5

Uitvouwen van de driewieler Stap-5
De ene hand houdt de stuurstang vast als de linkerpijl en de andere hand trekt aan de handgriepriem als de rechterpijl om de driewieler uit te klappen.



6

Uitvouwen van de driewieler Stap-6
Uitvouwen van de 2 achterpootbuizen als foto.

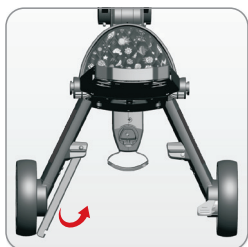


7

Uitvouwen van de driewieler Stap-7
Wanneer je het "Ta"-geluid hoort, betekent de positie van de benen OK, draai de tweede buis van het apparaat zoals de pijl.



8

Uitvouwen van de driewieler Stap-8
Plaats de tweede buis van het apparaat op de bevestigingsbasis aan de rechterkant.

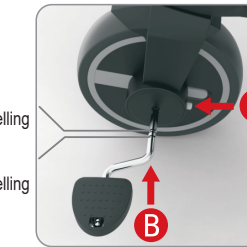

9


Monteer het pedaal op het voorwiel Stap-1
Het pedaal heeft 2 versnellingen, genaamd 1e versnelling en 2e versnelling. Druk op de pedaal vaste knop van pijl A, steek het pedaal in het gat zoals pijl B. Wanneer het pedaal in de 1e versnelling gleuf staat, kan het pedaal vrij draaien (betekent dat het pedaal het voorwiel niet kan sturen).



10

Monteer het pedaal op het voorwiel Stap-2

Draai het pedaal totdat het pedaal recht naar de pijl op de kap wijst, steek het pedaal verder in de 2e versnellingsgleuf, dan kan het pedaal het voorwiel sturen.

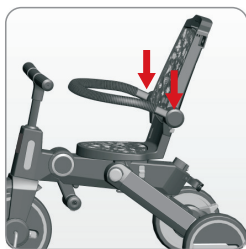

11

Monteer de beschermkap

Zorg ervoor dat de beschermkap de sleuven aan beide zijden uitlijnt en duw om de beschermkap te bevestigen.



12

Monteer de luifel - stap 1


Steek de twee vaste houders van de luifel in de sleuven aan beide zijden en bevestig vervolgens de luifel.



13

Monteer de luifel - stap 2


Houd de twee zijkanen van de luifel vast en vouw uit zoals de pijlen op de foto aangeven.

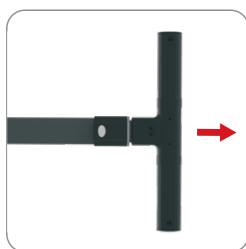

14

Monteer de putter Stap-1

Trek de putter uit zoals de pijl.

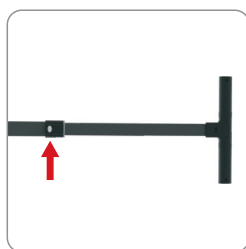

15

Monteer de putter Stap-2

Als er "Ta" -geluid is, is het de eerste lengte. Druk op de instelknop en trek de putter verder uit tot de 2e lengte, dan verschijnt de granaatscherven.



16

Monteer de putter Stap-3

Steek de putter in de bevestigingsbasis van de putter totdat u het "Ta"-geluid hoort, wat betekent dat positie OK is. Om de putter te verwijderen, drukt u op de vaste knop van de putter en haalt u deze eruit.



17

Monteer de putter Stap-3

Putter geïnstalleerd volledige foto, status met rugleuning, luifel en putter. De putter kan het voorwiel sturen.



18


Opvouwen van de driewieler Stap-1

Verwijder de putter om een driewieler als fotostatus te maken.

**19**

Opvouwen van de driewieler Step-2

Til de beschermkap op zoals de pijl tot aan de rugleuningzijde.

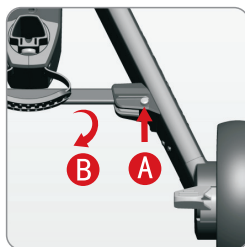**20**


Opvouwen van de driewieler Step-3

Druk op de knop op de rechter bevestigingsbasis als pijl A, draai vervolgens de tweede apparaatbuis naar links zoals pijl B.

**21**

Opvouwen van de driewieler Step-4

Draai de tweede apparaatslang naar de linkerkant van de achterpootbuis.

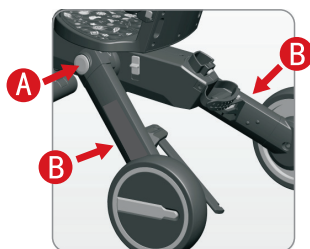**22**


Opvouwen van de driewieler Step-5

Druk op beide zijknoppen als pijl A en vouw twee poten als pijl B.

**23**

Opvouwen van de driewieler Step-6

Gebruik de handgriepriem om de driewieler op te vouwen.

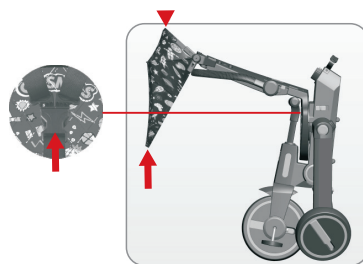**24**


Opvouwen van de driewieler Step-7

Trek de luifel in de richting van de pijlen. Let erop dat de handgreep en de handgriepbuis niet op de veiligheidsgordelknop drukken.

**25**


Opvouwen van de driewieler Step-8

Gevouwen luifel zoals op de foto.

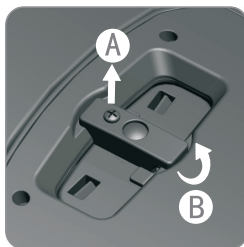**26**

Opvouwen van de driewieler Step-9

Gebruik een moersleutel om de schroef van de instelknop van de rugleuning te verwijderen zoals pijl A. Houd de rugleuning vast en draai de knop 90 graden zoals pijl B, waarna de rugleuning kan worden neergelaten.

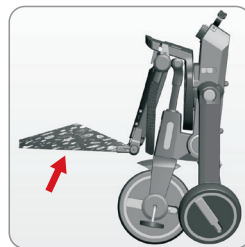**27**


Opvouwen van de driewieler Step-10

Vouw de kap verder in de richting van de pijl.




28

Opvouwen van de driewieler Step-11
Vouwen voltooid status.

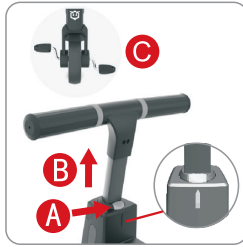

29

Kid handvat runfree functie
Druk op pijl A-knop en til de kinderhandgreep op als pijl B, dan kan de kinderhandgreep vrij draaien en kan het voorwiel niet sturen. Om de kinderhandgreep te resetten, draait u het voorwiel recht zoals op foto C, drukt u op de pijl A-knop en drukt u de kinderhandgreep omlaag, zodat de kinderhandgreep het voorwiel kan sturen.

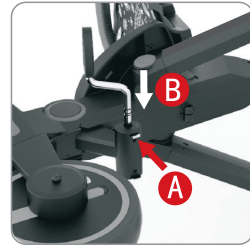

30


Monteer het pedaal op het pedaalapparaat gebied Stap-1
Druk op pijl A-knop en steek het pedaal in het gat om het te bevestigen, en de montage is voltooid. Dezelfde manier om het pedaal aan de andere kant te monteren.



31

Monteer het pedaal op het pedaalapparaat gebied Stap-2

Als de benen van de jonge kinderen kort zijn, laat u hun voeten op de pedalen zetten. Let op bij het inklappen van de driewieler, de pedalen moeten verwijderd worden, anders heeft dit invloed op het inklappen van de driewieler.

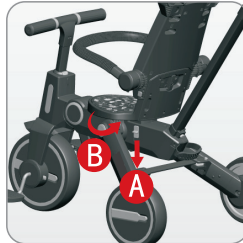


32

Stoel achteruit Stap-1
Volg nummer 29 om ervoor te zorgen dat de kinderhandgreep vrij kan lopen, trek de knop voor het achteruitrijden van de stoel naar beneden en draai de stoel 180 graden.



33

Stoel omgekeerd Stap-2
Stoel omgekeerd voltooid status.

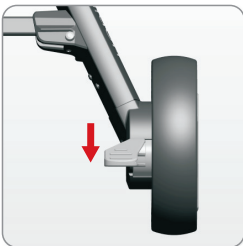

34

Remfunctie


Trap op het rempedaal om te vergrendelen, til het op om te ontgrendelen.



35

Handgordel functie

Gebruik na het opvouwen van de driewieler de handgreep om hem te dragen.

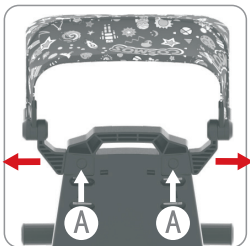

36

Verwijder de luifel

Druk op de beide pijlknoppen A en trek de kaphouder uit zoals pijl B, en verwijder vervolgens de kap.



37

Driewieler met rugleuning en putter.


Na het verwijderen van de luifel wordt het de driewieler met rugleuning en putter.



38

Driewieler met rugleuning


Na het verwijderen van de putter wordt het de driewieler met rugleuning.

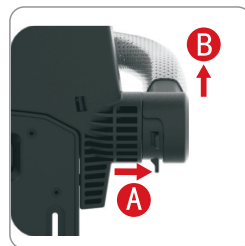

39

Veilige kap verwijderen

Druk op de veiligheidsknop aan beide zijden als pijl A, trek tegelijkertijd de veiligheidsscherm omhoog als pijl B en verwijder deze.

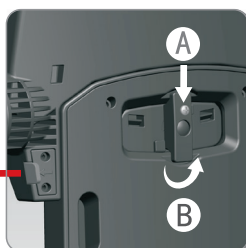

40

Rugleuning verwijderen


Gebruik een moersleutel om de schroef van de instelknop van de rugleuning te verwijderen zoals pijl A, draai vervolgens de knop 90 graden zoals pijl B, trek daarna aan de drukknoop van de rugleuning zoals pijl C en vervolgens aan de rugleuning.



41

Rugleuning monteren Stap 1

Steek de rechter zijhouder van de rugleuning in het gat aan de rechterkant zoals de pijl.

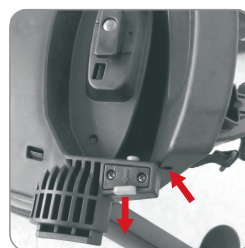

42

Rugleuning monteren Stap-2

Trek de drukknoop van de rugleuning uit, steek de linker zijhouder van de rugleuning in het gat aan de linkerkant zoals de pijl.



43

Rugleuning monteren Stap-3

Stel de rugleuning goed af op de zitting en draai vervolgens de knop voor het aanpassen van de rugleuning 90 graden zoals pijl A. Gebruik een sleutel om de knop vast te zetten met de schroef zoals pijl B.



44

Vereenvoudigde driewieler met putter


Nadat de rugleuning is verwijderd, wordt het de vereenvoudigde driewieler met putter.



45

Vereenvoudigde driewieler

Nadat de putter is verwijderd, wordt het de vereenvoudigde driewieler.

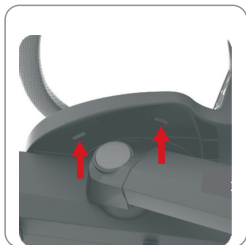

46

Verwijder het zitkussen

Druk tegelijkertijd op de gespen onder de stoel en verwijder het kussen.



47

Verwijder het rugkussen

Gebruik tegelijkertijd de schroevendraaier of ander gereedschap om de gesp aan de achterkant in te drukken en de gesp terug te trekken, waarna u het kussen kunt verwijderen.



48

Gebruik van de veiligheidsgordel Stap-1

Gebruik voor de veiligheid de veiligheidsgordel als de kinderen jong zijn. Druk op de knop om de veiligheidsgordel te openen.



49

Gebruik van de veiligheidsgordel Stap-2


De veiligheidsgordel is aan de bovenzijde in lengte verstelbaar.



50

Verwijder de veiligheidsgordel Stap 1

Trek de veiligheidsgordel uit de rugleuning en verwijder de gesp, waarna u de veiligheidsgordel kunt verwijderen.

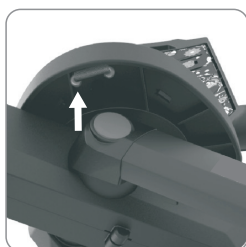

51

Verwijder de veiligheidsgordel Stap 2

Keer de stoel om zoals op de foto, trek de gesp van de veiligheidsgordel onder de stoel uit en verwijder de veiligheidsgordel.



52

Opslag van de putterfunctie

Na het inkorten van de putter kan deze in de gesp worden opgeborgen als de pijl wanneer de driewieler is ingeklapt.



1. Laat kinderen niet zonder toezicht tijdens het gebruik van het product.
 2. Het kind moet worden geïnstrueerd hoe de driewieler correct moet worden gebruikt onder toezicht van de volwassene.
 3. Het product is van toepassing op kinderen van 18-60 maanden.
 4. De maximale veilige werkbelasting is 20 kg (44 lbs).
 5. Deze producten bevatten kleine reserveonderdelen en alle montage moet door volwassenen worden gedaan.
 6. De veiligheidsgordel moet goed worden vastgemaakt voordat het kind verder gaat. Bij gebruik moeten schoenen, beschermende kleding en helm worden gedragen.
- Niet gebruiken in gevaarlijke gebieden zoals ruwe wegen, openbare straten, hellingen, zwembaden en de omgeving aan zee om ongelukken en verdrinking te voorkomen.
8. Voor gebruik is een veiligheidsinspectie van het product inclusief de hardware, verbindingdelen, vergrendelingsinrichting of scherpe randen door een volwassene vereist. Nooit gebruiken als er onderdelen ontbreken of kapot zijn. Het is verplicht om ervoor te zorgen dat alle vergrendelingsinrichtingen zijn ingeschakeld voor gebruik of na het wisselen van modus of configuratie.
 9. Overbelasting of onjuist gebruik, evenals het gebruik van verkeerde componenten, kan ertoe leiden dat het product niet werkt of onveilig is.
 10. Niet gebruiken als het product onstabiel of beschadigd is.
 11. Lees voor gebruik de instructiehandleiding door en volg alle stappen om de veiligheid van uw kind te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De veiligheid van uw kind zou worden beïnvloed als u de instructies niet volgt.
 12. Hang geen artikelen aan de driewieler, dit tast de stabiliteit en veiligheid aan.
 13. Laat het product niet in de buurt van het vuur komen.
 14. Aanbevolen aanhaalmoment van de bevestigingsmiddelen van het product is groter dan 8 kgf cm en minder dan 16 kgf cm.

VERZORGING EN ONDERHOUD

1. Controleer voor gebruik alle componenten (schroeven en klinknagels) om er zeker van te zijn dat ze stevig zijn en niet beschadigd zijn. Voor de veiligheid van uw kind, niet gebruiken als het onregelmatig is.
2. Vermijd langdurige blootstelling aan vocht, kou, zonlicht of extreme temperaturen. Dit veroorzaakt roest, veroudering, kleurverandering of vervaging van onderdelen en andere omstandigheden die de levensduur van het product beïnvloeden of risico's veroorzaken.
3. Gebruik geen bleekmiddelen en gebruik geen chemicaliën om het product te reinigen. Gebruik schoon water om het vuil weg te vegen. Vermijd water op de metalen onderdelen om niet te roesten en de levensduur van het product te beïnvloeden.
4. Controleer regelmatig de status van het product, zoals de wielen, vergrendeling, bewegende delen.
Herstel het op tijd als er een probleem is.
5. Kan een beetje verdund smeermiddel gebruiken op elk roterend onderdeel, zoals wielverbindingen, enz. Gebruik geen plakkerig smeermiddel om te voorkomen dat vuil blijft plakken en de rotatie beïnvloedt.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN EN AFHANDELING


Veel voorkomende storingen	Mogelijke reden	Verwerkingsmethode
Wielen kunnen niet soepel draaien	Er zit een obstakel vast tussen het wiel en de wielbasis.	Verwijder het obstakel.
	De as is versleten.	Vraag de dealer om nieuwe wielen te vervangen.
	De wrijving tussen as en wiel neemt toe.	Voeg een beetje huishoudreiniger of vaseline toe.
	De as is verbogen door overbelasting of zware impact.	Vraag de dealer om een nieuwe as te repareren of te vervangen.
Wielen of plastic onderdelen kapot	Gebroken veroorzaakt door de zware impact of de grote verschil in temperatuur.	Vraag de dealer om de nieuwe onderdelen te repareren of te vervangen.
Rem werkt niet	Rempedaal is abnormaal of beschadigd.	Vraag de dealer om reparatie.
Product kan niet rechtdoor gaan of de besturing is niet flexibel	Accidentele impactvorming tijdens vervoer of in gebruik.	Vraag de dealer om reparatie.
	Er zit een obstakel vast in de rollende delen.	Verwijder het obstakel.



1




2

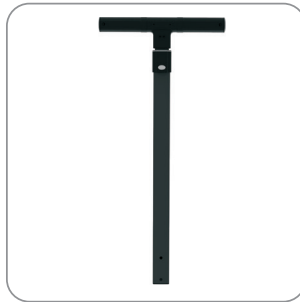

3



4

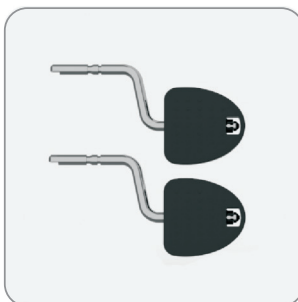

5




6

1. Corpul principal
2. Bară de protecție
3. Mâner de dirijare

4. Copertină
5. Pedală
6. Șuruburi și cheie

COMPONENTELE PRODUSULUI

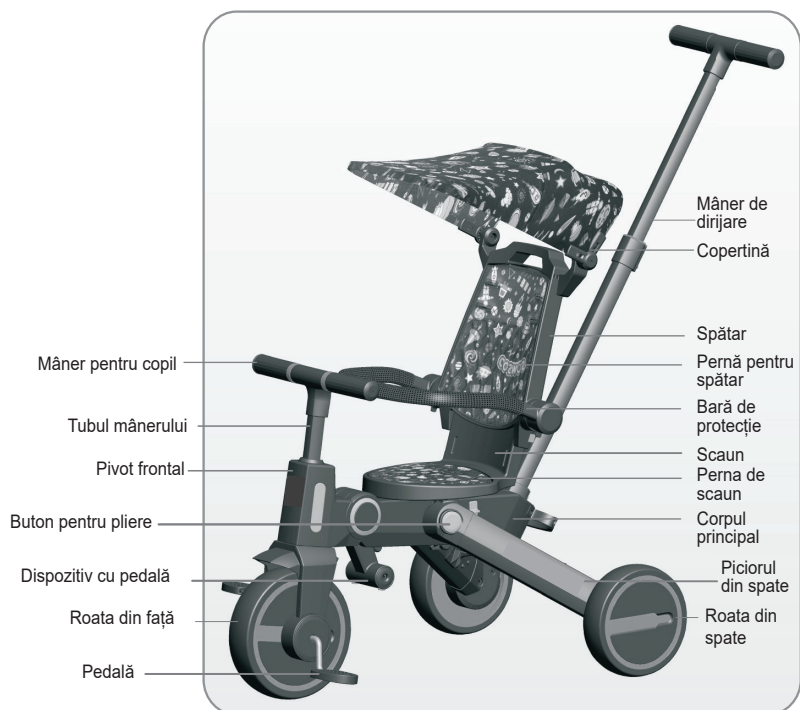



1



2



3



4



5



6



7

Această tricicletă are 7 moduri diferite care se aplică cerinței copiilor mari.

1. Tricicletă cu spătar, copertină și mâner de dirijare.
2. Tricicletă cu spătar, copertină și mâner de dirijare, cu scaun inversat
3. Tricicletă cu spătar și mâner de dirijare
4. Tricicletă simplificată cu mâner de dirijare
5. Tricicletă cu spătar și copertină
6. Tricicletă cu spătar
7. Tricicletă simplificată

PROCES DE ASAMBLARE



1

Deschiderea tricicletei Pasul 1
Ridicați spătarul cum arată săgeata.



2

Deschiderea tricicletei Pasul 2
Ridicați spătarul până sus.



3

Deschiderea tricicletei Pasul 3
Rotiți 90 de grade butonul de reglare a spătarului cum arată săgeata.



4

Deschiderea tricicletei Pasul 4
Aliniați ambele găuri și fixați butonul de reglare a spătarului cu șurub cu cheie.




5

Deschiderea tricicletei Pasul 5
Cu o mână țineți tubul mânerului așa cum arată săgeata din stânga și cu cealaltă mână trageți centura mânerului ca săgeata din dreapta pentru a deschide tricicleta.



6

Deschiderea tricicletei Pasul 6
Desfășurați cele 2 tuburi ale piciorului din spate ca în fotografie.

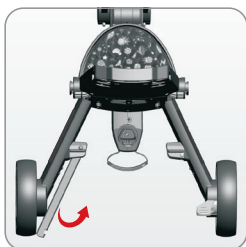


7

Deschiderea tricicletei Pasul 7
Când auziți sunetul „Tac”, înseamnă poziția picioarelor OK, rotiți al doilea tub al dispozitivului ca săgeata.



8

Deschiderea tricicletei Pasul 8
Introduceți cel de-al doilea tub al dispozitivului pe baza de fixare din partea dreaptă.

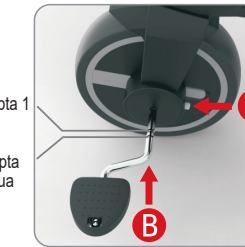

9


Asamblați pedala pe roata din față Pasul 1
Pedala are 2 trepte, numite treapta 1 și treapta a 2-a. Apăsăți butonul fix al pedalei săgeții A, introduceți pedala în gaură ca săgeata B. Când pedala din fanta de viteză 1, pedala poate rula liber (înseamnă că pedala nu poate direcționa roata din față).



10

Asamblați pedala pe roata din față Pasul 2

Rotiți pedala până când pedala este îndreptată spre săgeata de pe capac, introduceți în continuare pedala în fanta a 2-a de viteză, apoi pedala poate conduce roata din față.

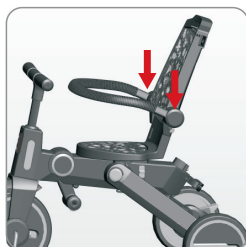

11

Asamblați dispozitivul de protecție

Faceți protecția de siguranță pentru a alinia sloturile ambelor părți și împingeți pentru a fixa protecția de siguranță.



12

Asamblați copertina - pasul 1


Introduceți cele două suporturi fixe ale copertinei pe cele două fețe laterale, apoi fixați copertina.



13

Asamblați copertina - pasul 2


Țineți cele două fețe ale copertinei și desfășurați-le ca direcția săgeților din fotografie.

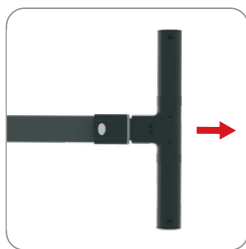

14

Asamblați mânerul de dirijare Pasul 1

Scoateți mânerul de dirijare ca indicat de săgeată.

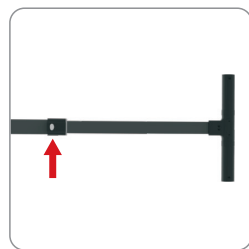

15

Asamblați mânerul de dirijare Pasul 2

Când apare sunetul „Țac”, este prima lungime. Apăsăți butonul de reglare și scoateți ulterior mânerul pe a doua lungime.



16

Asamblați mânerul de dirijare Pasul 3

Introduceți mânerul de dirijare în baza de fixare până când sunetul „Țac” înseamnă poziția OK. Pentru a scoate mânerul de dirijare, apăsați butonul de fixare și scoateți-l.



17

Asamblați mânerul de dirijare Pasul 4

Mânerul de dirijare este instalat ca în fotografia cu produsul asamblat, scaunul cu spătar, copertina și mâner. Mânerul de dirijare poate conduce roata din față.



18

Plierea triciclei Pasul 1


Scoateți mânerul de dirijare pentru a face tricicleta ca în foto.



19

Plierea tricicletei Pasul 2

Ridicați protecția de siguranță ca după săgeată până la scaunul cu spătar.

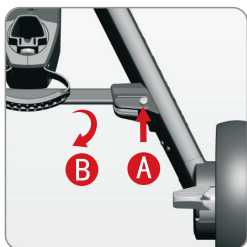

20

Plierea tricicletei Pasul 3


Apăsati butonul din baza de fixare dreaptă ca săgeata A, apoi rotiți al doilea tub al dispozitivului în partea stângă ca săgeata B.



21

Plierea tricicletei Pasul 4

Întoarceți cel de-al doilea tub al dispozitivului în partea stângă a tubului piciorului din spate.

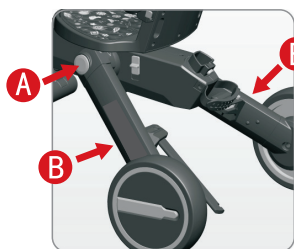

22

Plierea tricicletei Pasul 5


Apăsati butoanele ambelor părți ca săgeata A și pliați două picioare ca săgeata B.



23

Plierea tricicletei Pasul 6

Ridicați centura mânerului pentru a plia tricicleta.

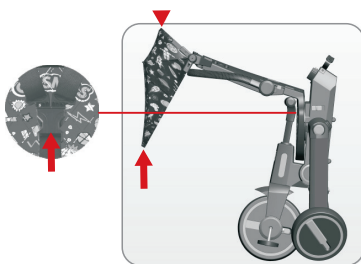

24

Plierea tricicletei Pasul 7


Retrageți copertina în direcția săgeții. Aveți grijă să nu lăsați mânerul și tubul mânerului să apese pe butonul centurii de siguranță.



25

Plierea tricicletei Pasul 8


Copertina pliată ca în fotografie.

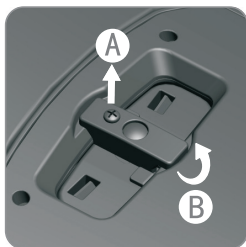

26

Plierea tricicletei Pasul-9


Folosiți cheia pentru a scoate șurubul de pe butonul de reglare a spătarului ca săgeată A. Țineți spătarul și rotiți butonul la 90 de grade ca săgeata B, apoi spătarul poate fi redus.

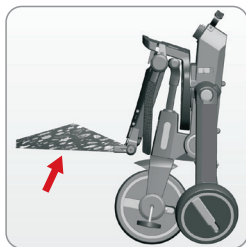

27


Plierea tricicletei Pasul-10

Îndoiiți în continuare copertina în direcția săgeții

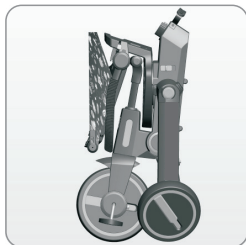

28


Plierea triciclei Pasul-11
Starea pliată

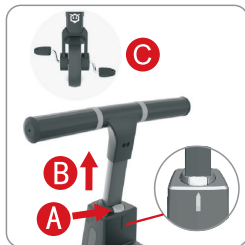

29

Funcția de rulare liberă cu mânerul pentru copii

Apăsăți butonul săgeată A și ridicați mânerul copilului ca săgeata B, apoi mânerul copilului se poate elibera și nu poate direcționa roata din față. Pentru a reseta mânerul pentru copii, rotiți roata din față dreapta ca în fotografia C, apăsați butonul săgeată A și apăsați în jos mânerul pentru copii, astfel încât mânerul pentru copii să poată direcționa roata din față.

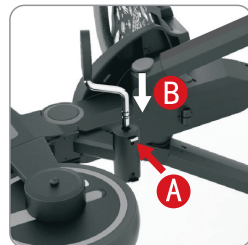

30

Asamblați pedala pe zona dispozitivului pentru pedale Pasul 1


Apăsăți butonul săgeată A și introduceți pedala în gaură pentru a o fixa, apoi asamblarea este terminată. Același mod de asamblare a celeilalte pedale laterale.



31

Asamblați pedala pe zona dispozitivului pentru pedale Pasul 2

Când picioarele copiilor mici sunt scurte, puneți pedalele pentru a susține picioarele. Acordați atenție atunci când pliați tricicleta, pedalele trebuie îndepărtate sau altfel va afecta plicarea triciclei.

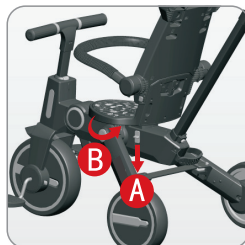

32

Întorcerea scaunului Pasul 1


Urmați numărul 29 pentru a vă asigura că mânerul pentru copii poate rula liber, trageți în jos butonul de întoarcere al scaunului, rotiți scaunul la 180 de grade.



33

Întorcerea scaunului Pasul 2


Poziția inversă a scaunului.

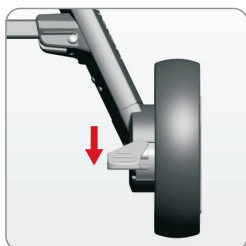

34

Funcția de frânare


Puneți pedala de frână pentru blocare, ridicați-o pentru a o elibera.

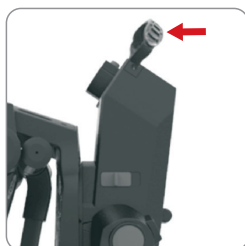

35

Funcția centurii mânerului

După plierea triciclei, folosiți centura de prindere pentru a o transporta.

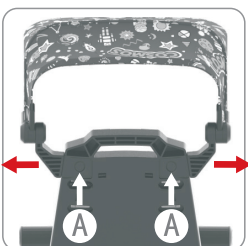

36

Scoateți copertina

Apăsăți ambele butoane săgeată A și scoateți suportul copertinei ca săgeata B, apoi scoateți copertina.



37

Tricicletă cu spătar și mâner de dirijare.


După îndepărtarea copertinei, acesta devine tricicla cu spătar și chit.



38

Tricicletă cu spătar


După ce scoateți mânerul de dirijare, acesta devine tricicletă cu spătar.

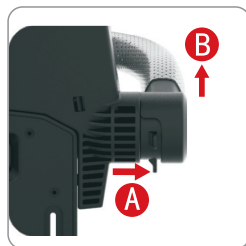

39

Îndepărtați bara de protecție

Apăsați butonul de protecție de ambele părți ca săgeata A, trageți simultan în sus de protecția de siguranță ca săgeata B, apoi scoateți-l.

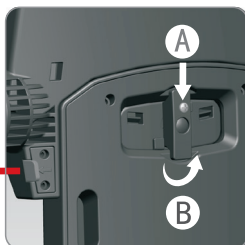

40

Scoateți spătarul


Folosiți cheia pentru a scoate șurubul de la butonul de reglare a spătarului ca săgeata A, apoi rotiți butonul la 90 de grade ca săgeata B, după aceea, trageți butonul de apăsare a spătarului ca săgeata C, apoi spătarul.



41

Asamblarea spătarului Pasul 1


Introduceți suportul lateral al spătarului în orificiul din partea dreaptă ca indicat de săgeată.

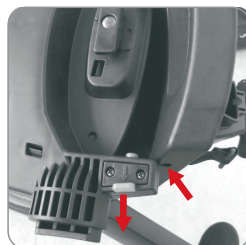

42

Asamblarea spătarului Pasul 2

Trageți butonul de apăsare al spătarului, introduceți suportul lateral stâng al spătarului în orificiul din partea stângă ca indicat de săgeată.

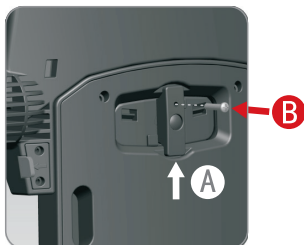

43

Asamblarea spătarului Pasul 3

Reglați spătarul pentru a se potrivi bine cu scaunul, apoi rotiți butonul de reglare a spătarului cu 90 de grade ca săgeată A. Folosiți cheia pentru a fixa butonul cu șurubul ca săgeată B.



44

Tricicleta simplificată cu mâner de dirijare


După scoaterea spătarului, acesta devine tricicleta simplificată cu mâner.



45

Tricicletă simplificată

După ce scoateți mânerul, acesta devine tricicletă simplificată.

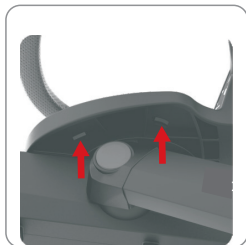

46

Scoateți perna scaunului
Apăsăți simultan cataramele de sub scaun,
apoi puteți scoate perna.



47

Scoateți perna spătarului
Folosiți simultan șurubelnița sau alte
instrumente pentru a apăsa catarama din
spate și a reține catarama, apoi puteți
scoate perna.



48

Utilizarea centurii de siguranță Pasul 1
Când copiii sunt mici, vă rugăm să folosiți
centura de siguranță pentru siguranță.
Apăsăți butonul pentru a deschide centura
de siguranță.




49

Utilizarea centurii de siguranță Pasul 2
Centura de siguranță poate fi reglată în
lungime pe laturile superioare.




50

Înlăturați centura de siguranță Pasul 1
Scoateți centura de siguranță din spătar
și scoateți catarama, apoi puteți scoate
centura de siguranță.

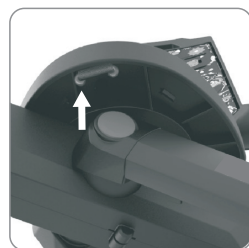

51

Scoateți centura de siguranță Pasul 2
Inversați scaunul ca pe fotografie, scoateți
catarama centurii de siguranță sub scaun
și scoateți centura de siguranță.

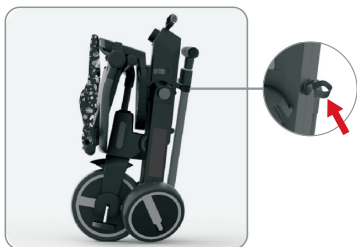

52

Depozitați mânerul de dirijare
După scoaterea mânerului de dirijare,
acesta poate fi depozitat în cataramă ca
indicat de săgeată atunci când tricicleta
este pliată.

AVERTIZĂRI

1. Nu lăsați copiii nesupravegheați în timp ce utilizați produsul.
2. Copilul ar trebui să fie instruit cum să folosească tricicleta corect sub supravegherea adultului.
3. Produsul se potrivește copiilor cu vârste cuprinse între 18 și 60 de luni.
4. Sarcina maximă de lucru sigură este de 20 kg (44lbs).
5. Există piese de schimb mici, inclusiv în acest produs, iar toate asamblările trebuie făcute de adulți.
6. Centura de siguranță trebuie fixată bine înainte ca copilul să meargă mai departe. În timpul utilizării trebuie purtate încălțăminte, echipament de protecție și cască.
Nu utilizați în zonele periculoase, cum ar fi drumurile accidentate, străzile publice, părțile, bazinele și împrejurimile litoralului, pentru a evita accidentul și înecul.
8. Înainte de utilizare, este necesară inspecția de siguranță pentru produs, care include hardware-ul, piesele de îmbinare, dispozitivul de blocare sau muchiile ascuțite de către

- adulți. Nu utilizați niciodată dacă lipsesc sau sunt rupte părți. Este obligatoriu să vă asigurați că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare sau după modul de comutare sau configurare.
9. Supraîncărcarea sau utilizarea incorectă, precum și utilizarea componentelor greșite pot face ca produsul să nu funcționeze sau să nu fie sigur.
 10. Nu utilizați dacă produsul este instabil sau deteriorat.
 11. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni și să urmați toți pașii pentru a asigura siguranța copilului dumneavoastră. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. Siguranța copilului dvs. ar fi afectată dacă nu urmați instrucțiunile.
 12. Nu agățați niciun articol pe tricicletă, aceasta va afecta stabilitatea și siguranța.
 13. Nu lăsați produsul aproape de foc.
 14. Cuplul recomandat al elementelor de fixare ale produsului este mai mare de 8 kgf cm și mai mic de 16 kgf cm.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Vă rugăm să verificați toate componentele (șuruburi și nituri) pentru a vă asigura că sunt ferme și nu sunt deteriorate înainte de utilizare. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, nu utilizați dacă există nereguli.
2. Evitați expunerea de lungă durată la medii umede, reci, lumina soarelui sau la temperaturi extreme, aceasta va provoca ruginirea pieselor, îmbătrânirea, schimbarea culorii sau decolorarea și alte condiții, care vor afecta durata de viață a produsului sau pot cauza riscuri.
3. Nu înălbiți și nu utilizați substanțele

- chimice pentru a curăța produsul. Folosiți apă curată pentru a șterge murdăria. Evitați apa pe piesele metalice pentru a nu rugini și a afecta durata de viață a produsului.
4. Verificați periodic starea produsului, cum ar fi roțile, dispozitivul de blocare, piesele mobile.
Reparați-l la timp dacă există vreo problemă.
 5. Puteți folosi puțin lubrifiant diluat pe fiecare piesă rotativă, cum ar fi articulațiile roții etc. Nu utilizați lubrifiant lipicios pentru a evita lipirea de resturi și afectarea rotației.

Defecțiuni frecvente	Motiv posibil	Metoda de rezolvare
Roțile nu se pot roti lin	Există un obstacol blocat între roată și ampatamentul.	Îndepărtați obstacolul.
	Axul este uzat.	Solicitați dealerului să înlocuiască roțile.
	Fricțiunea dintre osie și roată crește.	Adăugați puțin detergent de uz casnic sau vaselină pentru a ubrifia.
	Axul este îndoit din cauza suprasolicitării sau a impactului puternic.	Solicitați distribuitorului să repare sau să înlocuiască axul.
Roți sau piese din plastic rupte	Ruptură cauzată de impactul puternic sau mare diferența de temperatură.	Solicitați distribuitorului să repare sau să înlocuiască piesele.
Frâna nu funcționează	Pedala de frână este anormală sau deteriorată.	Solicitați distribuitorului să repare.
Produsul nu poate merge direct sau direcția nu este flexibilă	Deformarea accidentală în timpul transport sau în utilizare.	Solicitați distribuitorului să repare.
	Există obstacole blocate în piesele rulante.	Îndepărtați obstacolul.



1




2



3



4

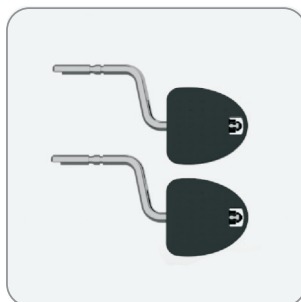


5



6

1. Κυρίως σώμα
2. Μπάρα ασφαλείας
3. Λαβή

4. Σκίαστρο
5. Πεντάλι
6. Βίδες & κλειδί

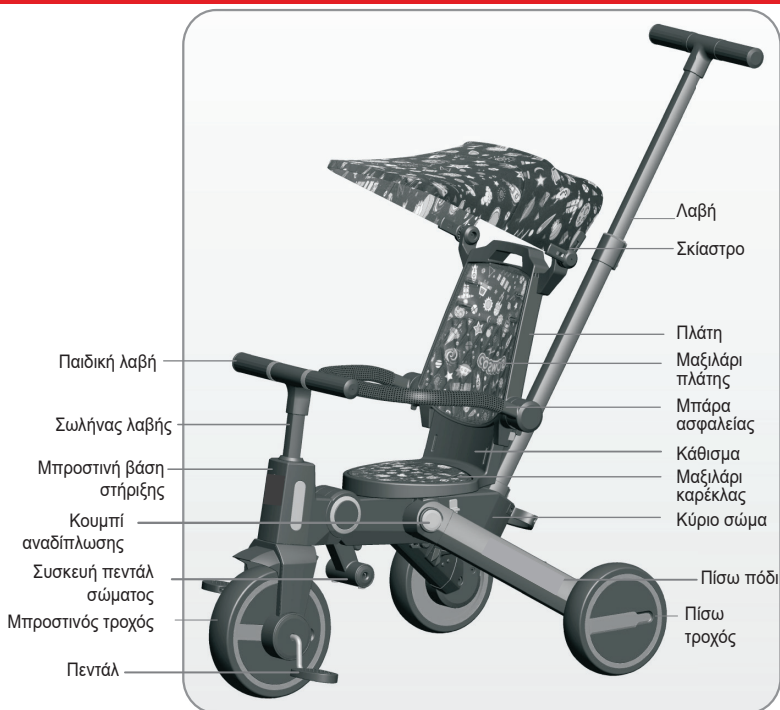

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



1



2



3



4



5



6



7

Αυτό το τρίκυκλο έχει 7 διαφορετικούς τύπους που είναι αντίστοιχοι των σταδίων ανάπτυξης των παιδιών.

1. Τρίκυκλο με πλάτη, σκίαστρο και λαβή
2. Τρίκυκλο με πλάτη, σκίαστρο και λαβή με ανεστραμμένο κάθισμα
3. Τρίκυκλο με πλάτη και λαβή
4. Απλοποιημένο τρίκυκλο με λαβή
5. Τρίκυκλο με πλάτη και σκίαστρο
6. Τρίκυκλο με πλάτη
7. Απλοποιημένο τρίκυκλο



1

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-1
Σηκώστε την πλάτη σύμφωνα με το βέλος.




2

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-2
Σηκώστε την πλάτη στην κορυφή.



3

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-3
Γυρίστε 90 μοίρες το κουμπί ρύθμισης πλάτης σύμφωνα με το βέλος.

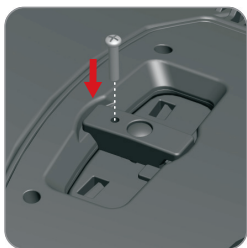

4

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-4
Ευθυγραμμίστε και τις δύο οπές και στερεώστε το κουμπί ρύθμισης πλάτης με βίδα με κλειδί.




5

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-5
Με το ένα χέρι κρατήστε το σωλήνα λαβής σύμφωνα με το αριστερό βέλος και με το άλλο χέρι τραβήξτε τη ζώνη χειρολαβής σύμφωνα με το δεξί βέλος για να ξεδιπλώσετε το τρίκυκλο.



6

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-6
Ξεδιπλώστε τους 2 πίσω σωλήνες ποδιών σύμφωνα με την φωτογραφία.

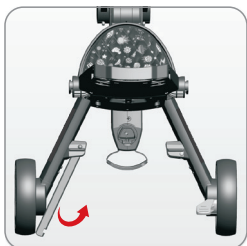


7

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-7
Όταν ακούσετε τον ήχο "Ta", σημαίνει ότι τα πόδια είναι εντάξει, γυρίστε το δεύτερο σωλήνα συσκευής ως το βέλος.



8

Ξεδιπλώνοντας το τρίκυκλο Βήμα-8
Τοποθετήστε το δεύτερο σωλήνα συσκευής στη βάση στερέωσης της δεξιάς πλευράς.

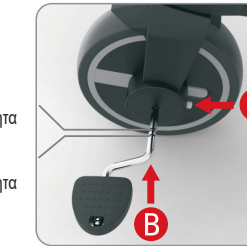

9

Συναρμολογήστε το πεντάλ στον μπροστινό τροχό Βήμα-1
Το πεντάλ έχει 2 γρανάζια, που ονομάζονται 1η ταχύτητα και 2η ταχύτητα. Πατήστε το σταθερό κουμπί του πεντάλ σύμφωνα με το βέλος A, τοποθετήστε το πεντάλ στην οπή σύμφωνα με το βέλος B. Όταν το πεντάλ βρίσκεται στην 1η σχισμή, το πεντάλ μπορεί να τρέξει ελεύθερο (αυτό σημαίνει ότι το πεντάλ δεν μπορεί να οδηγήσει τον μπροστινό τροχό).



10

Συναρμολογήστε το πεντάλ στον μπροστινό τροχό Βήμα-2

Περιστρέψτε το πεντάλ μέχρι το πεντάλ να είναι στραμμένο προς τα δεξιά στο βέλος του καλύμματος, εισάγετε περαιτέρω το πεντάλ στη 2η υποδοχή γραναζιού και έπειτα το πεντάλ μπορεί να οδηγήσει τον μπροστινό τροχό.



11

Συναρμολογήστε τη μπάρα ασφαλείας

Ευθυγραμμίστε τη μπάρα ασφαλείας με τις υποδοχές και στις δύο πλευρές και πιέστε για να στερεώσετε τη μπάρα ασφαλείας.



12

Συναρμολογήστε το σκίαστρο - βήμα 1


Τοποθετήστε τις δύο σταθερές βάσεις από το σκίαστρο στις υποδοχές και στις δύο πλευρές και στη συνέχεια στερεώστε το σκίαστρο.



13

Συναρμολογήστε το σκίαστρο - βήμα 2


Κρατήστε τις δύο πλευρές από το σκίαστρο και ξεδιπλώστε σύμφωνα με την κατεύθυνση των βελών στη φωτογραφία.

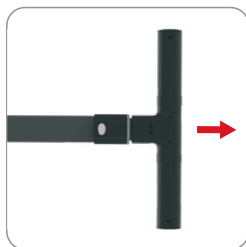

14

Συναρμολογήστε τη λαβή Βήμα-1

Τραβήξτε τη λαβή σύμφωνα με το βέλος.

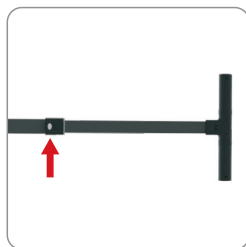

15

Συναρμολογήστε τη λαβή Βήμα-2

Όταν ακούσετε τον ήχο "Ta", είναι το 1ο μήκος. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης και τραβήξτε περαιτέρω τη λαβή στο 2ο μήκος και, στη συνέχεια, εμφανίστε το σκελετό.



16

Συναρμολογήστε τη λαβή Βήμα-3

Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση στερέωσης λαβής μέχρι να ακούσετε τον ήχο "Ta" που σημαίνει θέση OK. Για να αφαιρέσετε τη λαβή, απλά πατήστε το σταθερό κουμπί της λαβής και βγάλτε τη.



17

Συναρμολογήστε τη λαβή Βήμα-4

Εικόνα ολοκληρωμένου προϊόντος με εγκατεστημένη λαβή, κατάσταση με πλάτη, σκίαστρο και λαβή. Η λαβή μπορεί να οδηγήσει τον μπροστινό τροχό.



18

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-1


Αφαιρέστε τη λαβή για να κάνετε το τρίκυκλο όπως στη φωτογραφία.



19

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-2

Σηκώστε τη μπάρα ασφαλείας σύμφωνα με το βέλος μέχρι την πλάτη.

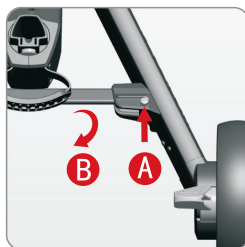

20

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-3


Πατήστε το κουμπί στη δεξιά βάση στερέωσης σύμφωνα με το βέλος Α και, στη συνέχεια, γυρίστε το δεύτερο σωλήνα συσκευής στην αριστερή πλευρά σύμφωνα με το βέλος Β.



21

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-4

Γυρίστε το δεύτερο σωλήνα συσκευής στην αριστερή πλευρά του σωλήνα πίσω ποδιού.

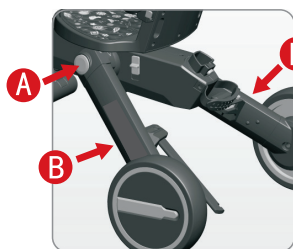

22

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-5


Πατήστε και τα δύο πλευρικά κουμπιά σύμφωνα με το βέλος Α και διπλώστε τα δύο πόδια σύμφωνα με το βέλος Β.



23

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-6

Σηκώστε τη ζώνη χειρός για να διπλώσετε το τρίκυκλο.

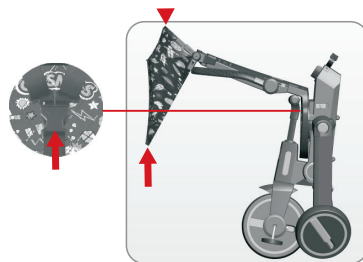

24

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-7


Σύρετε το σκίαστρο σύμφωνα με την κατεύθυνση των βελών. Προσέξτε να μην αφήσετε τη λαβή και το σωλήνα πίεσης της λαβής στο κουμπί της ζώνης ασφαλείας.



25

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-8


Διπλώστε το σκίαστρο σύμφωνα με τη φωτογραφία.

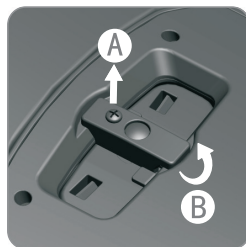

26

Αναδίπλωση του τρίκυκλου Step-9

Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να αφαιρέσετε τη βίδα από το κουμπί ρύθμισης της πλάτης σύμφωνα με το βέλος Α. Κρατήστε την πλάτη και γυρίστε το κουμπί 90 μοίρες σύμφωνα με το βέλος Β, και στη συνέχεια η πλάτη μπορεί να πέσει.

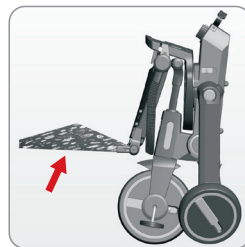

27


Αναδίπλωση του τρίκυκλου Step-10

Διπλώστε περαιτέρω το σκίαστρο σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.



28


Αναδίπλωση του τρίκυκλου Βήμα-11
Ολοκλήρωση αναδίπλωσης.

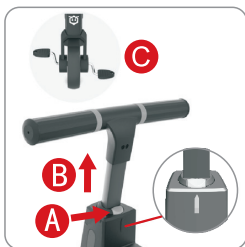

29

Λειτουργία runfree για παιδιά

Πατήστε το κουμπί βέλους A και σηκώστε την παιδική λαβή σύμφωνα με το βέλος B. Τότε η παιδική λαβή μπορεί να γυρίσει ελεύθερα και δεν μπορεί να οδηγήσει τον μπροστινό τροχό. Για να επαναφέρετε την παιδική λαβή, γυρίστε ευθεία τον μπροστινό τροχό όπως στη φωτογραφία C, πατήστε το κουμπί βέλους A και πατήστε προς τα κάτω την παιδική λαβή, έτσι ώστε η λαβή του να μπορεί να κατευθύνει τον μπροστινό τροχό.

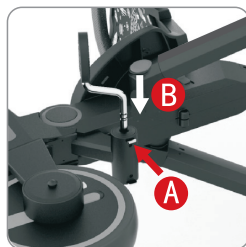

30


Συναρμολογήστε το πεντάλ στην περιοχή της συσκευής πεντάλ Βήμα-1
Πατήστε το κουμπί βέλους A και τοποθετήστε το πεντάλ στην οπή για να το στερεώσετε και μετά η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε. Με τον ίδιο τρόπο συναρμολογήστε το άλλο πλευρικό πεντάλ.



31

Συναρμολογήστε το πεντάλ στην περιοχή της συσκευής πεντάλ Βήμα-2

Όταν τα πόδια των μικρών παιδιών είναι κοντά, αφήστε τα πόδια τους να τοποθετηθούν στα πεντάλ. Δώστε προσοχή κατά την αναδίπλωση του τρίκυκλου, τα πεντάλ πρέπει να αφαιρεθούν, αλλιώς θα επηρεαστεί η αναδίπλωση του τρίκυκλου.

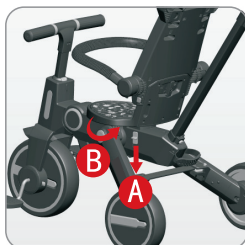

32


Ανεστραμμένο κάθισμα Βήμα-1

Ακολουθήστε το Νο.29 για να βεβαιωθείτε ότι η παιδική λαβή μπορεί να γυρίσει ελεύθερα, τραβήξτε προς τα κάτω το κουμπί ανεστραμμένης θέσης καθίσματος και γυρίστε το κάθισμα 180 μοίρες.



33


Ανεστραμμένο κάθισμα Βήμα-2
Κατάσταση ανεστραμμένης θέσης καθίσματος.

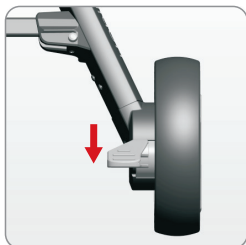

34

Λειτουργία φρένων


Πατήστε το πεντάλ φρένου για να κλειδώσετε, σηκώστε το για να το αποδεσμεύσετε.

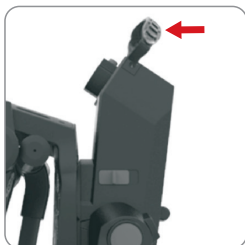

35

Λειτουργία χειρολαβής

Αφού διπλώσετε το τρίκυκλο, χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να το μεταφέρετε.

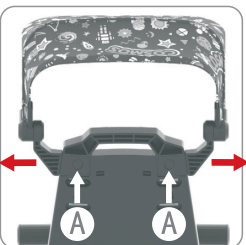

36

Αφαιρέστε το σκιάστρο

Πατήστε και τα δύο κουμπί βέλους A και τραβήξτε έξω τη θήκη του σκιάστρου σύμφωνα με το βέλος B και μετά αφαιρέστε το σκιάστρο.




37

Τρίκυκλο με πλάτη και λαβή.
Αφού αφαιρέσετε το σκάιστρο, μετατρέπεται σε τρίκυκλο με πλάτη και λαβή.




38

Τρίκυκλο με πλάτη
Αφού αφαιρέσετε τη λαβή, γίνεται τρίκυκλο με πλάτη.

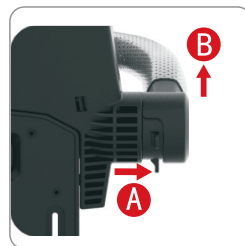

39

Ασφαλής αφαίρεση μπάρας ασφαλείας
Πατήστε το κουμπί και στις δύο πλευρές της μπάρας ασφαλείας σύμφωνα με το βέλος Α, τραβήξτε ταυτόχρονα προς τα πάνω την μπάρα ασφαλείας σύμφωνα με το βέλος Β και μετά αφαιρέστε τη.

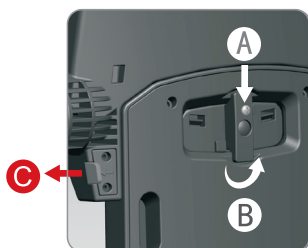


40

Αφαιρέστε την πλάτη
Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να αφαιρέσετε τη βίδα από το κουμπί ρύθμισης της πλάτης σύμφωνα με το βέλος Α και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί 90 μοίρες σύμφωνα με το βέλος Β. Έπειτα τραβήξτε το κουμπί ώθησης της πλάτης σύμφωνα με το βέλος Γ και μετά αφαιρέστε την πλάτη.



41

Συναρμολόγηση πλάτης στήριξης Βήμα-1
Εισαγάγετε το στήριγμα πλάτης στη δεξιά πλευρά στην οπή στη δεξιά πλευρά σύμφωνα με το βέλος.

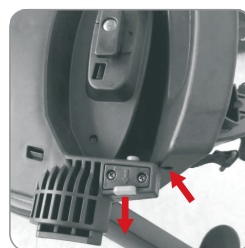

42

Συναρμολόγηση πλάτης στήριξης Βήμα-2
Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί ώθησης της πλάτης, τοποθετήστε το αριστερό στήριγμα της πλάτης στην οπή στην αριστερή πλευρά σύμφωνα με το βέλος.



43

Συναρμολόγηση πλάτης στήριξης Βήμα-3
Ρυθμίστε την πλάτη για να ταιριάζει καλά με το κάθισμα και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης πλάτης 90 μοίρες σύμφωνα με το βέλος Α. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να στερεώσετε το κουμπί με βίδα σύμφωνα με το βέλος Β.




44

Απλοποιημένο τρίκυκλο με λαβή
Αφού αφαιρέσετε την πλάτη του καθίσματος, γίνεται απλοποιημένο τρίκυκλο με λαβή.



45

Απλοποιημένο τρίκυκλο
Αφού αφαιρέσετε τη λαβή, γίνεται απλοποιημένο τρίκυκλο.

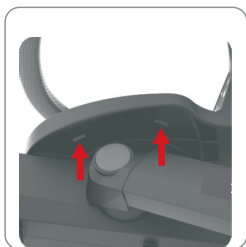

46

Αφαιρέστε το μαξιλάρι του καθίσματος
Πιέστε ταυτόχρονα τις κάτω πόρτες του καθίσματος και μετά μπορείτε να αφαιρέσετε το μαξιλάρι.



47

Αφαιρέστε το μαξιλάρι πλάτης
Χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα το κατασβίδι ή άλλα εργαλεία για να πιέσετε την πίσω πόρτη και να αφαιρέσετε την πόρτη, και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το μαξιλάρι.



48

Χρήση ζώνης ασφαλείας Βήμα-1
Όταν τα παιδιά είναι μικρά, χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας για ασφάλεια. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τη ζώνη ασφαλείας.




49

Χρήση ζώνης ασφαλείας Βήμα-2
Το μήκος της ζώνης ασφαλείας μπορεί να ρυθμιστεί στις άνω πλευρές.



50

Αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας Βήμα 1
Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας από την πλάτη και αφαιρέστε την πόρτη και μετά αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας.

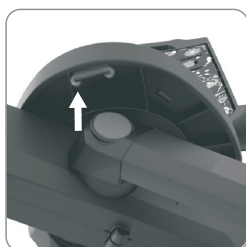

51

Αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας Βήμα 2
Αντιστρέψτε το κάθισμα όπως στη φωτογραφία. Τραβήξτε έξω την πόρτη της ζώνης ασφαλείας κάτω από το κάθισμα και αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας.



52

Αποθήκευση της λαβής
Αφού κουνάτε τη λαβή, μπορεί να αποθηκευτεί στην πόρτη σύμφωνα με το βέλος όταν διπλώνεται το τρίκυκλο.

1. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση του προϊόντος.
 2. Το παιδί πρέπει να ενημερωθεί πώς να χρησιμοποιεί σωστά το τρίκυκλο υπό την επίβλεψη του ενήλικα.
 3. Το προϊόν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 18-60 μηνών.
 4. Το μέγιστο ασφαλές φορτίο είναι 20 kg (44lbs).
 5. Υπάρχουν μικρά ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτά τα προϊόντα και όλα τα μέρη πρέπει να συναρμολογούνται από ενήλικες.
 6. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να στερεωθεί πολύ πριν το παιδί οδηγηθεί. Κατά τη χρήση πρέπει να φοράτε παπούτσια, προστατευτικό εξοπλισμό και κράνος.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνες περιοχές όπως τραχείς δρόμους, δημόσιους δρόμους, πλαγιές, πισίνες και παραθαλάσσια μέρη για να αποφύγετε ατυχήματα και πνιγμό.
8. Πριν από τη χρήση, απαιτείται έλεγχος ασφαλείας για το προϊόν από ενήλικα, όσον αφορά το υλικό, τα εξαρτήματα, τη συσκευή ασφάλισης ή για αιχμηρές άκρες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εάν

- λείπουν ή σπάσουν κάποια εξαρτήματα. Είναι υποχρεωτικό να διασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση ή μετά την αλλαγή λειτουργίας ή τη διαμόρφωση.
9. Η υπερφόρτωση ή η εσφαλμένη χρήση, καθώς και η χρήση λανθασμένων εξαρτημάτων μπορεί να έχει ως επίπτωση το προϊόν να μην λειτουργεί ή να μην είναι ασφαλές.
 10. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι ασταθές ή κατεστραμμένο.
 11. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε όλα τα βήματα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού σας. Φυλάξτε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών για μελλοντική αναφορά. Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να διακυβευθεί εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
 12. Μην κρεμάτε κανένα αντικείμενο στο τρίκυκλο, αυτό θα επηρεάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
 13. Μην αφήνετε το προϊόν κοντά στη φωτιά.
 14. Η συνιστώμενη ροπή των συνδετήρων του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από 8kgf cm και μικρότερη από 16kgf cm.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα (βίδες και πριτσίνια) για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και ανέπαφα, χωρίς φθορές, πριν από τη χρήση. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν τα εξαρτήματα παρουσιάζουν ανωμαλίες.
2. Αποφύγετε την έκθεση μεγάλης διάρκειας σε υγρό, κρύο, ηλιακό φως ή ακραίο περιβάλλον θερμοκρασίας, που θα προκαλέσει σκουριά στα μέρη, φθορά, αλλαγή χρώματος ή ξεθώριασμα και άλλες συνθήκες, οι οποίες θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή θα προκαλέσουν κινδύνους.
3. Μην λεύκαντε και μην χρησιμοποιείτε

τις χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να σκουπίσετε τη βρωμιά. Αποφύγετε το νερό στα μεταλλικά μέρη, ώστε να μην σκουριάσουν επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

4. Επαληθεύστε τακτικά την κατάσταση του προϊόντος, όπως τους τροχούς, τη διάταξη ασφάλισης, τα κινούμενα μέρη.

Επισκευάστε το εγκαίρως εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο αραιωμένο λιπαντικό σε κάθε περιστρεφόμενο μέρος, όπως συνδέσμους τροχών κ.λπ.

ΚΟΙΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Συχνές δυσλειτουργίες	Πιθανή αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης
Οι τροχοί δεν μπορούν να περιστραφούν ομαλά	Υπάρχει εμπόδιο κολλημένο μεταξύ του τροχού και της βάσης των τροχών.	Αφαιρέστε το εμπόδιο.
	Ο άξονας είναι φθαρμένος.	Ζητήστε από τον έμπορο να αντικαταστήσει με νέους τροχούς.
	Η τριβή μεταξύ άξονα και τροχού αυξάνεται.	Προσθέστε λίγο οικιακό καθαριστικό ή βαζελίνη για να το λιπάνεται.
	Ο άξονας κάμπτεται λόγω υπερφόρτωσης ή μεγάλης πρόσκρουσης.	Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει με νέο άξονα.
Τροχοί ή πλαστικά μέρη σπασμένα	Σπάσιμο που προκαλείται από μεγάλο χτύπημα ή μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας.	Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει με νέα ανταλλακτικά.
Το φρένο δεν λειτουργεί	Το πεντάλ φρένου είναι ανώμαλο ή κατεστραμμένο.	Ζητήστε από τον έμπορο να επισκευάσει.
Το προϊόν δεν μπορεί να πάει ευθεία ή το τιμόνι δεν είναι εύκαμπτο	Παραμόρφωση τυχαίας πρόσκρουσης κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή κατά τη χρήση.	Ζητήστε από τον έμπορο να επισκευάσει.
	Υπάρχει εμπόδιο στα κυλιόμενα μέρη.	Αφαιρέστε το εμπόδιο.



1




2



3



4

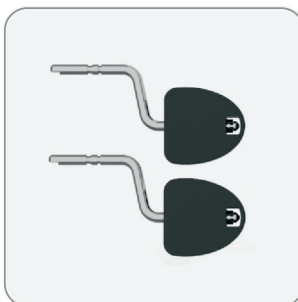

5




6

1. Основен корпус
2. Предпазен борд
3. Ръкохватка за бутане

4. Сенник
5. Педал
6. Винтове и шестограм

ВИД НА ПРОДУКТА

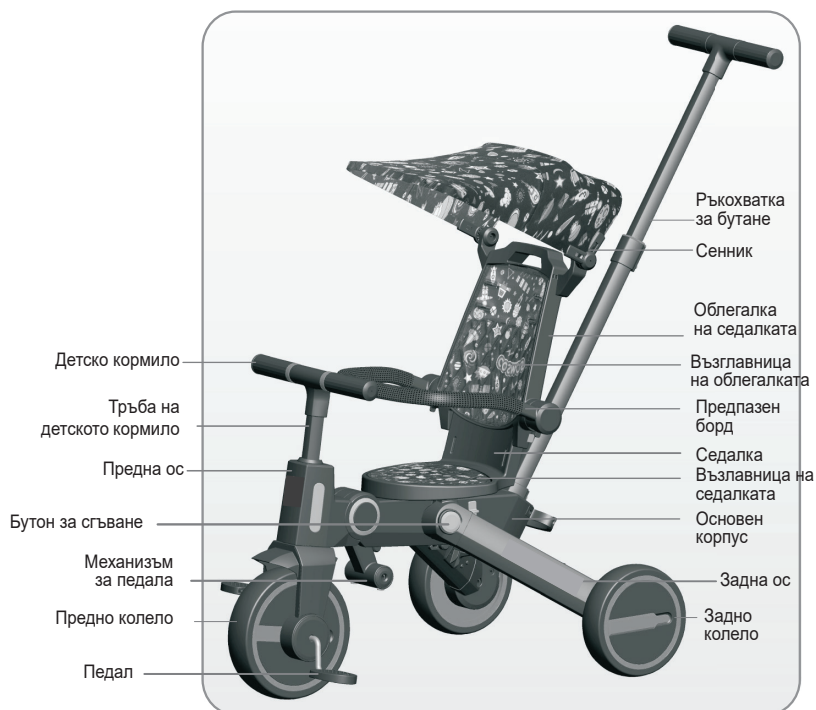



1



2



3



4



5



6



7

Тази триколка има 7 различни режима, които съответстват на нуждите на детето, които се променят с неговото израстване.

1. Триколка с облегалка, сенник и ръкохватка за бутане
2. Триколка с облегалка, сенник и ръкохватка за бутане с обърната седалка
3. Триколка с облегалка и ръкохватка за бутане
4. Опростена триколка с ръкохватка за бутане
5. Триколка с облегалка и сенник
6. Триколка с облегалка
7. Опростена триколка

ПРОЦЕС НА СГЛОБЯВАНЕ



1

Разгъване на триколката – Стъпка 1
Повдигнете облегалката по посока на стрелката.




2

Разгъване на триколката – Стъпка 2
Повдигнете облегалката нагоре.



3

Разгъване на триколката – Стъпка 3
Завъртете на 90 градуса бутона за регулиране на облегалката по посока на стрелката.

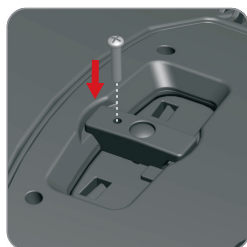

4

Разгъване на триколката – Стъпка 4
Подравнете двата отвора и фиксирайте бутона за регулиране на облегалката с шестограма.




5

Разгъване на триколката – Стъпка 5
За да разгънете триколката, с едната ръка дръпнете тръбата на детското кормило по посока на лявата стрелка, а с другата дръпнете дръжката за носене по посока на дясната стрелка.



6

Разгъване на триколката – Стъпка 6
Разгънете 2-те тръби на задната ос, както е показано на снимката.

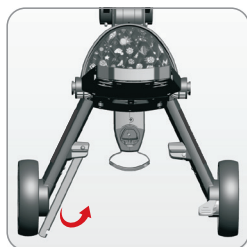


7

Разгъване на триколката – Стъпка 7
Когато се чуе „щрак“, задната част е фиксирана; завъртете тръбата на втория механизъм по посока на стрелката.



8

Разгъване на триколката – Стъпка 8
Поставете тръбата на втория механизъм в дясната основа за фиксиране.

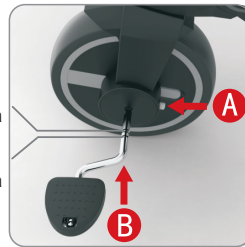

9

Поставяне на педала на предното колело – Стъпка 1

Педалът има 2 предавки, наречени „1-ва предавка“ и „2-ра предавка“. Натиснете бутона за фиксиране на педала (стрелка A) и го поставете в отвора (в указаната от стрелка B посока). Когато е в слота за 1-ва предавка, педалът се движи свободно (това означава, че не може да управлява предното колело).



10

Сглобяване на педала на предното колело – Стъпка 2

Завъртете педала надясно по посока на стрелката, след това го поставете в слота на 2-ра предавка. Сега той може да управлява предното колело.



11

Сглобяване на предпазния борд

Подравнете предпазния борд спрямо двата странични слота и натиснете, за да го фиксирате.



12

Сглобяване на сенника – Стъпка 1


Поставете двата фиксирани държача на сенника към двата странични слота, след което го фиксирате.



13

Сглобяване на сенника – Стъпка 2


Хванете двете страни на сенника и го разгънете по посока на стрелките, както е показано на снимката.

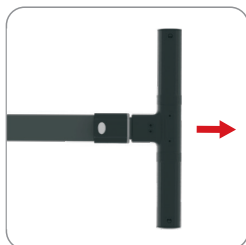

14

Сглобяване на ръкохватката за бутане – Стъпка 1

Извадете ръкохватката за бутане, като следвате стрелката.

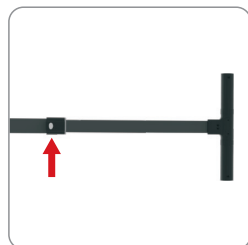

15

Сглобяване на ръкохватката за бутане – Стъпка 2

Когато се чуе „щрак“, това е първата дължина. Натиснете бутона за регулиране и допълнително издърпайте ръкохватката за бутане до 2-рата дължина. След това се появява ограничителят.



16

Сглобяване на ръкохватката за бутане – Стъпка 3

Поставете ръкохватката за бутане в основата за фиксиране, докато чуete щракване – това означава, че е фиксирана. За да премахнете ръкохватката за бутане, просто натиснете бутона за фиксиране и я извадете.



17

Сглобяване на ръкохватката за бутане – Стъпка 4

След монтажа на ръкохватката за бутане триколката е в завършен вид, както е показано на снимката: с облегалка, сенник и ръкохватка за бутане. Ръкохватката за бутане може да управлява предното колело.



18


Сглобяване на триколката – Стъпка 1

Свалете ръкохватката за бутане, за да приведете триколката в състоянието, показано на снимката.



19

Сгъване на триколката – Стъпка 2
Повдигнете предпазния борд до облегалката по посока на стрелката.

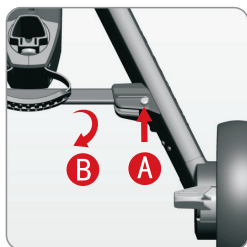


20

Сгъване на триколката – Стъпка 3
Натиснете бутона от дясната страна на основата за фиксиране (стрелка А), след това завъртете тръбата на втория механизъм наляво (стрелка В).



21

Сгъване на триколката – Стъпка 4
Завъртете тръбата на втория механизъм към лявата тръба на задната ос.

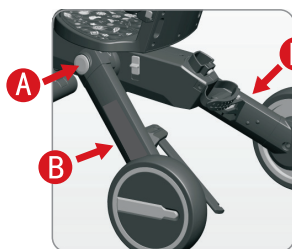


22

Сгъване на триколката – Стъпка 5
Натиснете бутоните от двете страни стрелка А) и сгънете двете части (стрелка В).



23

Сгъване на триколката – Стъпка 6
Повдигнете дръжката за носене, за да сгънете триколката.

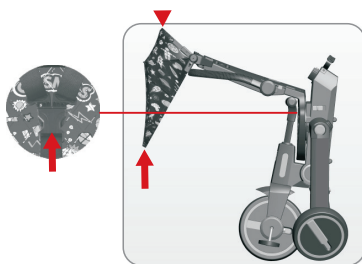


24

Сгъване на триколката – Стъпка 7
Приберете сенника, като следвате посоката на стрелките. Внимавайте ръкохватката и тръбата към нея да не натиснат бутона за безопасностния колан.




25

Сгъване на триколката – Стъпка 8
Сгънете сенника, както е показано на снимката.

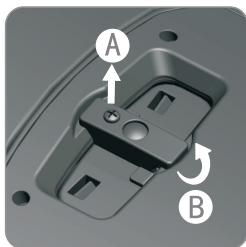


26

Сгъване на триколката – Стъпка 9
Използвайте отвертка, за да развиете винта на бутона за регулиране на облегалката (стрелка А). Задръжте облегалката и завъртете бутона на 90 градуса (стрелка В), след което облегалката може да се смъкне надолу.

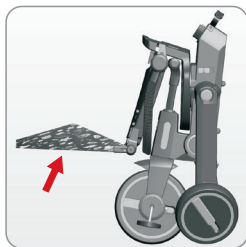


27

Сгъване на триколката – Стъпка 10
След това сгънете сенника по посока на стрелката.

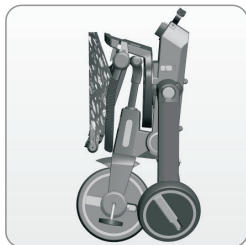


28

Сгъване на триколката – Стъпка 11
Сгъване – готово!

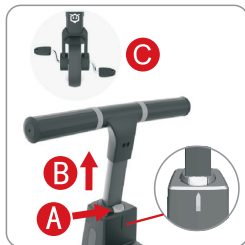

29

Функция за свободно въртене на детското кормило
Натиснете бутона (стрелка А) и издърпайте детското кормило (стрелка В) – в този случай детското кормило се върти свободно и не може да управлява предното колело. За да го върнете обратно, завъртете предното колело (стрелка С), натиснете бутона (стрелка А) и натиснете надолу детското кормило, за да може да управлява предното колело.

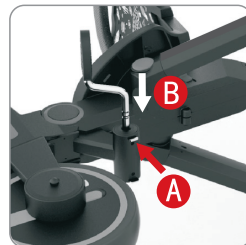


30

Сглобяване на педалите – Стъпка 1
Натиснете бутона (стрелка А) и поставете педала в отвора, за да го фиксирате. Педалът е сглобен. По същия начин сглобете и другия.



31

Сглобяване на педалите – Стъпка 2
Когато крачетата на малките деца са къси, може да стъпват на педалите. Внимавайте, когато сгъвате триколката – педалите трябва да бъдат свалени, за да не пречат на сгъването.

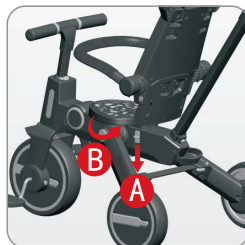


32

Въртене на седалката – Стъпка 1
Следвайте инструкция № 29, за да сте сигурни, че детското кормило се движи свободно. Натиснете бутона за въртене на седалката и завъртете седалката на 180 градуса.




33

Въртене на седалката – Стъпка 2
Завъртане на седалката – готово!

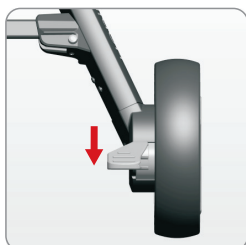


34

Спирачна функция
Стъпете върху спиращия педал, за да го заключите; повдигнете го, за да го отключите.

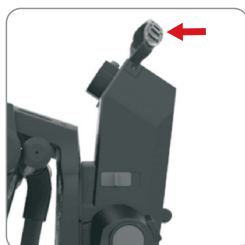

35

Функция „Дръжка за носене“
След като сгънете триколката, използвайте дръжката за носене, за да я носите.

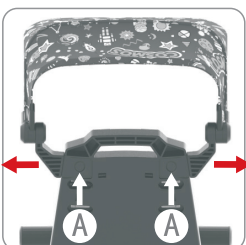

36

Сваляне на сенника
Натиснете двата бутона (стрелки А) и издърпайте дръжката на сенника (стрелка В), след което свалете сенника.



37

Триколка с облегалка и ръкохватка за бутане


След като свалите сеника, се получава триколка с облегалка и ръкохватка за бутане.



38

Триколка с облегалка


След като извадите ръкохватката за бутане, се получава триколка с облегалка.

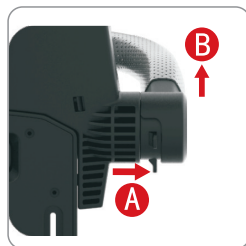

39

Сваляне на предпазния борд

Натиснете бутоните от двете страни на предпазния борд (стрелка А), едновременно издърпайте нагоре предпазния борд (стрелка В), след което го свалете.

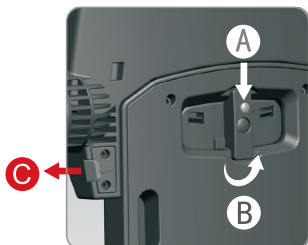

40

Сваляне на облегалката


Използвайте шестограм, за да отстраните винта от бутона за регулиране на облегалката (стрелка А), след това завъртете бутона на 90 градуса (стрелка В). Издърпайте бутона за облегалката (стрелка С), след което облегалката може да се свали.



41

Сглобяване на облегалката – Стъпка 1


Поставете държача на облегалката в десния отвор, посочен със стрелка.

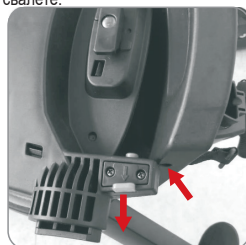

42

Сглобяване на облегалката – Стъпка 2

Издърпайте бутона за облегалката и вкарайте левия държач на облегалката в левия отвор, както е показано със стрелката.

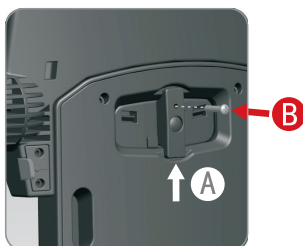

43

Сглобяване на облегалката – Стъпка 3

Поставете облегалката така, че да пасне добре спрямо седалката, след това завъртете на 90 градуса бутона за регулиране на облегалката (стрелка А). Използвайте гаечен ключ, за да фиксирате бутона с винт (стрелка В).



44

Опростена триколка с ръкохватка за бутане


След като свалите облегалката, се получава опростена триколка с ръкохватка за бутане.



45

Опростена триколка

След като извадите ръкохватката за бутане, се получава опростена триколка.

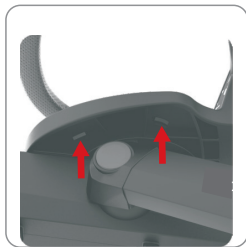

46

Сваляне на възглавницата на седалката
Натиснете едновременно ключалките под седалката, след което можете да премахнете възглавницата.



47

Сваляне на възглавницата на облегалката
Използвайте отвертката или друг инструмент, за да освободите държачите на гърба на облегалката, издърпайте ги, след което можете да свалите възглавницата.



48

Използване на обезопасителния колан – Стъпка 1
Когато детето е малко, използвайте обезопасителния колан като предпазна марка. Натиснете бутона, за да освободите обезопасителния колан.




49

Използване на обезопасителния колан – Стъпка 2
Дължината на обезопасителния колан може да се регулира отгоре.



50

Сваляне на обезопасителния колан – Стъпка 1
Издърпайте обезопасителния колан от гърба на облегалката, свалете държачите, след което можете да свалите обезопасителния колан.

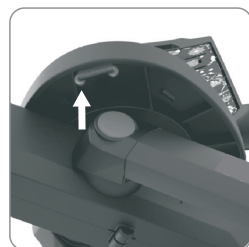

51

Сваляне на обезопасителния колан – Стъпка 2
Обърнете седалката, както е показано на снимката, издърпайте държача на обезопасителния колан от долната страна на седалката и свалете обезопасителния колан.



52

Съхраняване на ръкохватката за бутане
След като сгънете ръкохватката за бутане, тя може да се съхранява на мястото, показано на снимката, когато триколката е сгъната.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не оставяйте детето без надзор, докато използва продукта.
2. Детето трябва да бъде инструктирано как да използва триколката правилно под наблюдението на възрастен.
3. Продуктът е предназначен за деца на възраст 18 – 60 месеца.
4. Максималното безопасно работно натоварване е 20 кг.
5. Продуктът съдържа малки резервни части и всички стъпки по сглобяването трябва да се извършват от възрастен.
6. Обезопасителният колан трябва да се затегне добре, преди детето да се вози. По време на употреба детето трябва да носи обувки, защитно оборудване и каска.
7. Да не се използва в опасни зони като неравни пътища, оживени улици, по наклони, в близост до естествени или изкуствени басейни, за да се избегнат инциденти и удавяне.
8. Преди употреба се изисква проверка на безопасността на продукта, извършена от възрастен. Тя включва проверка на крепежни елементи, свързващи части, заключващ механизъм, както и за остри ръбове. Никога не използвайте продукта, ако има липсващи или счупени части. Задължително трябва да се гарантира, че всички заключващи механизми са изправни преди употреба или след смяна на режима или конфигурацията.
9. Претоварването или неправилната употреба, както и използването на неподходящи части може да направи продукта нефункционален или опасен.
10. Не използвайте, ако продуктът е нестабилен или повреден.
11. Преди употреба разгледайте ръководството с инструкции и следвайте всички стъпки, за да осигурите безопасността на детето си. Запазете това ръководство с инструкции за бъдещи справки. Ако не спазвате инструкциите, безопасността на детето ви ще бъде застрашена.
12. Не окачвайте предмети върху триколката, тъй като това ще повлияе на нейната стабилност и безопасност.
13. Не оставяйте продукта в близост до огън.
14. Препоръчителният въртящ момент на крепежните елементи на продукта е по-голям от 8 kgf.cm и по-малък от 16 kgf.cm.

1. Проверете всички компоненти (винтове и нитове), за да се уверите, че са здрави и без повреди преди употреба. С оглед гарантиране на безопасността на вашето дете, не използвайте при наличие на каквато и да било неизправност.
2. Избягвайте продължително излагане на влага, студ, слънчева светлина или екстремни температурни условия, тъй като това ще доведе до ръжда, стареене, промяна на цвета или избледняване и други промени, които ще повлияят на експлоатационния живот на продукта или ще застрашат неговата безопасност.
3. Не избелвайте и не използвайте химикали за почистване на продукта.
4. Използвайте чиста вода, за да отстраните замърсяванията. Избягвайте намокряне на металните части, за да предотвратите появата на ръжда и съкращаване на експлоатационния живот на продукта.
5. Проверявайте редовно състоянието на продукта, напр. колелата, заключващия механизъм, движещите се части. Поправяйте навреме при наличие на какъвто и да било проблем.
6. Въртящите се части могат да бъдат смазани с малко разрежена смазка. Не използвайте лепкава смазка, за да избегнете полепването на замърсявания и влошаване на въртенето.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И МЕТОДИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Чести неизправности	Възможна причина	Метод за отстраняването им
Колелата не се въртят плавно.	Чуждо тяло между колелото и междуосието.	Премахнете чуждото тяло.
	Износена ос.	Обърнете се към търговеца с искане за замяна.
	Увеличено триене между оста и колелото.	Добавете малко домакински почистващ препарат или вазелин, за да смажете.
	Оста е огъната поради претоварване или силен удар.	Обърнете се към търговеца с искане да я поправи или да я замени с нова.
Счупени колела или пластмасови части	Счупване, причинено от силен удар или голяма температурна разлика.	Обърнете се към търговеца с искане да ги поправи или да ги замени с нови.
Спирачката не работи	Спирачният педал се движи необичайно или е повреден.	Обърнете се към търговеца с искане за ремонт.
Продуктът не може да се движи направо или кормилното управление не е гъвкаво	Деформация при случаен удар по време на транспортиране или при употреба.	Обърнете се към търговеца с искане за ремонт.
	В подвижните части има чуждо тяло.	Премахнете чуждото тяло.



CERTIFICATE



Z ZIZITO
— Switzerland

ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne,
Fribourg, 1752 Switzerland



www.zizito.com



info@zizito.com